



# Atsauces rokasgrāmata

Īsi paskaidrojumi par ikdienas darbībām

**DCP-L3510CDW**

**DCP-L3517CDW**


**DCP-L3550CDW**

**MFC-L3710CW**

**MFC-L3730CDN**

**MFC-L3750CDW**

**MFC-L3770CDW**

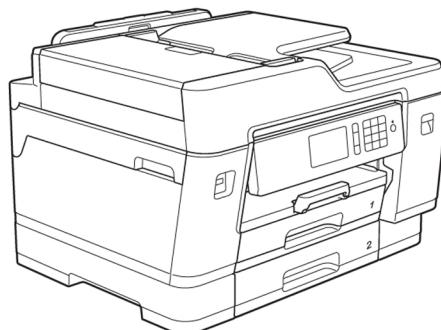

Brother iesaka glabāt šo ceļvedi blakus savam Brother aparātam ātrai uzzināšai.



**Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata**

Sarežģītākām instrukcijām, informācijai un produktu specifikācijām lūdzam skatīt:

Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu vietnē [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Lietotāju rokasgrāmatas un kur tās atrast

Kura rokasgrāmata?	Par ko tā ir?	Kur atrast?
Produkta drošības rokasgrāmata	Vispirms izlasiet šo rokasgrāmatu. Lūdzu, izlasiet Drošības instrukcijas pirms Jūs uzstādāt savu aparātu. Skatiet šo Rokasgrāmatu informācijai par preču zīmēm un juridiskajiem ierobežojumiem.	Izdrukāta/ Kastē
Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata	Sekojet instrukcijām, lai uzstādītu savu aparātu un instalētu Pilnu draiveru & programmatūras paketi operētājsistēmai un Jūsu izmantotā pieslēguma veidam.	Izdrukāta/ Kastē
Uzziņu rokasgrāmata	Uzziniet par pamata PC-drukāšanas un tiešās drukāšanas, skenēšanas, kopēšanas un faksa darbībām, kā arī aparāta pamata apkopi. Skatiet traucējummeklēšanas padomus.	Izdrukāta vai Brother instalācijas diskā/ Kastē
Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata	Šis ceļvedis ietver papildu Uzziņu ceļveža saturu. Papildu informācijai par PC drukāšanas, tiešās drukāšanas, skenēšanas, kopēšanas un faksa darbībām, interneta pakalpojumiem, mobilajām funkcijām un Brother ControlCenter darbībām, ir ietverta arī cita noderīga informācija par aparāta izmantošanu tīklā.	Brother Solutions Centrā <sup>1</sup>

1 Apmeklējiet [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Jaunākajiem draiveru atjauninājumiem

Dodieties uz savu modeļa Downloads lapu Brother Solutions Center [vietnē support.brother.com](http://vietnē support.brother.com), lai lejupielādētu draiverus. Lai saglabātu modernu savu aparāta darbību, pārbaudiet jaunākos aparātprogrammatūras atjauninājumus.

©2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturētas.

# Tiešsaistes Lietotāja ceļvedis Jums palīdz maksimāli izmantot Jūsu aparātu

Mēs ceram, ka Jums šis ceļvedis noder. Lai uzzinātu vairāk par Jūsu aparāta iezīmēm, lūdzu, skatiet mūsu Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu. Tas piedāvā:

## Ātrāku navigāciju:


- ✓ Meklēšanas logs
- ✓ Navigācijas indekss atsevišķā panelī

## Saprotamu formātu:

- ✓ Visas tēmas vienā ceļvedī

## Vienkāršotu izkārtojums:

- ✓ Sniedz instrukcijas soli pa solim
- ✓ Lapas augšpusē atrodas iezīmju kopsavilkums

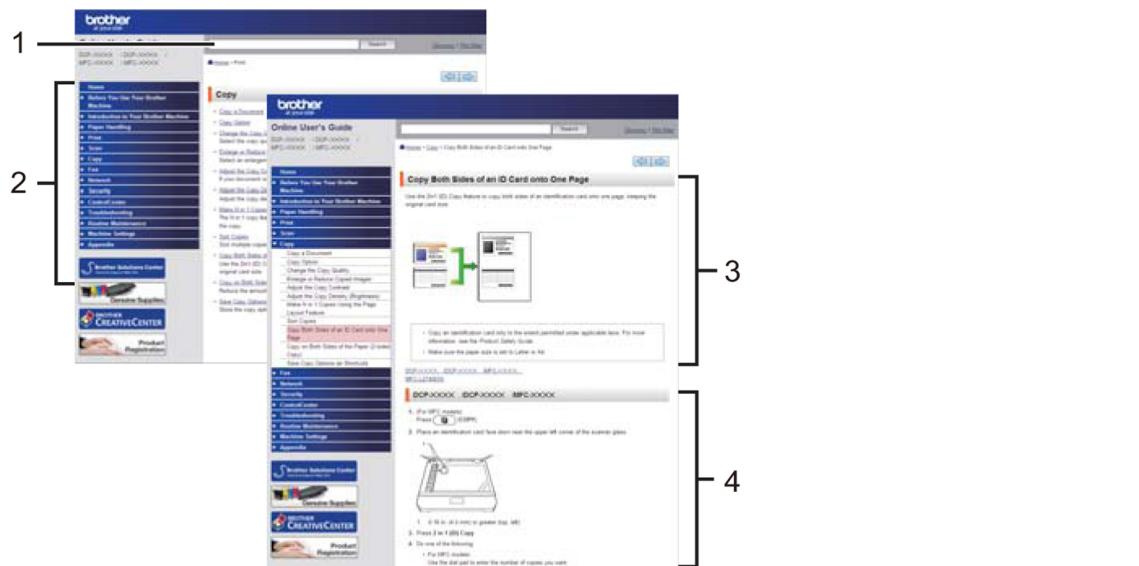

1. Meklēšanas logs
2. Navigācija
3. Kopsavilkums
4. Instrukcijas soli pa solim

## Lai iepazītos ar Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatām

Lai iepazītos ar Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatām un citiem pieejamiem ceļvežiem, apmeklējiet [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals). (Windows®)

Jūs varat pieklūt savu aparātu ceļvežiem, izmantojot Brother Utilities. Brother Utilities rīks ir iekļauts standartinstalācijā, un , kad tas ir uzinstalēts, to var atrast kā saīsnī uz darbvirsmas, vai arī tas atrodas Windows® Start izvēlnē.

# **Jautājumi vai problēmas? Apskatiet mūsu BUJ, risinājumus un video tiešsaistē.**

Dodieties uz sava modeļa FAQs & Troubleshooting (BUJ & Traucējummeklēšana) lapu Brother Solutions Center vietnē [support.brother.com](http://support.brother.com).


- Piedāvā vairākus meklēšanas veidus
- Parāda saistītos jautājumus papildu informācijai
- Saņem regulārus atjauninājumus, balstoties uz klientu atgriezenisko saiti

©2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturētas.

## Vadības paneļa pārskats

Vadības panelis var atšķirties atkarībā no Jūsu modeļa.

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

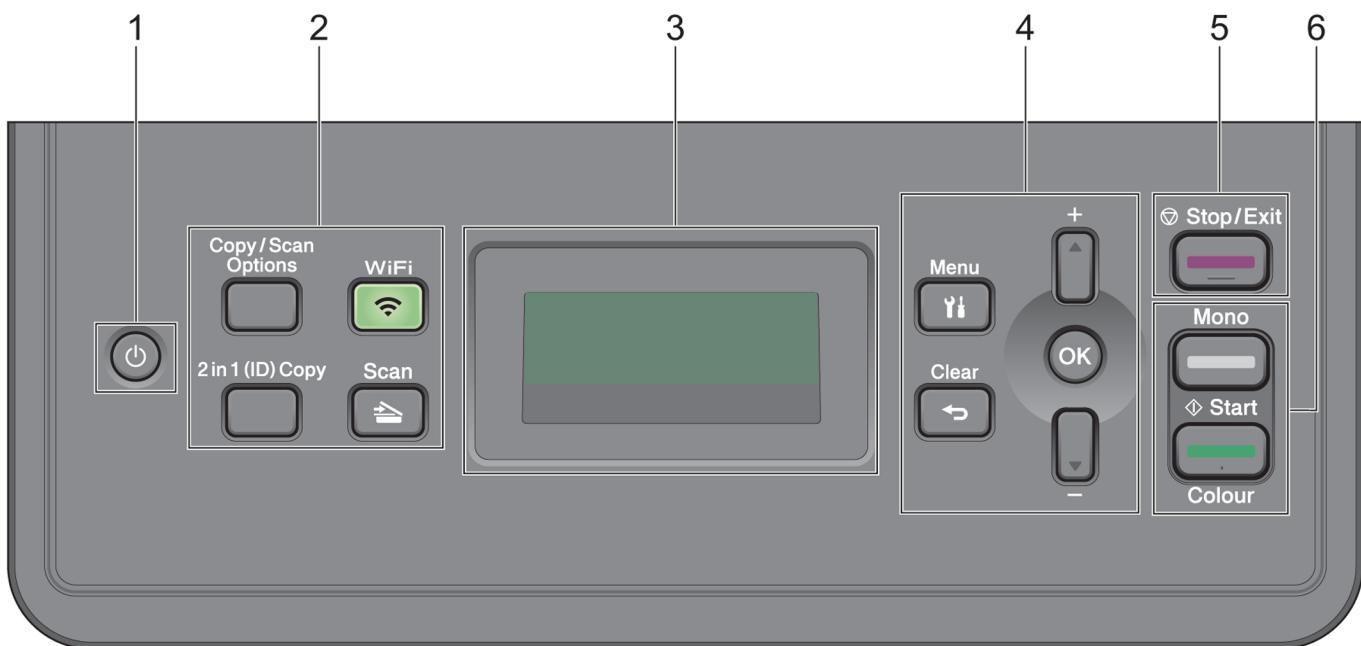

#### 1. Strāva ieslēgta/ izslēgta (On/Off)

- Ieslēdziet aparātu, nospiežot .
- Izslēdziet aparātu, nospiežot un pieturot  . LCD ekrānā parādās uzraksts [Shutting Down], kas saglabājas dažas sekundes, pirms aparāts izslēdzas.

#### 2. Funkciju pogas

##### Copy/ Scan options (Kopēšanas/ skenēšanas iespējas)

Nospiediet, lai piekļūtu īslaicīgajiem skenēšanas vai kopēšanas iestatījumiem

##### WiFi (bezvadu modeļiem)

Nospiediet WiFi pogu un palaidiet bezvadu instalētāju savā datorā. Sekojiet uznirstošajām instrukcijām, lai uzstādītu bezvadu savienojumu starp savu aparātu un tīklu.

Kad WiFi gaismiņa ir ieslēgta, Jūsu Brother aparāts ir pieslēgts bezvadu piekļuves punktam.

Kad WiFi gaismiņa mirgo, bezvadu savienojums nav pieejams vai Jūsu aparāts mēģina pieslēgties bezvadu piekļuves punktam.

##### Scan

Nospiediet, lai pārslēgtu aparātu uz skenēšanas režīmu.


## 2 in 1 (ID) Copy

Nospiediet, lai kopētu abas identifikācijas kartes puses uz vienas lapas.

### 3. Šķidro kristālu displejs (LCD)

Parāda ziņas, lai Jums palīdzētu uzstādīt un lietot aparātu.

Ka aparāts ir gatavības (ready mode) vai kopēšanas (copy mode) režīmā, LCD ekrānā parādās sekojošais:

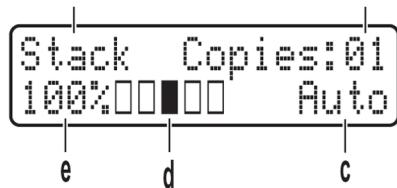

- a. Kopijas veids
- b. Kopiju skaits
- c. Daudzums
- d. Kontrasts
- e. Kopijas koeficients

### 4. Izvēlnes pogas

#### Menu (izvēlne)

Nospiediet, lai piekļūtu izvēlnei un programmētu aparāta iestatījumus.

#### Clear (notīrīt)

- Nospiediet, lai nodzēstu ievadītos datus.
- Nospiediet, lai atceltu esošo iestatījumu.

#### OK

Nospiediet, lai atceltu esošo iestatījumu.

▲ vai ▼

Nospiediet, lai ritinātu uz augšu un leju caur izvēlnēm un iespējām.

### 5. Stop/Exit (apturēt/ iziet)

- Nospiediet, lai apturētu darbību.
- Nospiediet, lai izietu no izvēlnes.

### 6. Starta pogas

- **Mono Start (vienkrāsains starts)**
  - Nospiediet, lai sāktu veidot vienkrāsainas kopijas
  - Nospiediet, lai sāktu dokumentu skenēšanu (krāsainas, pelēkas vai vienkrāsainas, atkarībā no skenēšanas iestatījuma).
- **Colour Start (krāsains starts)**
  - Nospiediet, lai sāktu veidot krāsainas kopijas.
  - Nospiediet, lai sāktu dokumentu skenēšanu (krāsainas, pelēkas vai vienkrāsainas, atkarībā no skenēšanas iestatījuma).

# DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



## 1. Skārienjutīgais šķidro kristālu displejs (LCD)

Piekļūstiet izvēlnēm un iespējām, nospiežot tās skārienjutīgajā ekrānā.

## 2. Izvēlnes pogas



Nospiediet, lai dotos uz iepriekšējo izvēlni.



Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.



Nospiediet, lai atceltu darbību.

## 3. Numuru sastādīšanas tastatūra (ciparu pogas)

Nospiediet ciparu pogas, lai sastādītu telefona vai faksa numurus un ievadītu kopiju skaitu.

## 4. LED strāvas indikators

LED iedegas atkarībā no aparāta jaudas statusa.


## 5. Strāva ieslēgta/ izslēgta

- Ieslēdziet aparātu, nospiežot
- Izslēdziet aparātu, nospiežot un pieturot . Dažas sekundes pirms aparāta izslēgšanās, LCD ekrānā parādās uzraksts [Shutting Down]. Ja Jums ir pieslēgts ārējais telefons vai TAD, tas vienmēr ir pieejams.



## Tuvā lauka sakari (NFC) (MFC-L3770CDW)

Ja Jūsu Android™ ierīce atbalsta NFC iezīmi, Jūs varat drukāt no savas ierīces vai skenēt dokumentus uz savu ierīci, pieskaroties pie NFC simbola.

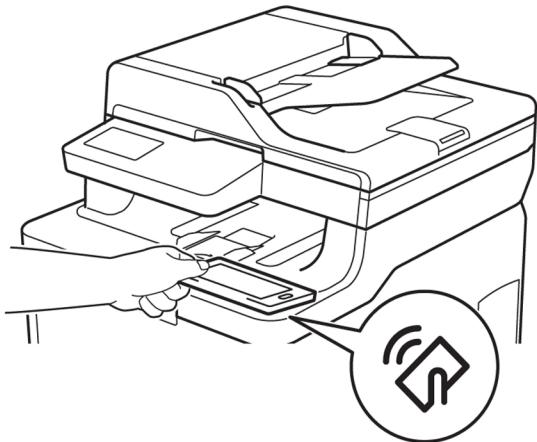

1

Vispārēja informācija

## Kā vadīt skārienjutīgo LCD

### Saistītie modeļi:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Lai darbotos ar LCD ekrānu, pieskarieties tam ar pirkstu. Lai visas iespējas parādītos ekrānā un Jūs varētu tām piekļūt, velciet pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju, vai nospiediet **◀▶** vai **▲▼** LCD ekrānā, lai ritinātu.

## SVARĪGI

NESPIEDIET LCD ekrānu ar asu objektu, piemēram, pildspalvu vai irbuli. Tas var bojāt aparātu.

### PIEZĪME

NEAIZTIECIET LCD ekrānu uzreiz pēc vada pieslēgšanas pie strāvas vai aparāta ieslēgšanas. Šāda rīcība var izraisīt kļūdu.

# Skārienjutīgā LCD ekrāna Pārskats

## Saistītie modeļi:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/  
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Iestatot sākuma ekrānu, Jūs varat izvēlēties starp divu veidu sākuma ekrāniem: sākuma ekrāniem un saīsnu ekrāniem. Kad parādās sākuma ekrāns, velciet pa kreisivai pa labi, nospiediet **◀** vai **▶**, lai parādītos citi sākuma ekrāni.

Galvenajā sākuma ekrānā parādās aparāta statuss, kad aparāts ir dīkstāvē. Kad tas parādās, ekrāns norāda, ka Jūsu aparāts ir gatavs nākamajai komandai.


Pieejamās iezīmes atšķiras atkarībā no modeļa

### Sākuma ekrāns: ekrāns 1


Sākuma ekrāns sniedz piekļuvi tādām iezīmēm kā fakss, kopēšana un skenēšana.

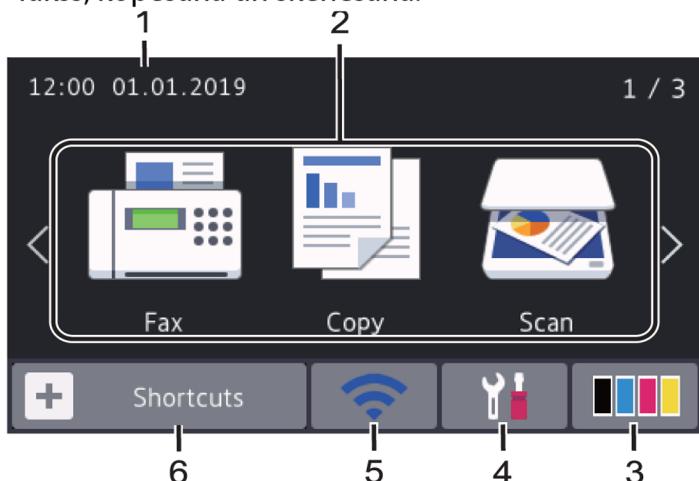

### Sākuma ekrāns: ekrāns 2

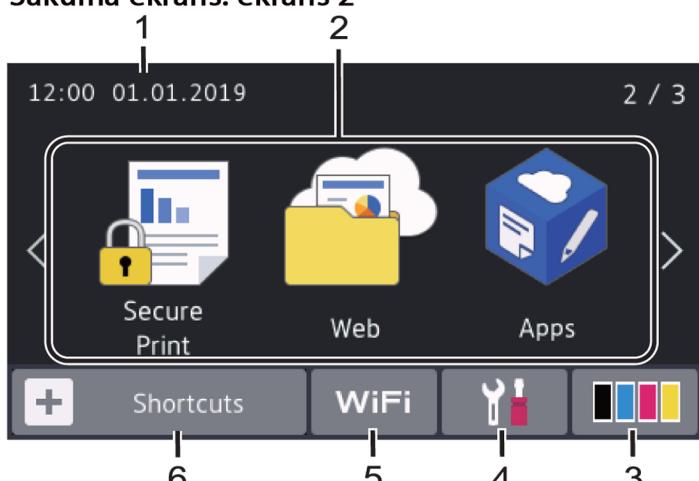

### Sākuma ekrāns: ekrāns 3

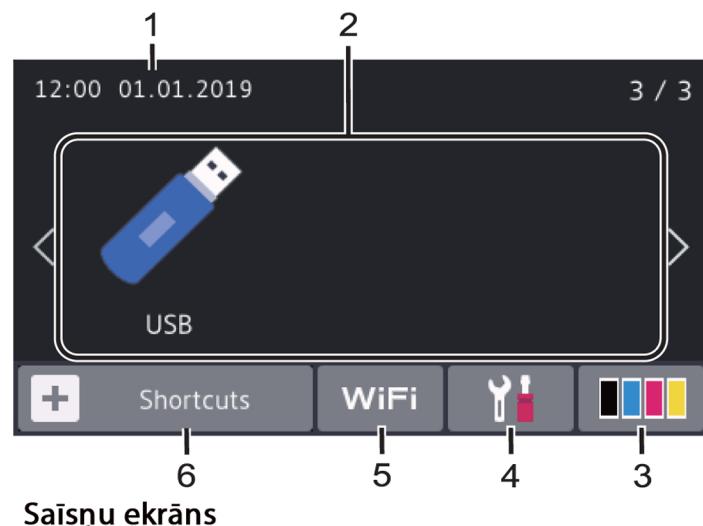


### Sāīsnu ekrāns

Veidojiet saīsnes biežāk lietojamajām darbībām, piemēram, faksa sūtīšana, kopēšana, skenēšana un tikla pieslēgums.



Ir pieejamas trīs saīsnu cilnes ar sešām saīsnēm katrā saīsnē cilnē. Kopumā ir pieejamas 18 saīsnes.

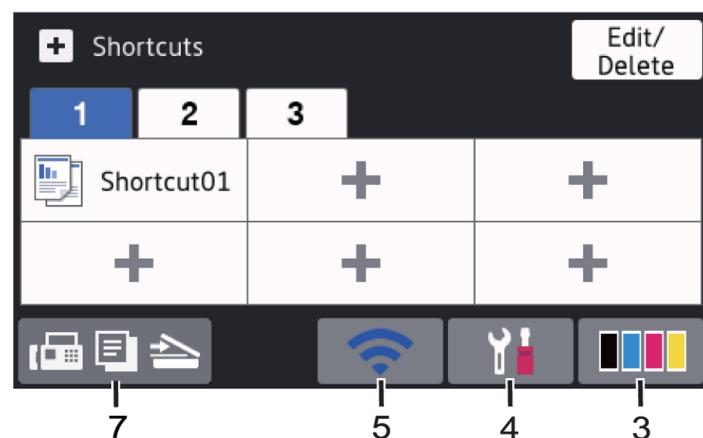

### 1. Datums & laiks

Parāda aparātā uzstādīto datumu un laiku.

### 2. Režīmi

- [Fakss]**  
Nospiediet, lai piekļūtu faksa režīmam.
- [Kopēšana]**  
Nospiediet, lai piekļūtu kopēšanas režīmam.
- [Skenēšana]**  
Nospiediet, lai piekļūtu skenēšanas režīmam.
- [Droša drukāšana]**  
Nospiediet, lai piekļūtu [Secure Print] iespējai.



## [Timeklis]

Nospiediet, lai pieslēgtu Brother parātu interneta pakalpojumam.



## [Lietotnes]

Nospiediet, lai pieslēgtu Brother parātu Brother lietotņu pakalpojumam.



## [USB]

Nospiediet, lai piekļūtu USB izvēlnei un izvēlētos [Scan to USB] vai [Direct Print] iespējas.

### 3. (Toneris)

Parāda atlikušo tonera darbmūža ilgumu.  
Nospiediet, lai piekļūtu tonera [Toner] izvēlnei.

### 4. (Iestatījumi)

Nospiediet, lai piekļūtu iestatījumu [Settings] izvēlnei.



Ja iestatījumu bloķētājs ir ieslēgts, LCD ekrānā parādās slēdzenes ikona. Jums ir jāatbloķē aparāts, lai mainītu iestatījumus.

### 5. Vadu LAN statuss vai bezvadu statuss

- Vadu tīkla modeļi:



#### (Vadu LAN statuss)

Nospiediet, lai konfigurētu vadu LAN iestatījumus.

Ikona parāda esošā vadu tīkla statusu.



#### Tīkla kabelis ir pieslēgts



#### Nav kabeļa pieslēguma

- Bezvadu tīkla modeļiem:



#### (Bezvadu tīkla statuss)

Nospiediet, lai konfigurētu bezvadu tīkla iestatījumus

Ja Jūs izmantojat bezvadu pieslēgumu, četru līmeņu indikators parāda esošo bezvadu tīkla signāla stiprumu.



0



Max




#### Bezvadu LAN ir atspējots

### 6. [Saīsnēs]

Nospiediet, lai piekļūtu saīsnēju [Shortcuts] ekrānam.


### 7. (Sākuma ekrāns)

Nospiediet, lai piekļūtu sākuma ekrāniem.  
Jauns fakss (MFC modeļiem)

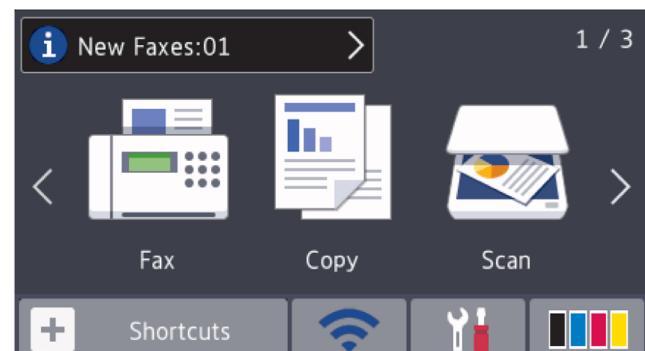

Kad faksa priekšskatījums [Fax Preview] ir ieslēgts [On], jauno, atmiņā saņemto faksu skaits parādās ekrāna augšpusē

## Brīdinājuma ikona

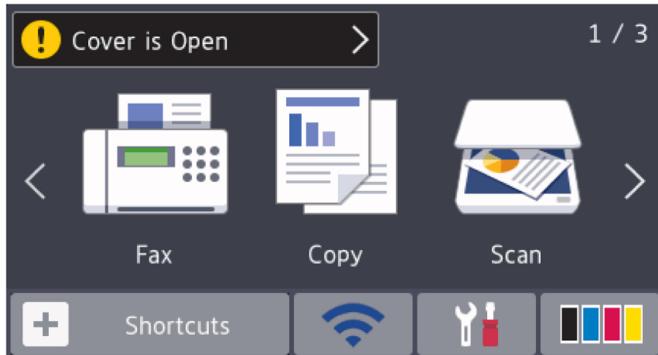

Brīdinājuma ikona parādās, kad ir aktīvs kļūdas vai apkopes paziņojums.

Uzspiediet uz ekrāna paziņojuma zonā, lai to apskatītu, tad nospiediet , lai atgrieztos galvenajā sākuma ekrānā.

### PIEZĪME


---

Šis produkts piemēro burtrakstu no ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


## Ievietojiet papīru papīra teknē

Drukājot uz sekojošiem līdzekļiem, izmantojiet papīra tekni:

Parastā papīra  
Smalkā papīra  
Pārstrādātā papīra  
Biezā papīra

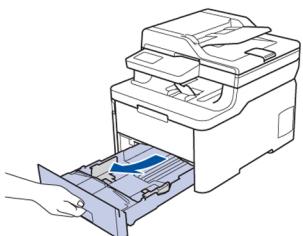

- Pielāgojiet vadotnes
- Izvēdiniet papīru
- Nepārsniedziet šo atzīmi

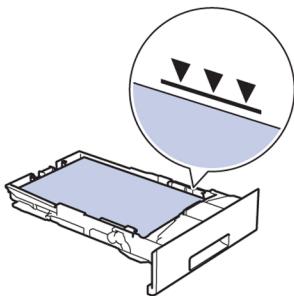


Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Papīra ievietošana papīra teknē.*

## Ievietojiet papīru daudzfunkciju teknē


Saistītie modeļi:  
MFC-L3770CDW

Izmantojiet daudzfunkciju tekni, drukājot uz sekojošiem līdzekļiem:

Parastā papīra  
Smalkā papīra  
Pārstrādātā papīra  
Augstas kvalitātes  
papīra  
Uzlīmēm<sup>1</sup>  
Aploksnēm<sup>1</sup>  
Spodrpapīra<sup>2</sup>

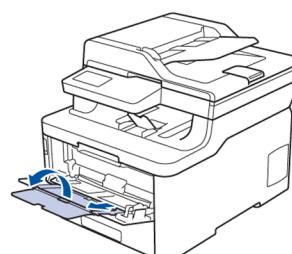

- Pielāgojiet vadotnes
- Izvēdiniet papīru
- Nepārsniedziet šo atzīmi

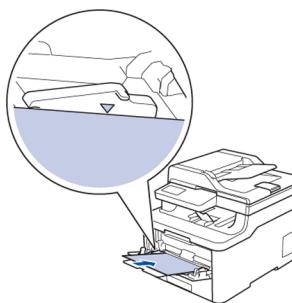

<sup>1</sup> Pirms drukāšanas atveriet aizmugurējo pārsegū (izejas tekni), lai drukātais papīrs izdrūkatos ar drukāto pusē uz augšu.

<sup>2</sup> Drukājot uz spodrpapīra, iestatiet tikai vienu lapu daudzfunkciju tekni.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Ievietojiet un drukājiet, izmantojot daudzfunkciju tekni.*


# Levietojiet papīru manuālās padeves slotā

Saistītie modeļi:


DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/  
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Drukājot uz sekojošiem līdzekļiem, izmantojiet  
manuālās padeves slotu:

Parastā papīra  
Smalkā papīra  
Pārstrādātā papīra  
Augstas kvalitātes  
papīra  
Uzlīmēm<sup>1</sup>  
Aploksnēm 1  
Spodrpapīra<sup>2</sup>

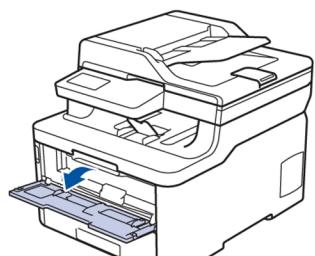

- Pielāgojiet vadotnes
- Izvēdiniet papīru
- Nepārsniedziet šo atzīmi
- Turpiniet spiest papīru pret veltnīšiem aptuveni divas sekundes, kamēr aparāts ievelk papīru un velk to tālāk.

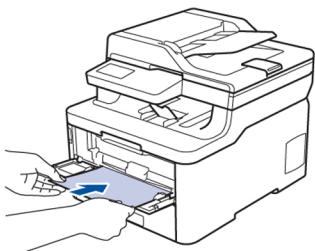

<sup>1</sup> Pirms drukāšanas atveriet aizmugurējo pārsegu (izejas tekni), lai drukātais papīrs izdrukātos ar drukāto pusi uz augšu.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet  
*Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: levietojiet  
un drukājiet papīru no manuālās padeves slotas.*


Izmantojiet šo sadaļu, lai atrisinātu problēmas, ar kurām, iespējams, saskaraties, izmantojot savu Brother aparātu.


## Problēmas identificēšana

Pat tad, ja šķiet, ka aparātam ir problēma, Jūs lielāko daļu problēmu varat atrisināt pats.

Vispirms pārbaudiet sekojošo:

- Aparāta strāvas vads ir pareizi pieslēgts un aparāta strāvas padeve ir ieslēgta.
- Visas aparāta oranžās aizsargdaļas ir noņemtas.
- (Tīkla modeļiem) Piekļuves punkts (bezvadu tīklam), rūteris vai centrmezgls ir ieslēgts, un tā savienojuma poga mirgo.
- Papīrs ir pareizi ievietots papīra teknē.
- Interfeisa kabeļi ir droši pieslēgti aparātam un datoram.
- Pārbaudiet aparāta statusu savā aparātā vai **Brother statusa monitorā** savā datorā.

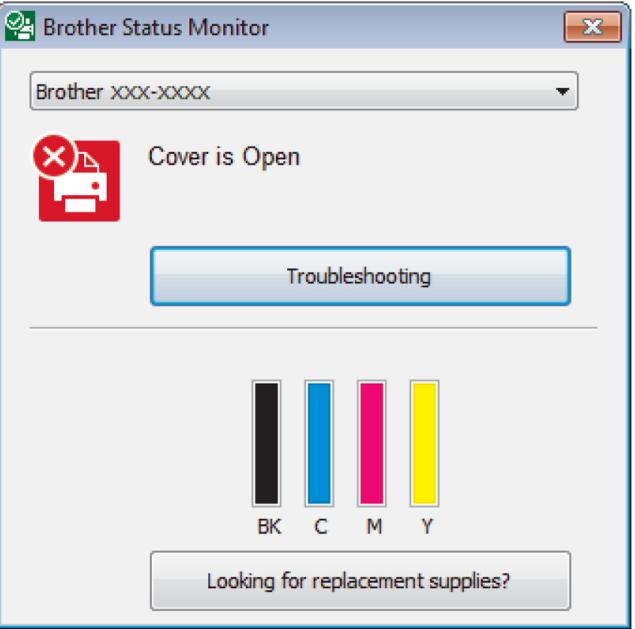Atrodiet kļudu	Atrodiet risinājumu
<p><b>Statusa monitora izmantošana</b></p> <p>Dubultklikšķis uz  ikonas uzdevumu rīkjoslā.</p>  <p>(Windows®) Ja Jūs sākuma izvēles rūtiņā izvēlaties <b>Load Status. Monitor on Startup</b>, statusa monitors tiks palaists automātiski katru reizi, kad ieslēgsiet datoru.</p>	<p>• Zaļā ikona norāda uz normālu gaidstāves stāvokli.</p>  <p>• Dzeltena ikona norāda uz brīdinājumu.</p>  <p>• Sarkanā ikona norāda, ka ir radusies kļūda.</p>  <p>• Pelēkā ikona norāda, ka aparāts ir bezsaistes režīmā.</p>  <p>• Klikšķiniet uz <b>traucējummeklēšanas</b> pogas, lai piekļūtu Brother traucējummeklēšanas mājas lapai..</p>

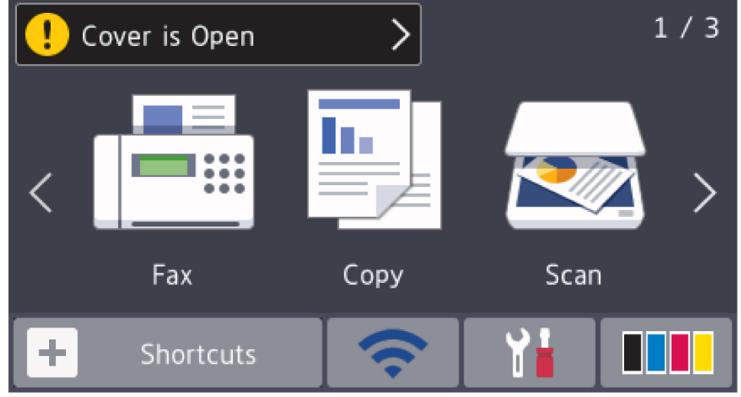Atrodiet kļūdu	Atrodiet risinājumu
<p>LCD izmantošana</p>   <p>Cover is Open XXXXXX</p> <p>1 / 3</p> <p>&lt; Fax Copy Scan &gt;</p> <p>+ Shortcuts WiFi Tools Color</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="822 80 1335 123">Sekojiet paziņojumiem LCD ekrānā.</li> <li data-bbox="822 141 1457 213">Ja Jūs nevarat novērst kļūdu, atsaucieties uz sekojošo:</li> </ol> <p><i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmata: Kļūdu un apkopes paziņojumi</i></p> <p>BUJ &amp; traucējummeklēšanas lapa vietnē <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></p>


## Kļūdu un apkopes paziņojumi

Lai iegūtu informāciju par visbiežāk sastopamajiem kļūdu un apkopes paziņojumiem, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.

Lai apskatītu tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu un citus pieejamos ceļvežus, apmeklējiet vietni [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Dokumentu un papīra sastrēgumi

Parādās kļūdas paziņojums par to, kur papīrs Jūsu aparātā ir iestrēdzis.

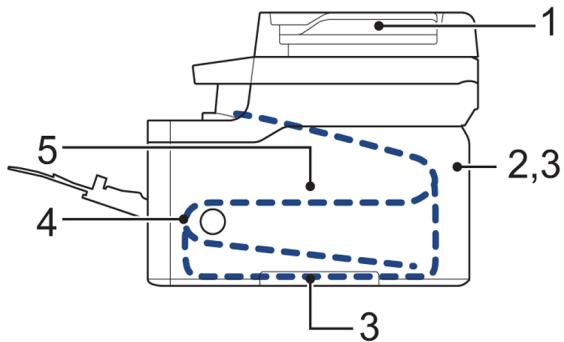

Kļūdu paziņojumi:

1. Document Jam (Dokumentu sastrēgums)
2. Jam Rear (Sastrēgums aizmugurē)
3. Jam 2-sided (Divpusējs Sastrēgums)
3. Jam Tray (Sastrēgums teknē)
4. Jam Inside (Sastrēgums iekšienē)

Skatiet paziņojumus savā datorā **Brother statusa monitorā**.

## Risinājumi bezvadu pieslēgumam

Ja Jūs nevarat pieslēgt savu Brother aparātu bezvadu tīklam, skatiet sekojošo:

- Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmata: Drukāt WLAN ziņojumu
- Šā uzstādīšanas pamācība: Alternatīvā bezvadu tīkla metode

Lai apskatītu Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu un citus pieejamos ceļvežus, apmeklējet [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).




## Izejmateriāli


Kad pienāks laiks nomainīt daļas, piemēram, toneri vai fotocilindru, Jūsu aparāta vadības panelī vai statusa monitorā parādīsies paziņojums.

Papildu informācijai par Jūsu aparātam piemērotajiem izejmateriāliem apmeklējiet vietni [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) vai sazinieties ar vietējo Brother izplatītāju.



Izejmateriālu modeļa nosaukums atšķirsies atkarībā no Jūsu valsts un reģiona.
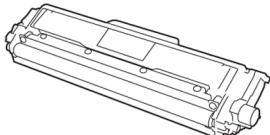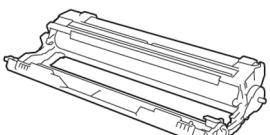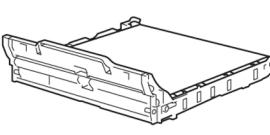
<b>Tonera kasetne</b> 	Standarta toneris: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melns: Apmēram 1,000 lappuses<sup>1,2</sup></li> <li>Ciāna/Fuksīna/Dzeltens: Apmēram 1,000 lappuses<sup>1,2</sup></li> </ul>
	Augstas ražības toneris: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melns: Apmēram 3,000 lappuses<sup>1,2</sup></li> <li>Ciāna/Fuksīna/Dzeltens: Apmēram 2,300 lappuses<sup>1,2</sup></li> </ul>
	leķšējais toneris: (piegādāts kopā ar Jūsu aparātu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melns: Apmēram 1,000 lappuses<sup>1,2</sup></li> <li>Ciāna/Fuksīna/Dzeltens: Apmēram 1,000 lappuses<sup>1,2</sup></li> </ul>
<b>Fotocilindrs</b> 	DR-243CL <sup>3</sup> DR-243CL-BK <sup>4</sup> DR-243CL-CMY <sup>5</sup>	Apmēram 18,000 lappuses <sup>6</sup>
<b>Konveijera lente</b> 	BU-223CL	Apmēram 50,000 lappuses <sup>7</sup>

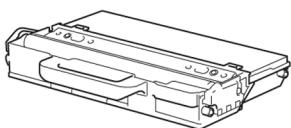Izejmateriāls	Izejmateriāla modeļa nosaukums	Aptuvenais darbmūža ilgums (ražīgums)
	WT-223CL	Apmēram 50,000 lappuses 2

<sup>1</sup> Aptuvenā kasetnes jauda ir noteikta saskaņā ar ISO/IEC 19798.

<sup>2</sup> A4 vai vēstuļu izmēra vienpusējas lapas

<sup>3</sup> Satur četrus fotocilindrus; Viens melns un trīs krāsaini.

<sup>4</sup> Ietver vienu melnu fotocilindru;

<sup>5</sup> Ietver vienu krāsainu fotocilindru;

<sup>6</sup> Aptuveni 18,000 lappuses, balstoties uz vienu lapu vienā reizē [A4/Vēstuļu izmēra vienpusējas lappuses]. Lappušu skaitu var ietekmēt vairāki faktori, piemēram, līdzekļa veids un izmērs.

<sup>7</sup> Aptuveni 50,000 lappušu, balstoties uz divām lappusēm vienā reizē [Vēstuļu izmēra vienpusējas lappuses]. Lappušu skaitu var ietekmēt vairāki faktori, piemēram, līdzekļa veids un izmērs.



Ja izmantojat Windows®, veiciet dubultklikšķi uz Brother Creative Center ikonas  savā darbvirsmā, lai piekļūtu mūsu BEZMAKSAS mājas lapai, kas ir izstrādāta, lai palīdzētu Jums vienkārši izveidot un drukāt pielāgotus materiālus biznesam vai lietošanai mājās ar attēliem, tekstu un radošumu.

Mac lietotāji var piekļūt Brother CreativeCenter vietnei šeit:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

## Informācija par atbilstību Komisijas Regulai 801/2013

Modeļa nosaukums	Strāvas patēriņš Tīkla gaidstāve <sup>1</sup>
DCP-L3510CDW	Aptuveni 1.4 W
DCP-L3517CDW	Aptuveni 1.4 W
DCP-L3550CDW	Aptuveni 8.0 W
MFC-L3710CW	Aptuveni 1.5 W
MFC-L3730CDN	Aptuveni 1.3 W
MFC-L3750CDW	Aptuveni 8.1 W
MFC-L3770CDW	Aptuveni 8.1 W

<sup>1</sup> Visi tīkla porti ir aktivizēti un savienoti  
Kā iespējot/ atspējot bezvadu LAN

## **(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu pieslēgumu, nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos [Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [On] vai [Off].

## **(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu pieslēgumu, nospiediet [Settings] > [All Settings] > [Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [On] vai [Off].



Ja Jūsu aparāts parāda [All Settings] izvēlni sākuma ekrānā, izlaidiet iestatījumu [Settings] izvēlni.

# brother

**Apmeklējiet mūs tīmekļa vietnē  
www.brother.com**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**AK  
Versija 0**