
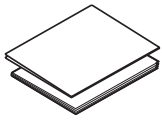


1 Izsaiņojiet aparātu un pārbaudiet sastāvdaļas

Sastāvdaļas, kas ir ietvertas kastē, var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts.
Noņemiet aizsarglentu un plēvi, kas klāj aparātu un tintes tvertnes pārsegu.

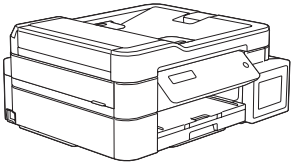

Skatieties mūsu BUJ video, lai iegūtu palīdzību Jūsu Brother aparāta uzstādīšanā.
support.brother.com/videos

Iekšējās tintes pudeles*

- Melna
- Dzeltēna
- Ciāna
- Madženta

*Iekšējās tintes pudeles ietver sekojošu maiņas pudeļu ražīgumu:

- Melnā: apm. 95% ražīgums
- Citas: apm. 90% ražīgums

➤ *Atsauces ceļvedis:*
Piederumu specifikācijas

Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata Produktu drošības rokasgrāmata



Broher instalācijas disks

Strāvas vads

PIEZĪME


- Šī modeļa *Atsauces rokasgrāmata* ir pieejama ietvertajā instalācijas diskā
- Ilustrācijas šajā *Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatā* parāda *DCP-T710W*.
- Saglabāiet visus iepakojuma materiālus un kasti gadījumā, ja Jums aprikojums ir jāpārveda
- Jums ir jāiegādājas pareizs interfeisa kabelis attiecīgajam interfeisam, kuru vēlaties izmantot. Dažām valstīm ir ietverts USB kabelis

USB kabelis


Mēs iesakām izmantot USB 2.0 kabeli (tips A/B), kura garums nepārsniedz 2 m.

2 Ievietojiet papīru papīra tekņē


Papildu informācijai par papīru un izmēriem skatīt *Atsauces rokasgrāmatu*.

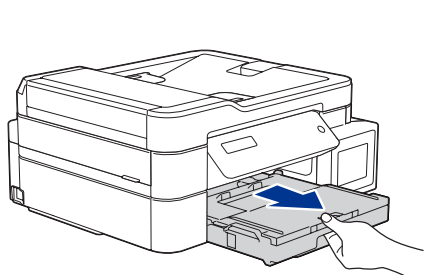

Pilnībā izvelciet papīra tekni no aparāta.

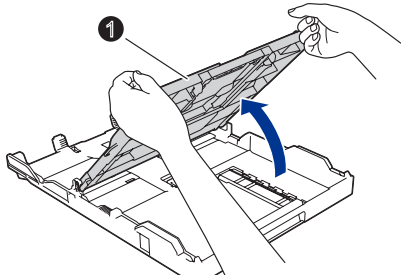


Atveriet izvades papīra teknes pārsegu ❶.

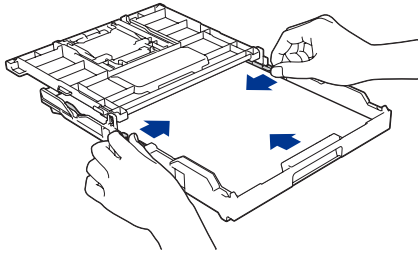


Pielāgojiet vadotnes.

Izvēdiniet papīru un ievietojiet to tekņē.

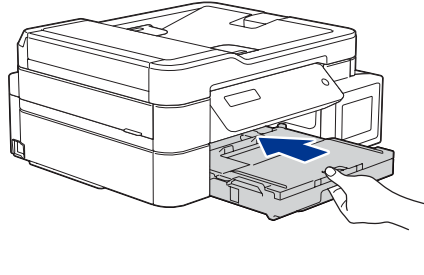

Aizveriet izvades papīra teknes pārsegu un tad lēnām pilnībā iestumiet papīra tekni aparātā.

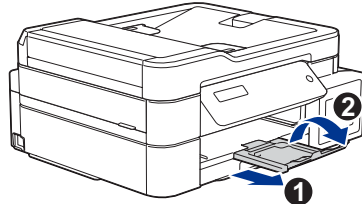

PIEZĪME

Izvelciet papīra balstu ❶ un atlokiet tā atloku ❷ tā, lai izdrukātās lapas nenokristu.

3 Pieslēdziet strāvas vadu

Pievienojiet strāvas vadu. Aparāts ieslēgsies automātiski.

5 Iestatiet datumu un laiku

Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos ciparu, tad nospiediet **OK**, lai iestatītu datumu un laiku.



4 Izvēlieties savu valsti vai valodu (tikai sākotnējie iestatījumi)

Pēc aparāta ieslēgšanas Jums var būt nepieciešams iestatīt savu valsti vai valodu (atkarībā no izvēlēta aparāta).
Ja nepieciešams, sekojiet LCD ekrānā parādītajiem soļiem.

6 Piepildiet tvertnes ar tinti

SVARĪGI

Pārbaudiet tintes pudelītes nosaukumu uz uzlīmes. Nepareiza tinte var sabojāt aparātu.

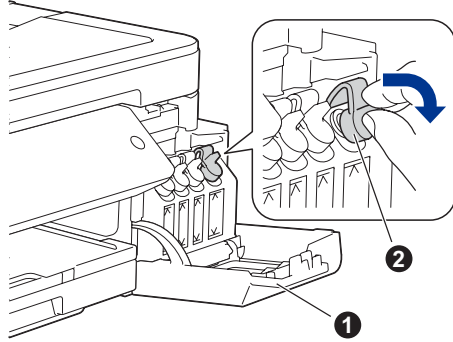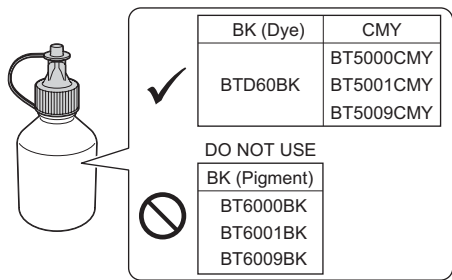

Atveriet tintes tvertnes pārsegu ❶ un velciet cilpu ❷ uz leju, lai atvērtu tintes tvertnes vāku.


7 Aparāta uzstādījumi

Kad aparāts ir beidzis sākotnējo tīrīšanas procesu, sekojiet soļiem LCD ekrānā, lai konfigurētu aparāta iestatījumus.

- Pārbaudiet drukas kvalitāti
- Drukāiet instalācijas lapu

PIEZĪME

Lai noteiktu drukas kvalitāti, atsaucieties uz šo attēlu:

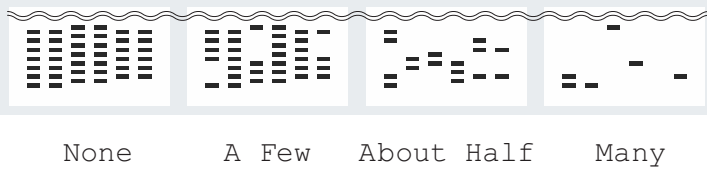


8 Izvēlieties savu valodu (ja nepieciešams, un tikai noteiktiem modeļiem)

1. Nospiediet **Menu**.
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos [Initial Setup], un tad nospiediet **OK**.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos [Local language], tad nospiediet **OK**.
4. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos atbilstošo valodu, tad nospiediet **OK**.
5. Nospiediet **Stop/Exit**.



Dators

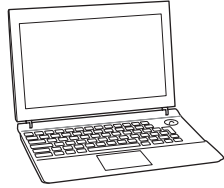


Dodieties uz **10** un sekojiet instrukcijām

PIEZĪME


Mēs iesakām konfigurēt bezvadu iestatījumus no Jūsu datora.

Mobilā iekārta
(Tikai DCP-T510W/DCP-T710W)

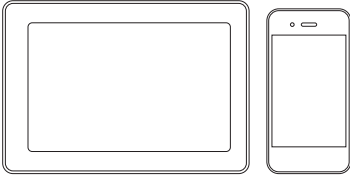

Dodieties uz **11** un sekojiet instrukcijām

10 Pieslēdziet datoru

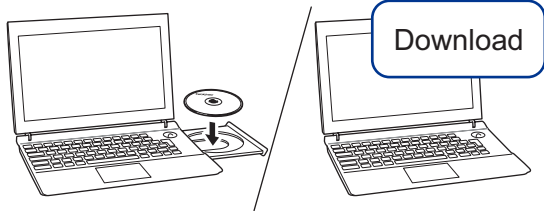

Ievietojiet instalācijas disku CD/DVD diskzinī vai lejupielādējiet pilnu draiveru & programmatūras paketi vietnē:

Windows® operētājsistēmai: support.brother.com/windows
Mac operētājsistēmai: support.brother.com/mac


Ja savā datorā izmantojat nesen izlaistu operētājsistēmu, apmeklējiet augstākminētās mājas lapas, lai iegūtu atjauninātu draiveru un programmatūras informāciju.

Sekojiet uznirstošajām instrukcijām un uzvednēm.

Windows® operētājsistēmai:
Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, dodieties uz **Computer (My Computer/ This PC)**. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas CD/DVD-ROM, un tad - dubultklikšķi uz **start.exe**.

Mac operētājsistēmai:
Pilnai draiveru funkcionalitātei mēs iesakām izmantot **CUPS draiveri**, pievienojot printeri.


USB savienojumam:
Nosakiet pareizo portu (balstoties uz Jūsu izmantoto kabeli) aparātā, kā parādīts.

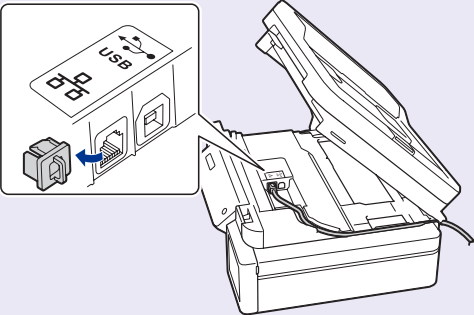

Pabeigts

Brother regulāri atjaunina aparātprogrammatūru un piemēro kļūdu labojumus. Lai pārbaudītu jaunāko aparātprogrammatūru, apmeklējiet vietni support.brother.com/up4.


Nevarat pieslēgt? Pārbaudiet sekojošo:

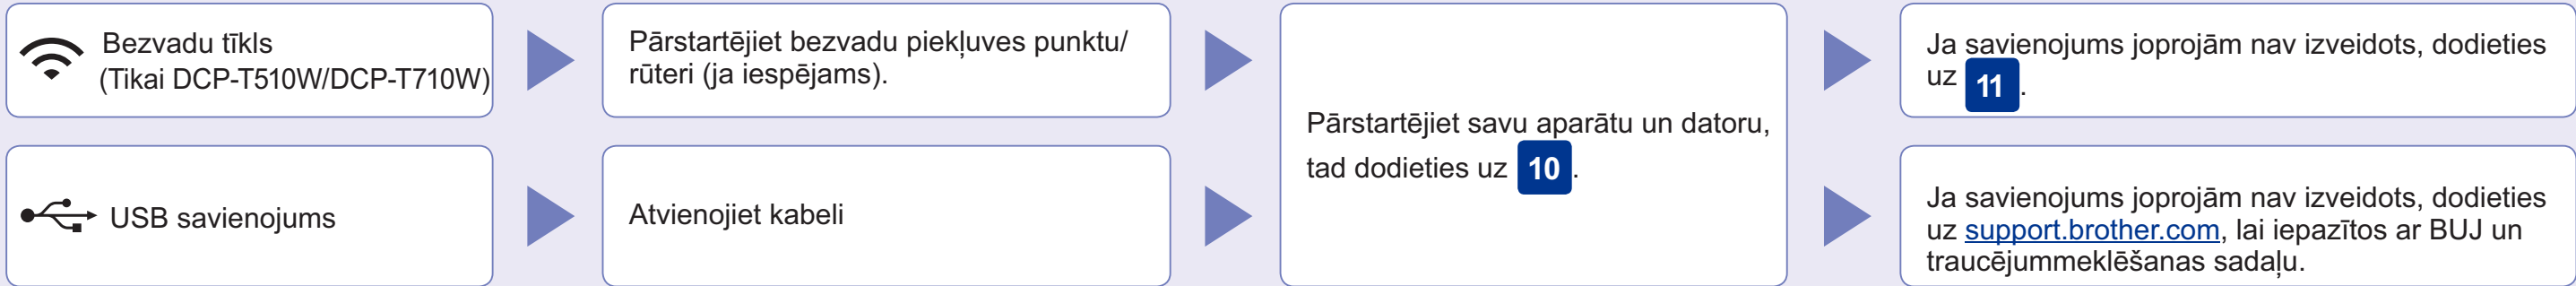

11 Alternatīva bezvadu tīkla uzstādīšana
(tikai (DCP-T510W/DCP-T710W))

Atrodiet SSID (tīkla nosaukums) un tīkla atslēgu (paroli) uz bezvadu piekļuves punkta/ rūtera, un ierakstiet tos zemāk dotajā tabulā.

SSID	
Tīkla atslēga	

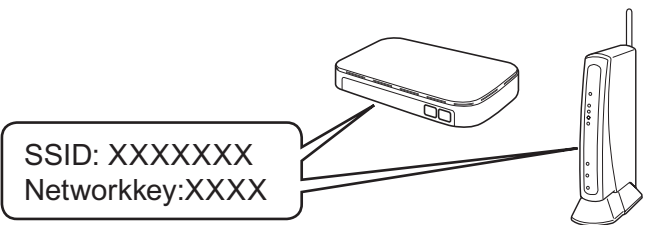

Ja nevarat atrast šādu informāciju, vaicājiēt savam tīkla

1. Nospiediet **Menu**.
2. Nospiediet **▲** vai **...**, lai izvēlētos [Network], tad nospiediet **OK**.
3. Nospiediet **▲** vai **...**, lai izvēlētos [WLAN], tad nospiediet **OK**.
4. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos [Setup Wizard], tad nospiediet **OK**.

Izvēlieties SSID (Tīkla nosaukums) savam piekļuves punktam/ rūterim un ievadiet tīkla atslēgu (paroli).
Papildu informācijai skatīt *Ievadiet tekstu Brother aparātā Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā*.

Kad bezvadu uzstādīšana ir bijusi veiksmīga, LCD ekrānā parādās uzraksts [Connected].

Ja uzstādīšana nav bijusi veiksmīga, pārstartējiet savu Brother aparātu un bezvadu piekļuves punktu/ rūteri, un tad atkārtojiet **11**.

Datoram

Dodieties uz **10**, lai uzstādītu programmatūru.


Mobilajai iekārtai

Dodieties uz **12**, lai uzstādītu lietojumprogrammas.

Pat tad, ja Jums nav bezvadu piekļuves punkta/ rūtera, Jūs varat pieslēgt savu iekārtu un aparātu tiešā veidā. Papildu bezvadu tīkla atbalstam dodieties uz vietni support.brother.com/wireless-support

12 Drukājiēt vai skenējiēt, izmantojot savu mobilo ierīci
(tikai DCP-T510W/DCP-T710W)

Jūsu mobilajai ierīcei un Brother aparātam ir jābūt pieslēgtiem vienam bezvadu tīklam.

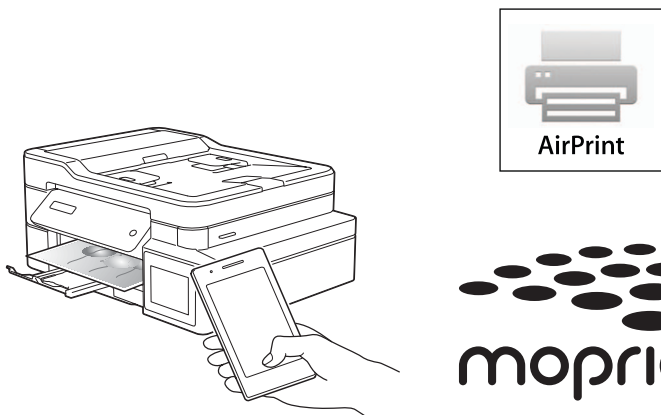

AirPrint ir pieejama visām atbalstītajām iOS iekārtām, ieskaitot iPhone, iPad un iPod touch. Jums nav jālejupielādē programmatūra, lai izmantotu AirPrint. Papildu informācijai skatiet *Tiešsaistes lietotāja ceļvedi*.



Lejupielādējiet un uzstādiēt drukāšanas pakalpojuma lietotni Mopria®, no Google Play™, izmantojot iekārtu Print your Android™.



Lejupielādējiet un instalējiēt mūsu bezmaksas lietotni **Brother iPrint&Scan** no mobilo lietotņu veikala, piemēram, App Store, Google Play™ vai Microsoft® Store, izmantojot savu mobilo iekārtu.

Brother SupportCenter ir mobilā ierīce, kas sniedz jaunāko informāciju par Jūsu Brother produktu. Apmeklējiēt App Store vai Google Play™, lai to lejupielādētu.



Izvēles lietotnes
Jūs varat drukāt un skenēt uz savu mobilo iekārtu, izmantojot dažādas lietotnes. Instrukcijām skatīt *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.



Papildu bezvadu atbalstam apmeklējiet: support.brother.com/wireless-support

Lai iegūtu informāciju par BUJ, traucējummeklēšanu, kā arī lejupielādētu programmatūru un rokasgrāmatas, apmeklējiet support.brother.com. Produktu specifikācijām skatīt *Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu*, visas tiesības paturētas.