


LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

DCP-L2560DW
MFC-L2720DW
MFC-L2740DW

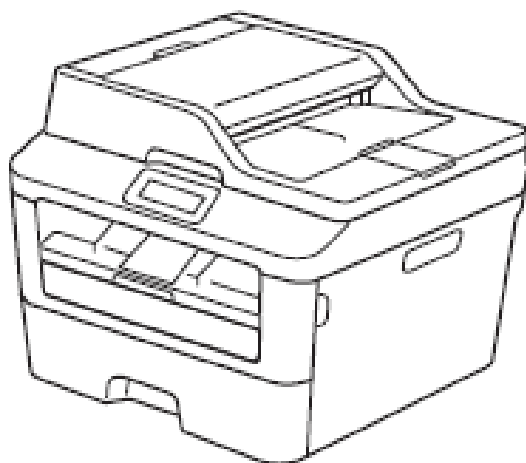

Saturs




Iekārtas instalācija	4
1 Pamatinformācija	8
Vadības panelis	8
Skārienjūtīgais LCD	8
Kā darboties ar skārienjūtīgo LCD	10
Brother Utilities	10
Sākotnējie iestatījumi	10
Datums un laiks	10
Zvana skaļums	10
2 Papīra ielikšana	11
Papīra ievietošana	11
Check Size iestatīšana	11
Papīra izmēra izmaiņš	12
Papīra tipa izmaiņš	12
Ieteicamais papīrs un citi materiāli	12
3 Drukāšana	13
Drukāšana no datora (Windows®)	13
Dokumenta drukāšana (Windows®)	13
Abpusēja drukāšana (Windows®)	13
Vairāku lapu uzdrukāšanas uz vienas lapas (N in 1)(Windows®)	13
Aploksņu, bieza papīra un uzlīmju papīra apdrukāšana	13
Drukāšana uz parasta, plāna vai pārstrādāta papīra	15
4 Kopēšana	17
Dokumenta kopēšana	17
Kopēšanas iestatījumi	17
Vairāku lapu kopēšana uz abām pusēm	17
Abpusēja dokumenta kopēšana izmantojot ADF	18
Abpusēja dokumenta kopēšana izmantojot skanera stiklu	19
Identifikācijas kartes abu pušu kopēšana uz vienas lapas	19
Kopēšanas iespējas	20
5 Skanēšana	21
Skanēšana no datora (Windows®)	21
Saglabājiēt ieskanētos dokumentus un attēlus kā PDF failus izmantojot Control Center4 Advanced Mode (Windows®)	21
Skanēšana no Brother iekārtas	21
Skanējiēt izmantojot Brother iekārtas skanēšanas taustiņu	21
6 Fakss (MFC-L2720DW /L2740DW)	23
Pirms faksa sūtīšanas	23
Iestatiet telefona līnijas saderību traucējumiem un VoIP sistēmām	23
Saņemšanas režīmi	23
Saņemšanas režīma izvēle	24
F/T zvana ilgums (tikai Fax/Tel režīmā)	25
Zvana atlikšana	25
Numuru saglabāšana	25
Address Book numuru saglabāšana	25
Address Book numuru un vārdu izmaiņš un izdzēšana	26

Telefons un ārējās iekārtas	26
Balss pasts	26
Ārējā auto atbildētāja (TAD) pievienošana	26
Ārējie un papildus telefoni	26
Faksa saņemšana un nosūtīšana izmantojot iekārtu	27
Faksa nosūtīšana	27
Faksa sūtīšana un saņemšana izmantojot datoru	27
Faksa nosūtīšana no datora	27
Faksa saņemšana datorā (tikai Windows®)	28
A Traucējumi	29
Problēmas noteikšana	29
Kļūdu un apkopes paziņojumi	30
Faksa un telefona problēmas	32
Traucējumi citām faksa problēmām	33
Drukāšanas vai skanēšanas problēmas	33
Dokumentu un papīra iesprūšana	35
Iesprūduša dokumenta vai papīra atrašana	35
Iesprūduša dokumenta izņemšana	35
Iesprūduša papīra izņemšana	36
Izejmateriāli	39

Iekārtas instalācija

1 Izpakojiet iekārtu un pārbaudiet sastāvdaļas

Iepakojumā esošās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no jūsu valsts.

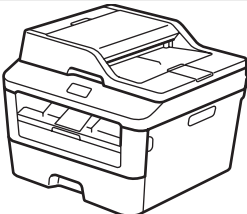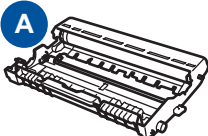	 Fotocilindra bloks	 Strāvas vads (tikai noteiktiem modeļiem)	 Instrukcijas latviešu valodā
 Tonera kasete	 Telefona līnijas vads (tikai MFC modeļiem)	 Instalācijas disks	

PIEZĪME

Instrukcijā esošie attēli ir balstīti uz modeli MFC-L2740DW.
Saglabāji iepakojumu gadījumam, ja jums iekārta ir jāpārved.
Iegādājieties atbilstošu interfeisa vadu.


USB vads

Iesakām izmantot USB 2.0 vadu (A/B tipu), kas nav garāks par 2 m.


Tīkla vads

Priekš 10BASE-T vai 100BASE-TX Fast Ethernet Network izmantojiet taisnvirziena Category 5 (vai lielāku) vītā pāra kabeli.

2 Noņemiet iepakojuma materiālus un uzinstalējiet tonera kaseti

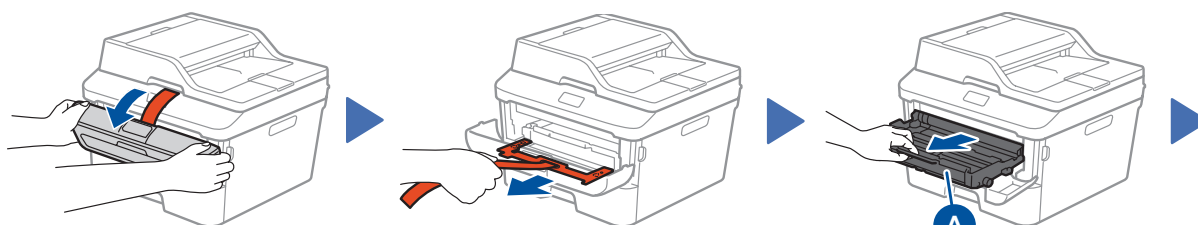


Noņemiet oranžo daļu.

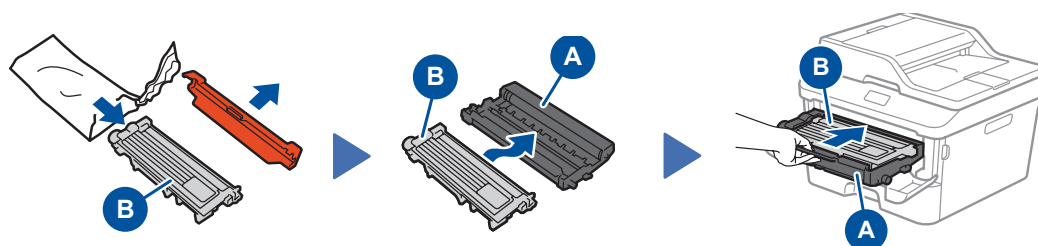


Noņemiet oranžo daļu.

3 Ielieciet papīru

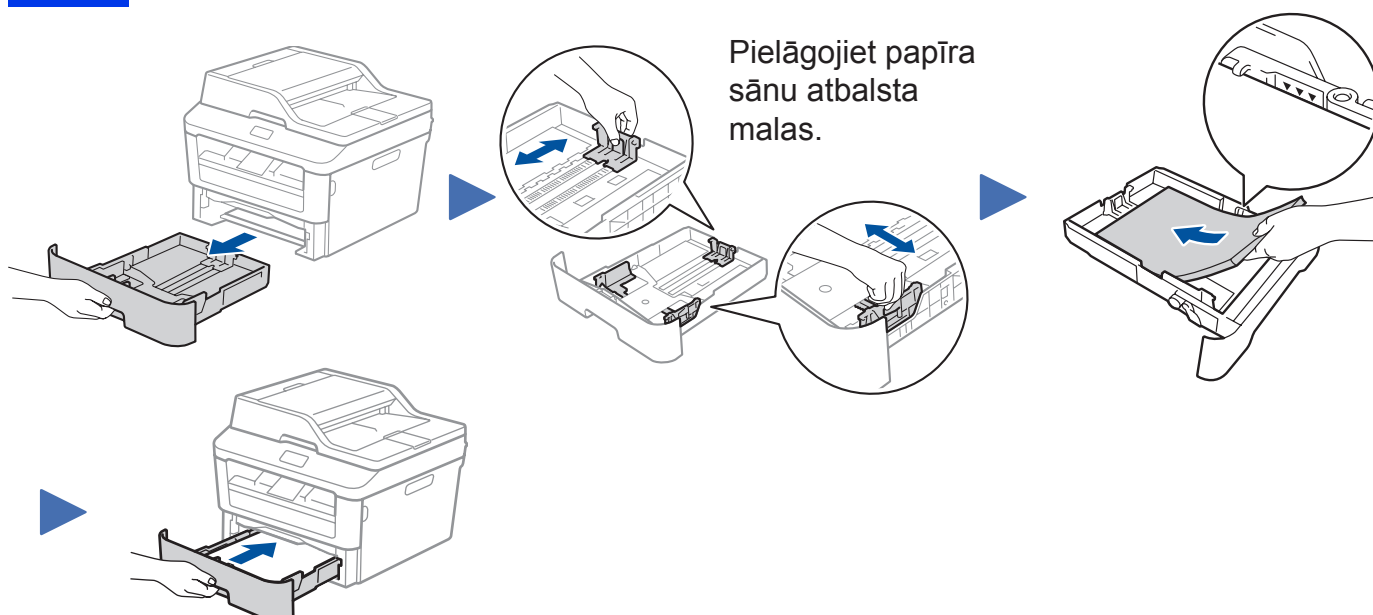

4 Pievienojiet strāvas padeves vadu un ieslēdziet iekārtu

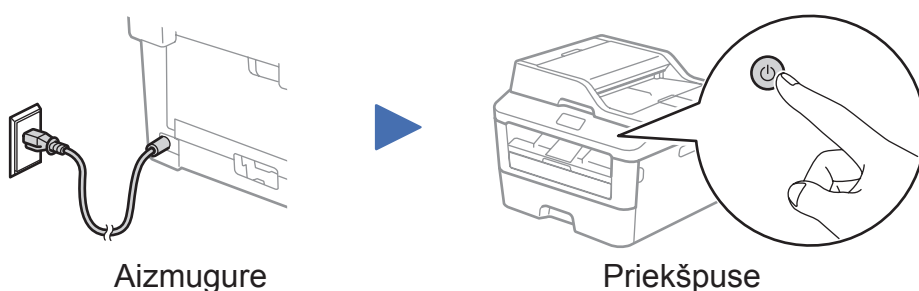


5 Valodas izvēle (tikai pie sākotnējās iestatīšanas)

Pēc iekārtas ieslēgšanas jums, iespējams, lūgs izvēlēties valsti vai valodu. Sekojiet norādēm ekrānā.

6 Izvēlieties valodu (ja nepieciešams) (tikai noteiktiem modeļiem)

- 1 Skārienjūtīgajā ekrānā spiediet  (Settings) > All Settings > Initial Setup > Local Language.
- 2 Nospiediet valodu.
- 3 Spiediet .

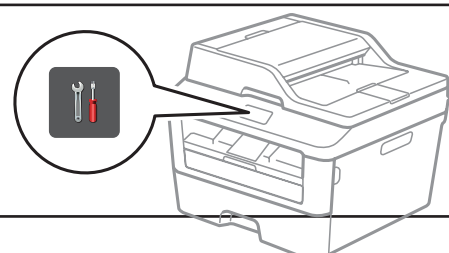


7 Pievienojiet iekārtu datoram / mobilajai ierīcei

A Izmantojot CD disku (Windows®)


Ieliecietiet disku datorā.

PIEZĪME

- Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, ejiet uz **Computer (My Computer)**. (Windows® 8: spiediet  (**File Explorer**) ikonu, tad ejiet uz **Computer**. Dubultklikšķis uz CD-ROM ikonai, tad dubultklikšķis uz **start.exe**.

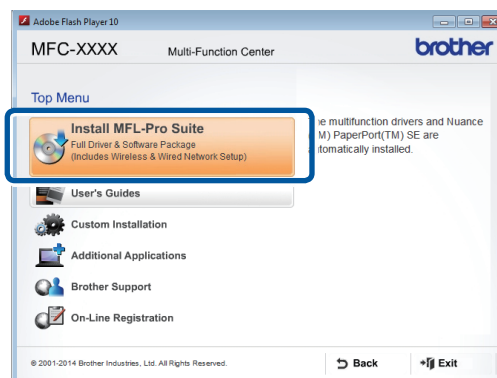

Sekojet norādēm ekrānā līdz parādās **Connection Type** ekrāns.

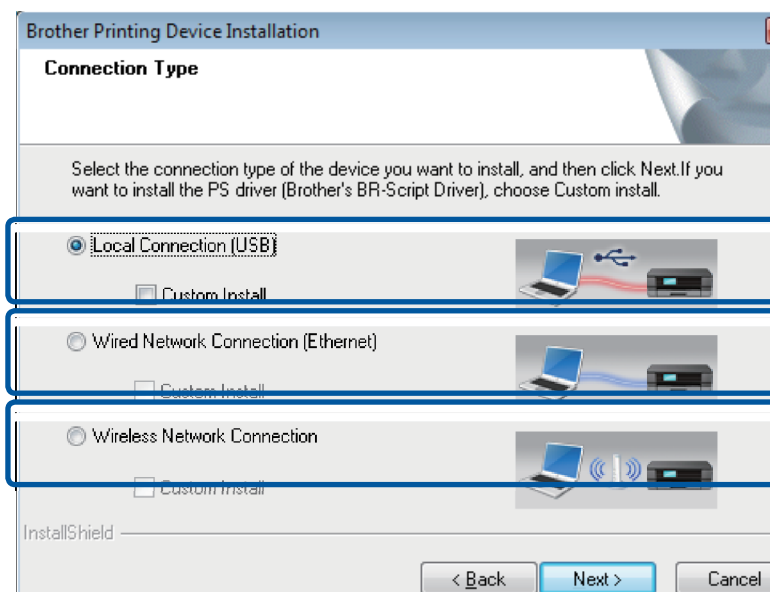

USB savienojumam.

Vadu tīkla savienojumam
Vispirms pievienojiet tīkla vadu.

Bezvadu tīkla savienojumam
Bezvadu tīkla iestatīšanas laikā iesakām īslaicīgi izmantot USB vadu.


► USB un vadu tīkla pieslēgumam sekojet norādēm ekrānā.

► **Pabeigts**

PIEZĪME

Ja savienojums nav izdevies, atkātojiet šo soli.

Bezvadu tīkla savienojums

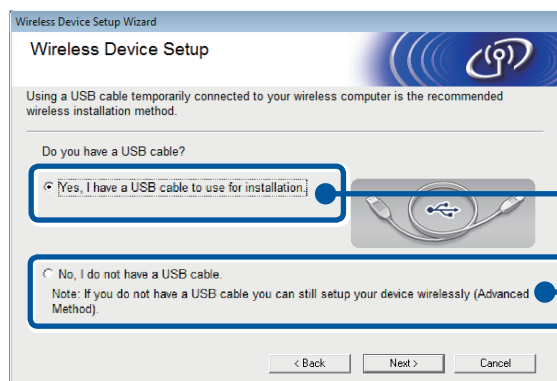

[Ieteicams]

Izvēlieties šo iespēju, ja jums ir USB vads ko īslaicīgi pievienot, kamēr iestatāt bezvadu tīklu.

Šo opciju izvēlieties, ja jums nav USB vada.

► Lai pabeigtu instalāciju, sekojiet norādēm ekrānā.

► **Pabeigts**

PIEZĪME

Ja savienojums nav izdevies, atkārtojiet šo soli.

B Neizmantojot CD disku (Windows® vai Macintosh)

No Brother Solutions Center lejuplādējiet pilno draivera un programmatūras paketi.

(Windows®) solutions.brother.com/windows


(Macintosh) solutions.brother.com/mac

Kad esat ielādējis draivera un programmatūras paketi, sekojiet norādēm ekrānā līdz parādās **Connection Type** ekrāns. Tālāk skat. **A Izmantojot CD disku (Windows)**.

C Bezvadu iestatīšana mobilajām ierīcēm

No iekārtas vadības paneļa savienojiet iekārtu un bezvadu LAN pieejas punktu/rūteri.

Uz iekārtas vadības paneļa spiediet WiFi > Setup Wizard > Yes.	
Izvēlieties noteiktu SSID, tad ievadiet Network Key.	
Bezvadu iestatīšana ir pabeigta.	
PIEZĪME Pirms jūs varat izmantot iekārtu ar savu mobilo aparātu, lejuplādējiet "Brother iPrint&Scan."	



Drukāšana un skanēšana izmantojot mobilo ierīci



Lai sāktu izmantot iekārtu kopā ar mobilajiem aparātiem, lejuplādējiet "Brother iPrint&Scan".

solutions.brother.com/ips

Vadības panelis



1. Skārienjūtīgs LCD (šķidro kristālu ekrāns)

Ļauj piekļūt izvēlnēm un iespējām spiežot taustiņus, kas atrodas uz ekrāna.

2. Panelis:



Atpakaļ

Spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.



Home

Spiediet, lai atgrieztos pie sākuma ekrāna.



Cancel

Spiediet, lai atceltu darbību.

Taustiņu panelis (ciparu taustiņi)

Spiediet ciparus, lai ievadītu telefona vai faksa numurus, kā arī kopiju skaitu.

3. Ieslēgts/izslēgts

- Spiediet , lai ieslēgtu iekārtu.
- Lai iekārtu izslēgtu, nospiediet un turiet nospiestu . Uz LCD ekrāna parādīsies Shutting Down un saglabāsies uz dažām sekundēm līdz iekārta izslēgsies. Ja jums ir pievienots ārējais telefons vai TAD (autoatbildētājs), tas vienmēr ir pieejams.

4. (WiFi)

Wi-Fi deg, ja Brother iekārta ir savienota ar bezvadu piekļuves punktu.


Wi-Fi mirgo, ja bezvadu savienojums ir slikts vai arī jūsu iekārta tobrīd mēģina savienoties ar bezvadu piekļuves punktu.

Skārienjūtīgais LCD

Vajadzīgā režīma taustiņu izvēlieties spiežot ◀ vai ▶.

No Home ekrāna jūs varat piekļūt Wi-Fi iestatījumiem, Īsceļiem, Toneru līmenim un Iestatījumu ekrānam.

Šis ekrāns uzrāda iekārtas statusu tai esot miera stāvoklī. Šo sauc arī par Ready Mode ekrānu.

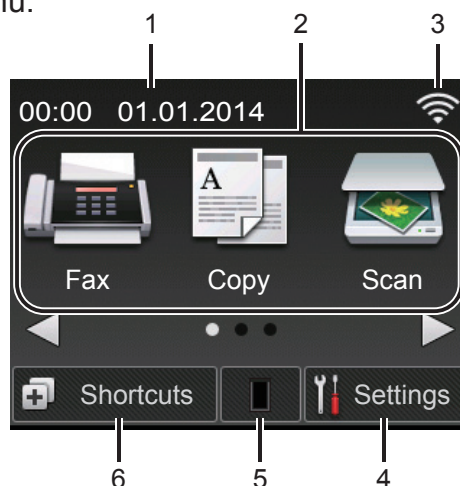

1 Datums un laiks

Parāda iekārtā iestatīto datumu un laiku.

2 Režīmi



Fax (fakss)

Ļauj piekļūt faksa režīmam.



Copy (kopēšana)

Ļauj piekļūt kopēšanas režīmam.



Scan (skanēšana)

Ļauj piekļūt skanēšanas režīmam.



Web (internets)

Spiediet, lai savienotu Brother iekārtu ar internetu. Sīkāk skat. Web Connect Guide Brother Solutions Center <http://support.brother.com> mājas lapā zem **Manuals**.



Apps

Spiediet, lai savienotu Brother iekārtu ar Brother Apps servisu. Sīkāk skat. Web Connect Guide Brother Solutions Center <http://support.brother.com> mājas lapā zem **Manuals**.



Secure Print (aizsargāta drukāšana)

Ļauj piekļūt Secure Print iespējām.



2in1 (ID) Copy (divas lapas vienā)

Ļauj piekļūt 2in1 (ID) Copy iespējām.

3 Bezvadu statuss

Ja jūs izmantojat bezvadu pieslēgumu, četru līmeņu indikators Home režīma ekrānā uzrāda patreizējo bezvadu signāla stiprumu.



- Ja ekrāna augšā redzat , to nospiežot jūs varat vienkārši konfigurēt bezvadu iestatījumus.

4 Settings (iestatījumi)

Ļauj piekļūt Settings izvēlnei. Ja ir aktivizēta Secure Function Lock vai Setting Lock, LCD ekrānā parādīsies  ikona. Lai varētu izmantot Settings, jums ir 'jāatslēdz' iekārta.

5 Toneris

Parāda atlikušo tonera daudzumu. Spiediet, lai piekļūtu Toner izvēlnei. Ja tonera kasete ir gandrīz tukša vai ir kāda cita problēma, uz tonera ikonas parādīsies .

6 Shortcuts (īsceļi)

Spiediet, lai izveidotu īsceļus biežāk lietotajām darbībām, piemēram, faksa sūtīšanai, kopēšanai, skanēšanai un Web savienojumam.

PIEZĪME


- Ir pieejami trīs Īsceļu ekrāni. Katrā no tiem jūs varat iestatīt līdz 4 īsceļiem.
- Lai apskatītu nākamo Īsceļa ekrānu, spiediet ◀ vai ▶.

Saglabātie faksi



Saņemto atmiņā saglabāto faksu skaits parādās ekrāna augšā. Spiediet , lai izdrukātu faksus.

Brīdinājuma ikona

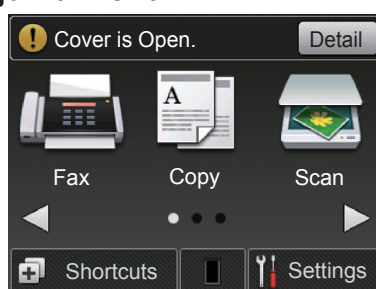

Brīdinājuma ikona  parādās, ja ir kāda kļūda vai uzturēšanas paziņojums; spiediet  lai apskatītu to, tad spiediet , lai atgrieztos Ready režīmā.

Kā darboties ar skārienjūtīgo LCD

Lai darbotos ar ekrānu, spiediet uz tā ar pirkstu. Lai apskatītu visas iespējas, spiediet ◀ ▶ vai ▲ ▼.

SVARĪGI

Nespiediet skārienjūtīgo LCD ar asu priekšmetu, piemēram, ar pildspalvu vai irbuli. Tas var sabojāt iekārtu.

PIEZĪME

Neaiztieciot ekrānu tūlīt pēc iekārtas pieslēgšanas strāvai vai ieslēgšanas. Tas var izraisīt kļūdu.

Brother Utilities

Brother Utilities piedāvā ērtu piekļuvi visām Brother programmatūrām, kas ir uzinstalētas jūsu iekārtā.

1 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 un Windows Server® 2008 R2)

Spiediet  **Start > All Programms > Brother > Brother Utilities.**


- (Windows® 8 un Windows Server® 2012)

Iekārtas vai datora ekrānā Spiediet  (**Brother Utilities**).

- (Windows® 8.1 un Windows Server® 2012 R2)

Datora ekrānā kreisajā apakšējā stūrī spiediet **Start** un . Kad parādās **Apps** ekrāns, spiediet  (**Brother Utilities**).

- 2 Izvēlieties **Brother MFC-XXXX series** (kur XXXX ir jūsu modeļa nosaukums).
- 3 Izvēlieties jums nepieciešamo darbību.

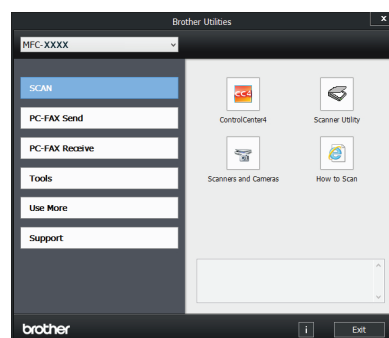

Sākotnējie iestatījumi

Datums un laiks

Tikai MFC-L2720DW un MFC-L2740DW

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > Initial Setup > Date&Time > Date.
- 2 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet pēdējos divus gada ciparus, tad spiediet OK.
- 3 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet divus mēneša ciparus, tad spiediet OK.
- 4 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet divus ciparus dienai, tad spiediet OK.
- 5 Spiediet Time.
- 6 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet pulksteni (24 stundu formātā), tad spiediet OK.
- 7 Spiediet .

Zvana skaļums


Tikai MFC-L2720DW un MFC-L2740DW

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > General Setup > Volume > Ring.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Low, Med, High vai Off, tad spiediet vajadzīgo.
- 3 Spiediet .


Papīra ievietošana

- Ja Check Size iestatījums ir aktivizēts (On un jūs izvelkat no iekārtas papīra lādi, ekrānā parādīsies jautājums vai vēlaties mainīt papīra izmēru.
- Ja liekat papīra lādē citu papīra izmēru, jums iekārtas izvēlnē ir jāizmaina papīra izmēra iestatījums.


- 1 Pilnībā izvelciet papīra lādi no iekārtas.

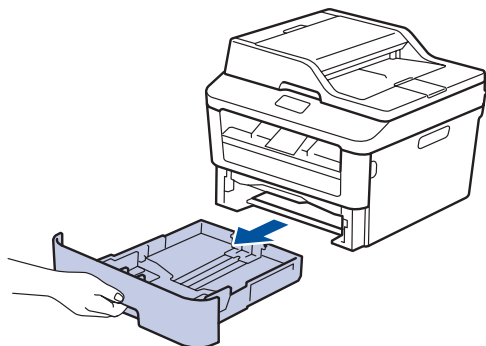

- 2 Nospiediet zaļās atbrīvošanas sviras un pielāgojiet sānu atbalsta maliņas jūsu izvēlētajam papīra izmēram.

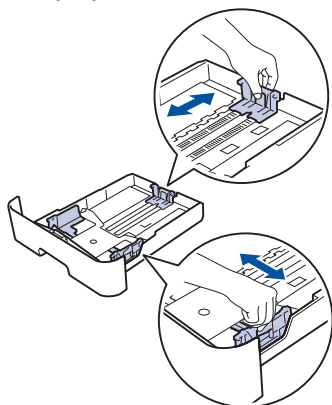

- 3 Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, labi izvēliet papīru.

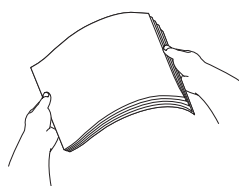


- 4 Ielieciet papīru lādē ar apdrukājamo pusi uz leju.


PIEZĪME

Vienlaicīgi vienā papīra lādē lieciet viena izmēra papīru.

- 5 Pārliedziniet, ka papīrs atrodas zem (▼▼▼) atzīmes. Ja papīrs atradīsies augstāk, tas var iesprūst.

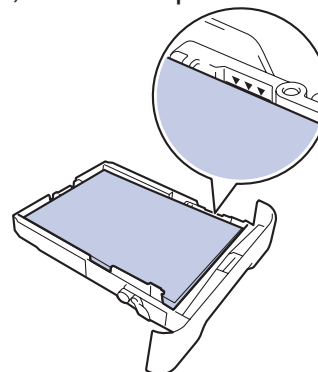

- 6 Lēnām iestumiet papīra lādi iekārtā.
- 7 Atveriet atbalsta atloku, lai izvairītos no izdruku izslīdēšanas no iekārtas.

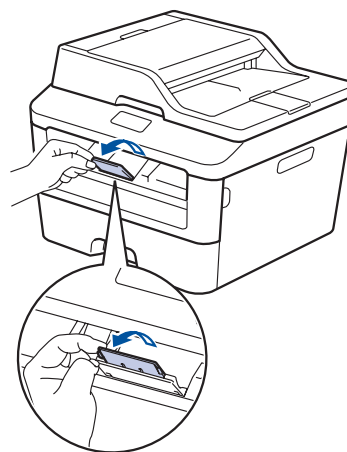

- 8 Nosūtiet drukas darbu uz iekārtu.

PIEZĪME

Pirms drukas darba nosūtīšanas datorā Print dialoglogā izmainiet drukas iestatījumus.

Check Size iestatīšana

Šis iestatījums katru reizi, kad jūs izņemat papīra lādi no iekārtas, liek ekrānā parādīties jautājumam par to vai esat izmainījis papīra izmēru. Noklusētais iestatījums ir On.

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > General Setup > Tray Setting > Check Size.
- 2 Spiediet On vai Off.
- 3 Spiediet .

Papīra izmēra izmainīšana

Izmainot papīra izmēru lādē, jums tas ir jāizmaina arī ekrānā iekārtas iestatījumos.

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > General Setup > Tray Setting > Paper Size.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal vai Folio, tad spiediet vajadzīgo.
- 3 Spiediet .

Papīra tipa izmainīšana

Lai iegūtu maksimāli labu drukas kvalitāti, iestatiet iekārtā jūsu izmantotā papīra tipu.

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > General Setup > Tray Setting > Paper Type.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Thin, Plain Paper, Thick, Thicker vai Recycled Paper, tad spiediet vajadzīgo.
- 3 Spiediet .

Ieteicamais papīrs un citi materiāli

Pirms lielāka papīra apjoma iegādes vienmēr to pārbaudiet uz iekārtas.

- Neizmantojiet tintes papīru, tas var izraisīt papīra iesprūšanu vai pat sabojāt iekārtu.
- Ja izmantojat biezu papīru, papīru ar raupju virsmu vai papīru, kas ir krunkains vai saburzīts, izdruku iznākums var būt sliktāks par gaidīto.

SVARĪGI

Neizmantojiet sekojoša tipa papīru:

- izteikti reljefains
- ļoti gluds vai spīdīgs
- krunkains vai saliecies
- pārklāts vai ķīmiski apstrādāts
- bojāts, salocīts vai vilņains
- pārsniedz ieteicamo svaru
- ir sasprausts ar saspraudēm vai skavām
- veidlapas ar zemas temperatūras tintes vai termogrāfijas apdruku
- daudzslāņains vai paškopējošs
- radīts tintes apdrukai


Augstāk minētie papīra veidi var sabojāt iekārtu. Šāda veida bojājumus garantija nesedz.

Drukāšana no datora (Windows®)

Dokumenta drukāšana (Windows®)

- 1 Lietojumprogrammā spiediet drukāšanas komandu.
- 2 Izvēlieties **Brother MFC-XXXX series** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums).
- 3 Spiediet **OK**.
- 4 Pabeidziet drukāšanu.

Abpusēja drukāšana (Windows®)

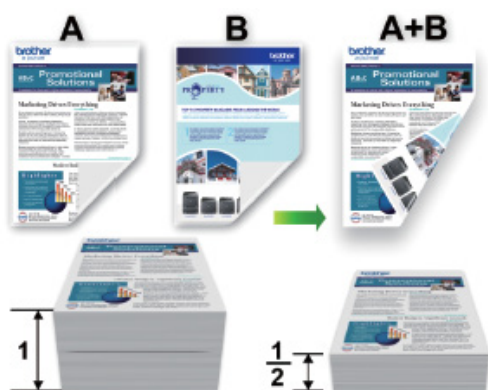

Ja izmantojat automātisko abpusējās drukas iespēju, izvēlieties A4 izmēra papīru.

- 1 Lietojumprogrammā spiediet drukāšanas komandu.
- 2 Izvēlieties **Brother MFC-XXXX series** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums), tad spiediet drukāšanas iespējas ('properties' vai 'preferences'). Parādīsies drukas draivera logs.
- 3 Spiediet sarakstā **2-sided / Booklet** un izvēlieties **2-sided** iespēju.
- 4 Spiediet **2-sided Settings** taustiņu.

- 5 Izvēlieties iespēju no **2-sided Type** izvēlnes.
- 6 Spiediet **OK**.
- 7 Vēlreiz spiediet **OK**, tad pabeidziet drukāšanu.

Vairāku lapu uzdrukāšana uz vienas lapas (N in 1)(Windows®)




- 1 Lietojumprogrammā spiediet drukāšanas komandu.
- 2 Izvēlieties **Brother MFC-XXXX series** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums), tad spiediet drukāšanas iespējas ('properties' vai 'preferences'). Parādīsies drukas draivera logs.
- 3 Spiediet **Multiple Page** un sarakstā izvēlieties **2 in 1**, **4 in 1**, **9 in 1**, **16 in 1** vai **25 in 1** iespēju.
- 4 Spiediet **OK**.
- 5 Pabeidziet drukāšanu.

Aplokšņu, bieza papīra un uzlīmju papīra apdrukāšana


Kad aizmugures vāks ir nolaists, iekārtai ir taisnais drukas ceļš no manuālās papīra padeves uz iekārtas aizmuguri. Izmantojiet šo drukāšanas veidu lai drukātu uz bieza vai glancēta papīra, uzlīmju papīra vai aploksnēm.

- Papīru vai aploksni lieciet manuālajā padevē ar apdrukājamo pusi uz augšu.
- Manuālajā papīra padevē vienlaicīgi nelieciet vairāk par vienu papīra lapu vai aploksni. Tas var izraisīt papīra iesprūšanu.


1 Atveriet aizmugures vāku.

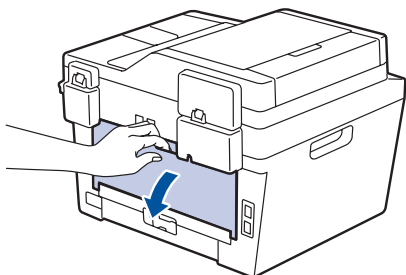


2 (tikai drukājot aploksnes)
Nolaidiet abas sānos esošās zaļās sviras kā parādīts attēlā.

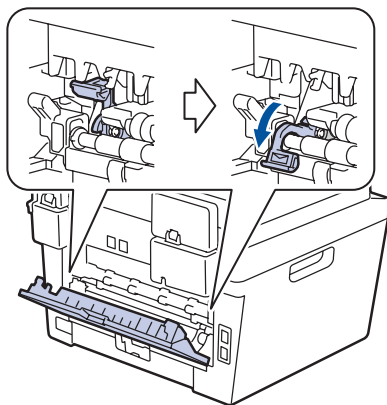


3 Iekārtas priekšpusē atveriet manuālās padeves atveres vāku.

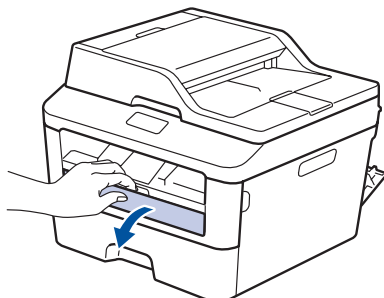

4 Ar abām rokām pastumiet papīra atbalsta maliņas līdz jūsu izmantotā papīra izmēram.

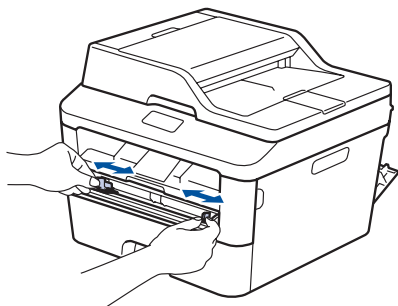


5 Ar abām rokām lieciet lapu vai aploksni padevē līdz lapas mala atduras pret papīra padeves rullīšiem. Turpiniet stumt lapu vēl apmēram divas sekundes vai līdz brīdim, kad iekārta lapu ievelk.

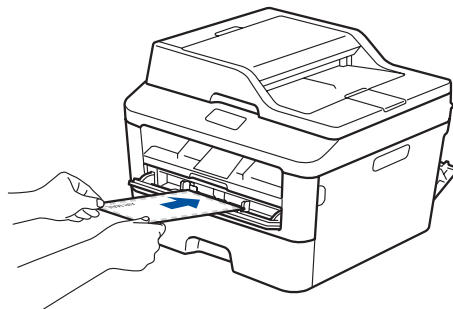

6 Lietojumprogrammā izvēlieties drukāšanas komandu.

7 Izvēlieties **Brother MFC-XXXX series** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums), tad spiediet drukāšanas iespējas ('properties' vai 'preferences'). Parādīsies drukas draivera logs.

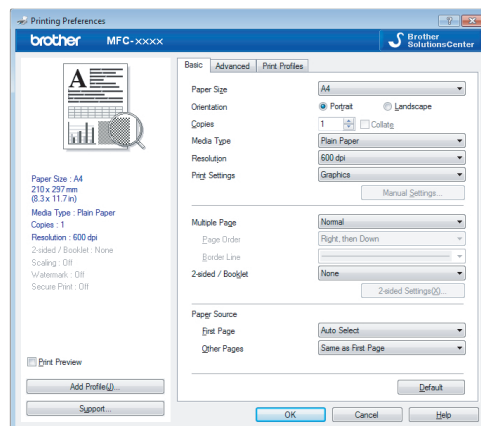

8 Spiediet **Paper Size** un sarakstā izvēlieties vajadzīgo papīra izmēru.

9 Spiediet **Media Type** un sarakstā izvēlieties jūsu izmantoto papīra tipu.

10 Spiediet **First Page** un **Other Pages** un sarakstā izvēlieties **Manual**.

11 Spiediet **Portrait** vai **Landscape**, lai iestatītu izdrukas virzienu.


12 Ja nepieciešams, izmainiet citus drukas iestatījumus.

13 Spiediet **OK**.


14 Spiediet **Print**.

15 (tikai drukājot aploksnes)

Kad esat beidzis drukāšanu, paceliet abas pelēkās sviras atpakaļ sākumstāvoklī.

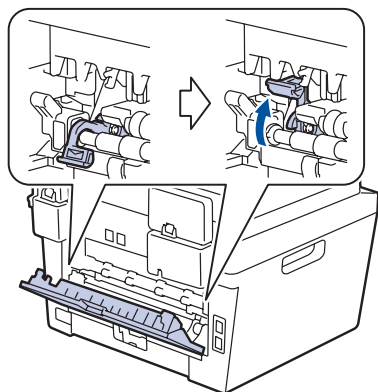

3 Ar abām rokām pastumiet papīra atbalsta maliņas līdz jūsu izmantotā papīra izmēram.

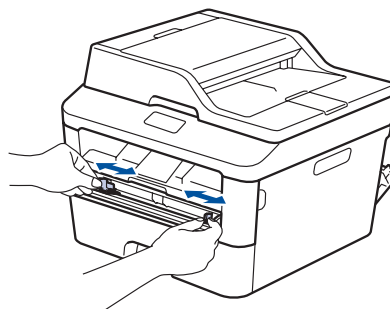


4 Ar abām rokām lieciet lapu padevē līdz lapas mala atdurās pret papīra padeves rullīšiem. Turpiniet stumt lapu vēl apmēram divas sekundes vai līdz brīdim, kad iekārta lapu ievelk.




Drukāšana uz parasta, plāna vai pārstrādāta papīra

- Papīru vai aploksni lieciet manuālajā padevē ar apdrukājamo pusi uz augšu.
- Manuālajā papīra padevē vienlaicīgi nelieciet vairāk par vienu papīra lapu vai aploksni. Tas var izraisīt papīra iesprūšanu.

1 Atveriet atbalsta atloku, lai izvairītos no izdruku izslīdēšanas no iekārtas vai arī izņemiet katru lapu tiklīdz tā tiek izdrukāta.

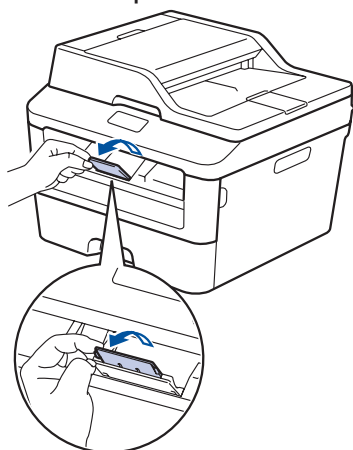


2 Atveriet manuālās padeves atveres vāku.

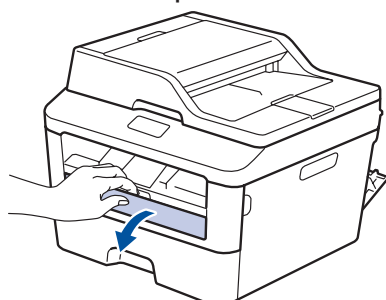

5 Lietojumprogrammā izvēlieties drukāšanas komandu.

6 Izvēlieties **Brother MFC-XXXX series** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums), tad spiediet drukāšanas iespējas ('properties' vai 'preferences'). Parādīsies drukas draivera logs.

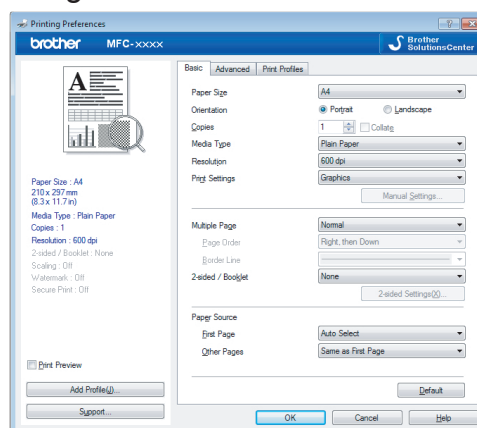

7 Spiediet **Paper Size** un sarakstā izvēlieties vajadzīgo papīra izmēru.

8 Spiediet **Media Type** un sarakstā izvēlieties jūsu izmantoto papīra tipu.


- 9 Spiediet **First Page** un **Other Pages** un sarakstā izvēlieties **Manual**.
- 10 Spiediet **Portrait** vai **Landscape**, lai iestatītu izdrukas virzienu.
- 11 Ja nepieciešams, izmainiet citus drukas iestatījumus.
- 12 Spiediet **OK**.
- 13 Spiediet **Print**.

4


Kopēšana

Dokumenta kopēšana


- 1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra un tipa papīru.
- 2 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz augšu.

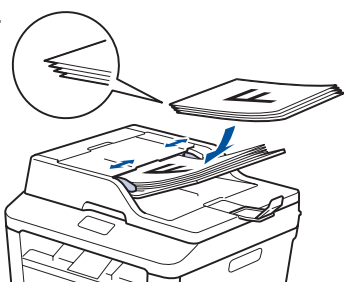

- Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar tekstu uz leju.

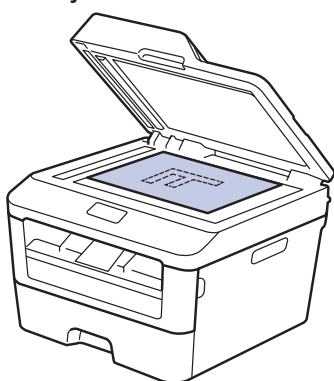

- 3 Spiediet  (Copy).
LCD ekrānā parādīsies:

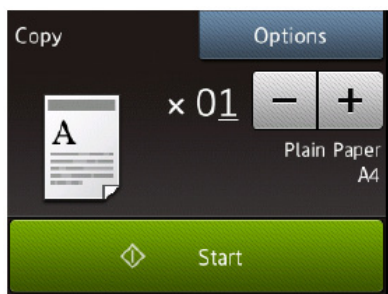

- 4 Lai ievadītu nepieciešamo kopiju skaitu, veiciet sekojošo:
 - Ekrānā spiediet - vai +.
 - Izmantojiet taustiņu paneli.
 - Lai ekrānā parādītos ciparu klaviatūra, spiediet **x 01**, tad ievadiet vajadzīgo kopiju skaitu. Spiediet OK.

- 5 Spiediet Start.
Ja esat ielicis dokumentu ADF, iekārta sāks to skanēt un drukāt.
Ja dokuments atrodas uz skenera stikla un iekārta jautā vai vēlaties skanēt nākamo lapu, sekojiet norādēm tabulā.

Iespēja	Apraksts
Yes vai Scan	Lai noskanētu nākamo lapu, spiediet Yes vai Scan, tad lieciet uz stikla nākamo lapu. Spiediet OK, lai sāktu skanēšanu.
No vai Complete	Kad esat noskanējis pēdējo lapu, spiediet No vai Complete. Iekārta izdrukās dokumentu.


Kopēšanas iestatījumi

Vairāku lapu kopēšana uz abām pusēm


Pirms jūs varat sākt abpusēju kopēšanu, jums ir jāizvēlas abpusējas kopijas izvietojums no sekojošām iespējām:

Portrait

1-sided > 2-sided Long Edge Flip

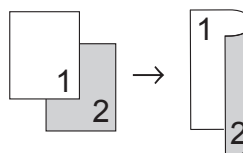


1-sided > 2-sided Short Edge Flip

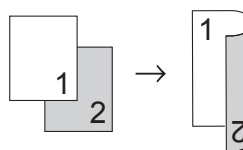


Landscape


1-sided > 2-sided Long Edge Flip



1-sided > 2-sided Short Edge Flip

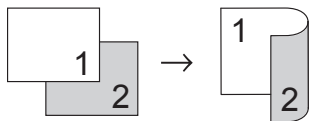

- 1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra un tipa papīru.
- 2 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz augšu.

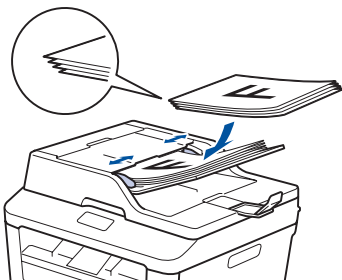

- Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar tekstu uz leju.



- 3 Spiediet  (Copy).
- 4 Ievadiet kopiju skaitu.
- 5 Spiediet Options.
- 6 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu 2-sided copy, tad nospiediet to.
- 7 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu 1-sided - > 2-sided Long Edge Flip vai 1-sided - > - 2-sided Short Edge Flip, tad spiediet vajadzīgo.
- 8 Spiediet OK.
- 9 Spiediet Start, lai skanētu lapu. Ja jūs skanējat, izmantojot ADF, iekārta sāks skanēt un drukāt lapas.

Ja jūs kopējat izmantojot skanera stiklu, ejiet uz nākamo soli.

- 10 Kad iekārta noskanē lapu, spiediet Scan vai Complete.

Iespēja	Apraksts
Scan	Lai noskanētu nākamo lapu, spiediet Scan, tad lieciet uz stikla nākamo lapu un spiediet OK.
Complete	Kad esat noskanējis pēdējo lapu, spiediet Complete.

Neaiztieciat izdrukāto lapu līdz tā tiek izstumta otrā reizi. Iekārta apdrukās pirmo pusi un izstums papīru, tad ievilks papīru atpakaļ un apdrukās otro pusi.


Abpusēja dokumenta kopēšana izmantojot ADF

MFC-L2740DW

Pirms jūs varat sākt abpusēju kopēšanu, jums ir jāizvēlas abpusējas kopijas izvietojums no sekojošām iespējām:


Portrait

2-sided > 2-sided

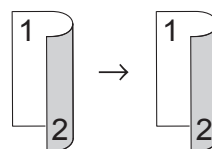

Landscape

2-sided > 2-sided

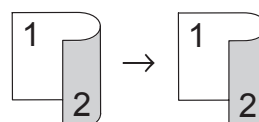

- 1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra un tipa papīru.
- 2 Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz augšu.
- 3 Spiediet  (Copy).
- 4 Ievadiet kopiju skaitu.
- 5 Spiediet Options.
- 6 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu 2-sided copy, tad nospiediet to.


- 7 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu 2-sided -> -2-sided, tad nospiediet to.
- 8 Spiediet OK.
- 9 Spiediet Start, lai skanētu lapu. Iekārta sāks skanēt un drukāt lapas.

Abpusēja dokumenta kopēšana izmantojot skanera stiklu

Pirms jūs varat sākt abpusēju kopēšanu, jums ir jāizvēlas abpusējas kopijas izvietoējums no sekojošām iespējām:


Portrait

2-sided > 2-sided

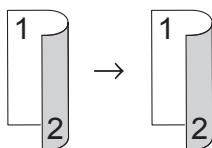

Landscape

2-sided > 2-sided

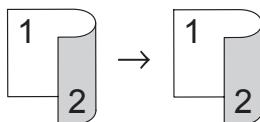

- 1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra un tipa papīru.
- 2 Lieciet dokumentu uz skanera stikla ar tekstu uz leju.
- 3 Spiediet  (Copy).
- 4 Ievadiet kopiju skaitu.
- 5 Spiediet Options.
- 6 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu 2-sided copy, tad nospiediet to.
- 7 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu 1-sided -> -2-sided Long Edge Flip vai 1-sided -> -2-sided Short Edge Flip, tad nospiediet vajadzīgo.
- 8 Spiediet OK.
- 9 Spiediet Start, lai skanētu lapu.
- 10 Kad iekārta noskanē lapu, spiediet Scan vai Complete.


Iespēja	Apraksts
Scan	Lai noskanētu nākamo lapu, spiediet Scan, tad lieciet uz stikla nākamo lapu un spiediet OK.
Complete	Kad esat noskanējis pēdējo lapu, spiediet Complete.

Identifikācijas kartes abu pušu kopēšana uz vienas lapas


Lai nokopētu identifikācijas kartes abas puses uz vienas lapas saglabājot tās oriģinālo izmēru, izmantojiet 2in1 (ID) Copy iespēju.



- 1 Novietojiet identifikācijas karti skanera stikla kreisajā augšējā stūrī ar tekstu uz leju.


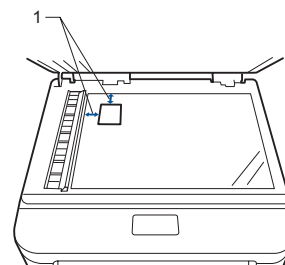


- 1 4.0mm vai vairāk (no abām malām)
- 2 Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu 2in1 (ID) Copy, tad nospiediet to.
- 3 Ievadiet kopiju skaitu.
- 4 Spiediet Start.
- 5 Iekārta noskanēs vienu identifikācijas kartes pusi.
- 6 Kad iekārta ir noskanējusi vienu pusi, spiediet Yes.
- 6 Apgrieziet identifikācijas karti un spiediet OK, lai noskanētu otru pusi.

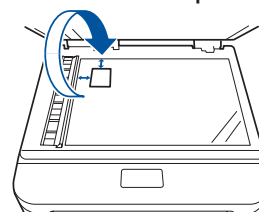

Kopēšanas iespējas

Lai izmainītu kopēšanas iespējas, spiediet Options.

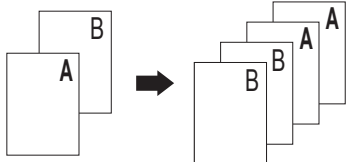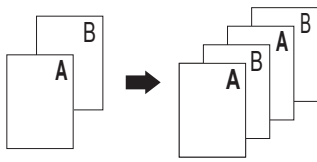Izvēlne	Iespējas	
Quality	Auto Text Photo Receipt	
Enlarge/Reduce	100%	-
	Enlarge	Izvēlieties palielinājuma proporciju nākamajai kopijai.
	Reduce	Izvēlieties samazinājuma proporciju nākamajai kopijai.
	Auto	Automātiski pielāgo kopijas izmēru jūsu iestatītā papīra izmēram.
	Custom (25 - 400%)	Ievadiet palielinājuma vai samazinājuma lielumu.
Density	Palielina vai samazina teksta intensitāti padarot to tumšāku vai gaišāku.	
Contrast	Palielina vai samazina attēla kontrastu padarot to skaidrāku vai izplūdušāku.	
Stack/Sort	Stack 	Sort 
Page Layout	Off (linl) 2inl (P) 2inl (L) 4inl (P) 4inl (L)	
2-sided Copy	Ļauj vai neļauj abpusēju kopēšanu un dod iespēju izvēlēties kopēšanas virzienu. Pieejamās iespējas ir atkarīgas no jūsu iekārtas modeļa.	
2-sided Copy Page Layout (pieejams tikai noteiktiem iestatījumiem)	Izvēlieties kopēšanas virzienu.	
Save as Shortcut	Pievienojiet patreizējos iestatījumus kā īsceļu.	

5

Skanešana

Skanešana no datora (Windows®)


Ir vairāki veidi kā jūs varat skanēt attēlus vai dokumentus no Brother iekārtas uz jūsu datoru. Izmantojiet Brother piedāvāto programmatūru vai arī kādu citu jums pieņemamu skanešanas programmatūru.

Saglabājiēt ieskanētos dokumentus un attēlus kā PDF failus izmantojot ControlCenter4 Advanced Mode (Windows®)

Skanejiēt dokumentus un saglabājiēt tos datorā kā PDF failus.




- 1 Ielieciēt dokumentu.
- 2 Spiediet (Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities, tad no saraksta izvēliēties jūsu modeļa nosaukumu (ja tas jau nav izdarīts). Kreisajā navigācijas joslā spiediet **SCAN**, tad spiediet **ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4.

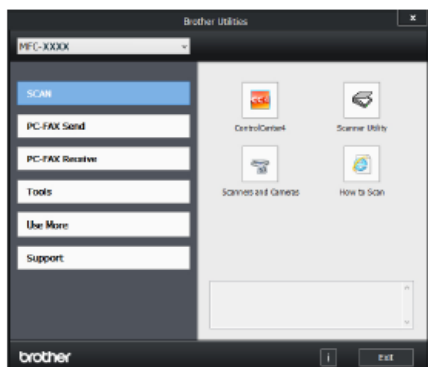


- 3 Atverot ControlCenter4 lietotni pirmo reizi, izvēliēties demonstrācijas režīmu.

- 4 Spiediet **Scan** cilni.

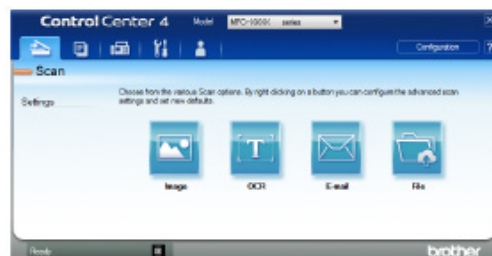

- 5 Spiediet **File** taustiņu. Parādīsies skanešanas iestatījumu logs.

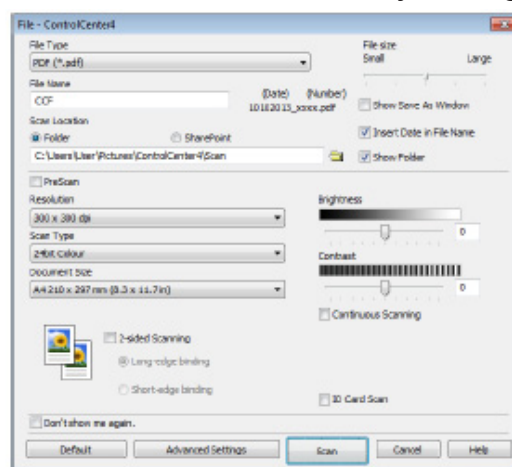


- 5 Ja nepieciešams, izmainiēt skanešanas iestatījumus, tad spiediet **Scan**. Iekārta noskanēs dokumentu un saglabās failu jūsu izvēlētajā mapē. Mape atvērsies automātiski.

Skanešana no Brother iekārtas

Skanejiēt izmantojot Brother iekārtas skanešanas taustiņu

- 1 Veiciēt kādu no sekojošām darbībām:
 - Lieciēt dokumentu ADF ar tekstu uz augšu.

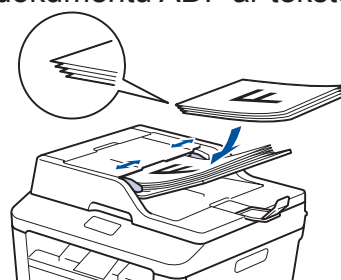

- Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar tekstu uz leju.



PIEZĪME

Izmantojiet Scan taustiņu uz iekārtas, lai īslaicīgi izmainītu skanēšanas iestatījumus. Lai veiktu pastāvīgas izmaiņas, izmantojiet Brother ControlCenter programmatūru.

2 Spiediet  (Scan).

3 Spiediet ◀ vai ▶, lai izceltu Scan režīma ikonu.

Iespēja	Apraksts
	Spiediet šo taustiņu, lai skanētu dokumentu un saglabātu to datora mapē.

4 Spiediet  (to File).

5 Ja iekārta ir pievienota tīklam, spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu datoru uz kuru vēlaties sūtīt dokumentu, tad nospiediet to.

6 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

- Lai izmainītu iestatījumus, spiediet Options, tad ejiet uz nākamo soli.
- Lai izmantotu noklusētos iestatījumus, spiediet Start. Iekārta skanēs dokumentu.

7 Izvēlieties skanēšanas iestatījumus, kurus vēlaties mainīt:

- 2-sided Scan
- Scan Settings
- Scan Type
- Resolution
- File Type
- Scan Size
- Remove Background Colour (pieejams tikai Colour un Grey iespējām)

8 Veiciet nepieciešamās izmaiņas, tad spiediet OK.

9 Spiediet Start. Iekārta sāks skanēt dokumentu.

Fakss (MFC-L2720DW /L2740DW)

Pirms faksa sūtīšanas

Iestatiet jūsu iekārtu katra nosūtītā faksa lapas augšā drukāt jūsu Station ID un faksa sūtīšanas datumu un laiku.

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > Initial Setup > Station ID > Fax.
- 2 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet faksa numuru (līdz 20 cipariem), tad spiediet OK.
- 3 Spiediet Tel.
- 4 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet telefona numuru (līdz 20 cipariem), tad spiediet OK.
- 5 Spiediet Name.
- 6 Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet jūsu nosaukumu (līdz 20 burtiem), tad spiediet OK.

PIEZĪME

- Lai pārvietotos starp burtiem, cipariem un īpašajām zīmēm, spiediet . (Pieejamās zīmes var atšķirties atkarībā no jūsu valsts).
- Ja ievadāt nepareizu zīmi, spiediet ◀ vai ▶, lai pārvietotu kursoru uz tā un spiediet . Spiediet pareizo zīmi.
- Lai ievadītu atstarpi, spiediet Space.

- 7 Spiediet .

Iestatiet telefona līnijas saderību traucējumiem un VoIP sistēmām

Problēmas, kas rodas faksus sūtot un saņemot, pateicoties iespējamiem traucējumiem telefona līnijā, var atrisināt pazeminot modema ātrumu tā samazinot kļūdas faksa transmisijā. Ja jūs izmantojat Voice over IP (VoIP) servisu, Brother iesaka izmainīt saderību uz Basic (for VoIP).

PIEZĪME

VoIP ir telefona sistēmas tips, kas izmanto interneta savienojumu nevis tradicionālo telefona līniju.

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > Initial Setup > Compatibility.
- 2 Spiediet High, Normal vai Basic (for VoIP).

Iespēja	Apraksts
High	Izvēlieties High, lai iestatītu modema ātrumu uz 33600 bps.
Normal	Izvēlieties Normal, lai iestatītu modema ātrumu uz 14400 bps.
Basic (for VoIP)	Izvēlieties Basic (for VoIP), lai samazinātu modema ātrumu līdz 9600 bps un izslēgtu Error Correction Mode (kļūdu labošanas režīmu)

- 3 Spiediet .

Saņemšanas režīmi

Tikai fakss

Fax Only režīms automātiski uz visiem telefona zvaniem atbildēs kā fakss.

Fax/Tel

Fax/Tel režīms palīdz automātiski tikt galā ar ienākošajiem zvaniem. Iekārta atpazīst vai ienākošais ir faksa vai balss zvans un rīkojas kādā no sekojošajiem veidiem:

- Faksi tiek saņemti automātiski.
- Balss zvans sāks zvanīt, ziņojot, ka jāpaceļ klausule. Signāls ir ātrs dubult zvans.

Manuāli

Manual režīms izslēdz visas automātiskās atbildēšanas funkcijas, ja vien jūs neizmantojat BT Call Sign iespēju.

Lai saņemtu faksu Manual režīmā, paceliet ārējā telefona klausuli. Kad dzirdat faksa signālu (īsi pīkstieni), spiediet **Fax Start**, tad izvēlieties **Receive**. Jūs varat arī izmantot **Fax Detect** (faksa noteikšanas) iespēju, lai saņemtu faksus paceļot klausuli, kas atrodas uz vienas līnijas ar iekārtu.


Ārējais autoatbildētājs

External TAD režīms palīdz ārējam auto atbildētājam pārzināt ienākošos zvanus. Iekārta rīkosies kādā no sekojošiem veidiem:

- Faksi tiek saņemti automātiski.
- Balss zvanītāji var ierakstīt ziņojumu ārējā TAD.

Saņemšanas režīma izvēle

Jūsu iekārtas noklusētais iestatījums automātiski saņems visus iesūtītos faksus. Diagramma zemāk palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko saņemšanas režīmu.

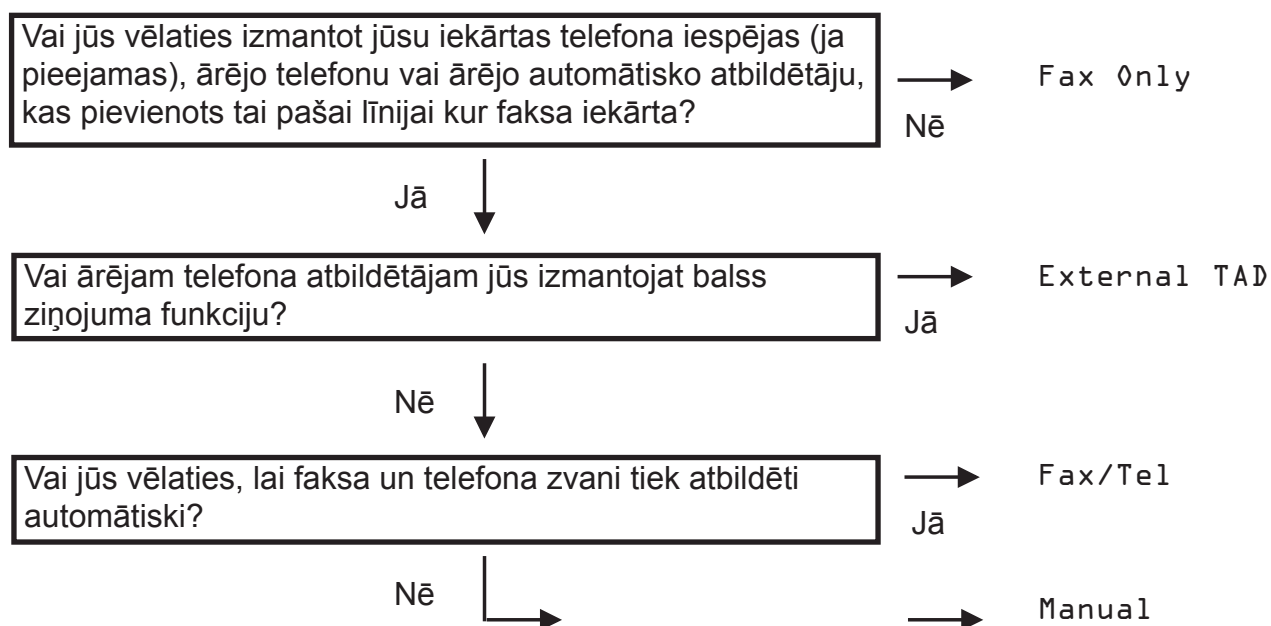

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > Fax > Setup Receive > Receive Mode.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Fax, Fax/Tel, External TAD vai Manual, tad spiediet vajadzīgo.
- 3 Spiediet .

F/T zvana ilgums (tikai Fax/Tel režīmā)

Ja pienāks faksa zvans, iekārta pieņems faksu. Ja pienāks balss zvans, iekārta zvanīs F/T zvanu (ātrs dubult-zvans) tik reizes cik būsiet iestatījis F/T Ring Time iestatījumā. Lai arī zvanīs tikai iekārta, atbildēt jūs varat arī no citiem uz tās pašas līnijas pieslēgtajiem telefoniem izmantojot tālvadības kodu.

F/T Ring Time darbojas tikai tad, ja Fax/Tel režīms ir iestatīts kā saņemšanas (Receive Mode) režīms.

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > Fax > Setup Receive > F/T Ring Time.
- 2 Spiediet skaitu cik ilgi iekārta zvanīs, lai brīdinātu jūs par balss zvanu.
- 3 Spiediet .

Pat, ja zvanītājs zvanīšanas laikā ir nolīcis klausuli, iekārta turpinās zvanīt iestatīto laiku.

Zvana atlikšana

Zvana atlikšana (Ring Delay) iestata iezvanīšanas skaitu pirms iekārta atbild uz zvanu Fax Only vai Fax/Tel režīmā.

Ja jums ir ārējais vai papildus telefoni uz vienas līnijas ar iekārta, izvēlieties maksimālo zvanu skaitu.

- 1 Spiediet  (Settings) > All Settings > Fax > Setup Receive > Ring Delay.
- 2 Spiediet skaitu cik reizes iekārta iezvanīsies pirms atbildēs uz zvanu.

Ja izvēlēšities , iekārta atbildēs nekavējoties un vispār neiezvanīsies. (funkcija pieejama tikai dažām valstīm.)

- 3 Spiediet .

Numuru saglabāšana

Jūs varat saglabāt iekārtā numurus pa vienam to ātrai ievadīšanai kā arī grupās.

PIEZĪME

Ja ir elektrības pārrāvums, atmiņā esošie Address Book numuri netiek pazaudēti.

Address Book numuru saglabāšana

Jūs varat adresu grāmatā saglabāt līdz pat 200 numuru ar vārdiem.

- 1 Spiediet  (Fax) > Address Book.
- 2 Veiciet sekojošās darbības:
 - Spiediet Edit.
 - Spiediet Add New Address.
 - Spiediet Name.
 - Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet vārdu (līdz 15 zīmēm) un spiediet OK.
 - Spiediet Address.
 - Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet numuru (līdz 20 cipariem) un spiediet OK.

• Ievadot faksa vai telefona numuru, iekļaujiet tajā arī valsts kodu. Atkarībā no valsts, Caller ID un vēsture var tikt attēlota kļūdaini, ja kopā ar numuru nav reģistrēts valsts kods.

• *Ja esat lejuplādējis Internet fax iespēju:* Ja vēlaties saglabāt e-pasta adresi, lai izmantotu to ar Internet Fax vai Scan to E-mail serveri, spiediet  un ievadiet e-pasta adresi. Spiediet OK.

- Spiediet OK.

Atkārtojiet šos soļus katram nākamajam numuram ko vēlaties saglabāt Adrešu grāmatā.

- 3 Spiediet .

Address Book numuru un vārdu izmaiņšana un izdzēšana

- 1 Spiediet  (Fax) > Address Book > Edit.
- 2 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Spiediet Change, lai izmainītu vārdu vai numuru. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu numuru kuru vēlaties izmainīt. Nospiediet to.
 - Lai izmainītu vārdu, spiediet Name. Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet jauno vārdu (līdz 15 zīmēm). Spiediet OK.
 - Lai izmainītu numuru, spiediet Address. Izmantojot LCD ekrānu, ievadiet jauno numuru (līdz 20 cipariem). Spiediet OK. Spiediet OK, lai pabeigtu.

Ja vēlaties izmainīt burtu, spiediet ◀ vai ▶, lai novietotu kursoru izgaismojot vajadzīgo burtu, tad spiediet . Ievadiet jauno burtu.

- Lai izdzēstu numurus, spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Delete. Spiediet Delete.
- Uzspiežot uz numuriem (tie tiks atzīmēti ar sarkanu), izvēlieties tos numurus kurus vēlaties izdzēst. Spiediet OK. Spiediet Yes, lai apstiprinātu.

- 3 Spiediet .

Telefons un ārējās iekārtas

Sīkāku informāciju meklējiet *Online User's Guide*.

Balss pasts

Ja jūsu telefona līnijai, kas ir pievienota pie Brother iekārtas, ir balss pasta pakalpojums, tas var konfliktēt ar iekārtu pie faksa saņemšanas. Iesakām Brother iekārtā Receive Mode iestatīt uz Manual.

Ārējā auto atbildētāja (TAD) pievienošana

Ja jūs pievienojat ārējo TAD pie tās pašas telefona līnijas, kur ir iekārta, TAD atbildēs uz visiem zvaniem un faksa iekārta 'klausīsies' vai nav faksa zvans. Ja iekārta to izdzird, tā pārņem zvanu un saņem faksu. Ja pienāk balss zvans, iekārta ļauj TAD atskaņot jūsu ierakstīto izejošo ziņojumu un zvanītājs var atstāt balss ziņojumu.

Auto atbildētājam ir jāatbild četru zvana signālu laikā (ieteicamais iestatījums ir divi signāli).

Faksa iekārta nedzird faksa signālu kamēr TAD nav atbildējis uz zvanu. Pēc četriem zvana signāliem ir atlikušas tikai 8 līdz 10 sekundes, lai fakss varētu pieslēgties.

Ziņojuma sākumā ierakstiet 5 sekundes klusuma. Ierobežojiet jūsu ziņojumu līdz 20 sekundēm.

Iestatiet Receive Mode (saņemšanas režīmu) uz External TAD.

Ārējie un papildus telefoni

Ja jūs uz faksa zvanu atbildat ar ārējo vai papildus telefonu, jūs varat likt iekārtai saņemt faksu nospiežot * 51. Sagaidiet čirkstošu skaņu un nolieciet klausuli.

Ja jūs saņemat balss zvanu un atskan F/T zvans (ātrs dubult-zvans), spiediet # 51, lai atbildētu no papildus telefona.


Faksa saņemšana un nosūtīšana izmantojot iekārtu

Faksa nosūtīšana


1 Pārliecinieties, ka esat ielicis pareizā izmēra un tipa papīru.

2 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

- Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz augšu.

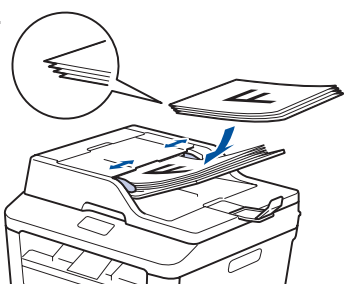


- Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar tekstu uz leju.

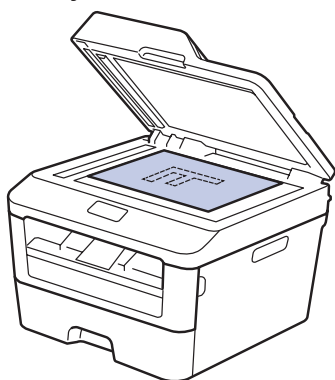

3 Spiediet  (Fax).

4 Ievadiet faksa numuru.

- Izmantojot taustiņu paneli

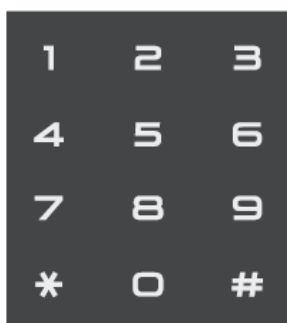

• Izmantojot Address Book

Spiediet  (Address Book) un veiciet kādu no sekojošām darbībām:

- Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu vajadzīgo numuru, tad nospiediet to.
- Spiediet , tad ievadiet vārda pirmo burtu un spiediet OK. Spiediet vārdu uz kuru vēlaties zvanīt. Ja vārdam ir divi numuri, spiediet vajadzīgo.

Kad esat beidzis, spiediet Apply.

• Izmantojot zvanu vēsturi

Spiediet  (Call History), tad Outgoing Call.

Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu vajadzīgo numuru, tad nospiediet to.

Lai nosūtītu faksu, spiediet Apply.

5 Spiediet Fax Start.
Iekārta skanē un sūta dokumentu.

Ja dokumentu sūtat no skenera stikla, sekojiet norādēm tabulā.

Iespēja	Apraksts
Yes	Lai skanētu nākamo lapu, spiediet Yes, tad uz skenera stikla lieciet nākamo lapu. Spiediet OK, lai skanētu nākamo lapu.
No	Kad esat noskanējis pēdējo lapu, spiediet No. Iekārta nosūtīs dokumentu.

Lai pārtrauktu faksa sūtīšanu, spiediet .

Faksa sūtīšana un saņemšana izmantojot datoru

Faksa nosūtīšana no datora

Brother PC-FAX iespēja ļauj jums nosūtīt jebkurā programmā izveidotu dokumentu kā standarta faksu, turklāt ar iespēju tam pievienot titullapu.

- 1 Lietojumprogrammatūrā izvēlieties **File**, tad **Print**. (var būt nelielas atšķirības atkarībā no jūsu programmatūras). Parādīsies **Print** dialoglodziņš.
- 2 Izvēlieties **Brother PC-FAX**.
- 3 Spiediet **OK**. Parādīsies **Brother PC-FAX** lietotāja interfeiss.
- 4 Ievadiet saņēmēja faksa numuru.
 - Izmantojiet datora klaviatūru vai spiediet **Brother PC-FAX** lietotāja interfeisa ciparu tastatūru.
 - Spiediet .

PIEZĪME

Jūs varat arī izvēlēties saglabātu numuru no **Address Book**.

- 5 Spiediet **Start**. Jūsu dokuments tiks nosūtīts uz Brother iekārtu un kā fakss tālāk nosūtīts adresātam.

Faksa saņemšana datorā (tikai Windows®)

Izmantojiet PC-FAX programmatūru, lai saņemtu faksus datorā, apskatītu tos un izdrukātu tikai vajadzīgos.



- Pat, ja datoru esat izslēdzis (pa nakti vai brīvdienām), jūsu iekārta saņems faksus un saglabās tos atmiņā. Saņemto un atmiņā saglabāto faksu skaits parādīsies iekārtas LCD ekrānā.
- Kad ieslēgsiet datoru un PC-Fax Receive programmatūra sāks darboties, jūsu iekārta automātiski pārsūtīs faksus uz datoru.
- Lai iekārta varētu saņemt faksus pārsūtīt uz jūsu datoru, jūsu datorā ir jādarbojas PC-Fax Receive programmatūrai.
- Lai varētu iestatīt PC-Fax Receive, jums ir jāuzinstalē MFL-Pro Suite programmatūra. Pārliecinieties, ka Brother iekārta ir pieslēgta datoram un ir ieslēgta.

- Ja jūsu iekārta uzrāda kļūdas paziņojumu un nevar izdrukāt atmiņā esošos faksus, izmantojiet PC-FAX, lai pārsūtītu faksus uz datoru.
- PC-Fax Receive nav pieejams Macintosh lietotājiem.

- 1 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - (Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7)
Spiediet **Start > All Programs > Brother > Brother Utilities > PC-FAX Receive > Receive**.
 - (Windows® 8)
Spiediet  (**Brother Utilities**), tad spiediet uz sarakstu un izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu (ja tas jau nav izvēlēts).
Kreisajā navigācijas joslā spiediet **PC-FAX Receive**, tad spiediet **Receive**.

- 2 Spiediet  (Settings) > All Settings > Fax > Setup Receive > PC Fax Receive.
Spiediet **On**.
LCD ekrānā parādīsies atgādinājums atvērt PC-FAX Receive programmu jūsu datorā.
- 3 Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet **<USB>** vai jūsu datora nosaukumu. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Backup Print: On** vai **Backup Print: Off**.

PIEZĪME

Ja izvēlēšities **Backup Print: On**, iekārta, pirms nosūtīšanas uz datoru, faksu izdrukās.


- 6 Spiediet .

Problēmas noteikšana


Daļu no problēmām, kas radušās ar jūsu iekārtu, jūs varat atrisināt paši.

Vispirms pārbaudiet:

- Iekārtas strāvas padeves vads ir pievienots pareizi un iekārta ir ieslēgta.
- Visas iekārtas oranžās aizsargdaļas ir noņemtas.
- Papīrs papīra lādē ir ielikts pareizi.
- Interfeisa vadi ir droši pievienoti iekārtai un datoram.
- Paziņojumus ekrānā vai datorā iekārtas statusu zem **Status Monitor**.

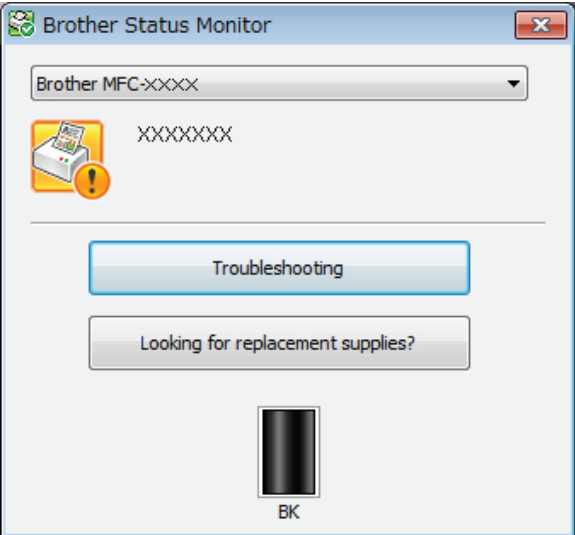Kur atrast kļūdu	Kļūdas atšifrējums
Izmantojot Status Monitor  • Divreiz nospiediet uz . • (Windows®) Ja jūs atķeksēsiet Load Status Monitor on Startup, Status Monitor automātiski atvērsies katru reizi, kad ieslēgsiet datoru.	• Zaļa ikona norāda uz normālu miera stāvokli . • Dzeltēna ikona norāda uz brīdinājumu. . • Sarkana ikona norāda uz kļūdu. . • Pelēka ikona norāda, ka iekārta ir neaktīva. . • Spiediet Troubleshooting taustiņu, lai piekļūtu Brother traucējumu interneta lapai.
Izmantojot LCD ekrānu 	1. Sekojiet norādēm LCD ekrānā. 2. Skat. Online User's Guide: Error and Maintenance Messages. 3. Skat. FAQ (biežāk uzdotie jautājumi) Brother Solutions Center mājaslapā http://support.brother.com

Kļūdu un apkopes paziņojumi

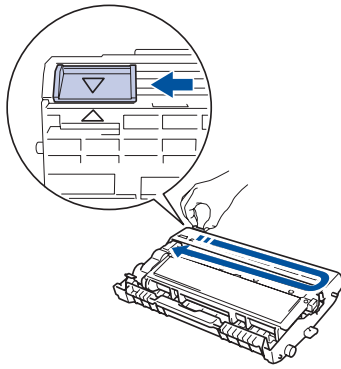Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
2-sided Disabled	Iekārtas aizmugures vāks nav kārtīgi aizvērts.	Aizveriet iekārtas aizmugures vāku līdz dzirdat klikšķi.
Cartridge Error Put the Toner Cartridge back in.	Tonera kasete nav pareizi ievietota.	Izvelciet tonera kaseti un fotocilindra bloku. Izņemiet tonera kaseti un ielieciet to atkal atpakaļ. Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ iekārtā.
Cover is Open	Priekšējais vāks nav kārtīgi aizvērts.	Atveriet to, tad kārtīgi aizveriet.
	Krāsns vāks nav kārtīgi aizvērts vai arī papīrs, ieslēdzot iekārtu, iesprūda iekārtas aizmugurē.	Aizveriet krāsns vāku, kas atrodas iekārtas aizmugures vāka iekšpusē.
	ADF vāks nav kārtīgi aizvērts.	Aizveriet ADF vāku. Ja kļūdas paziņojums nepazūd, spiediet  .
Document Jam	Dokuments nav kārtīgi ielikts vai padots vai arī ADF skanētais dokuments ir bijis pārāk garš.	Izņemiet iesprūdušo papīru no ADF.
Drum End Soon	Fotocilindra bloka resurss ir tuvu beigām.	Pasūtiet jaunu fotocilindra bloku pirms uz ekrāna parādās Replace Drum paziņojums.
Drum!	Fotocilindru korona stieples ir jānotīra.	Notīriet fotocilindra korona stieples. 
	Fotocilindra bloks vai tonera kasetes un fotocilindra bloks nav kārtīgi ielikts.	Ielieciet tonera kaseti fotocilindra blokā. Tad izņemiet un ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku iekārtā.
Jam 2-sided	Papīrs ir iesprūdis zem papīra lādes vai krāsns blokā.	Izņemiet papīra lādi un abpusējās drukas lādi no iekārtas, atveriet aizmugures vāku un izņemiet iesprūdušo papīru. Aizveriet aizmugures vāku, ielieciet papīra lādi un abpusējās drukas lādi atpakaļ iekārtā.
Jam Inside	Papīrs ir iesprūdis iekārtā.	Atveriet priekšpusēs vāku un izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku. Izvelciet iesprūdušo papīru. Ielieciet bloku un aizveriet priekšpusēs vāku.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Jam Rear	Papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē.	Atveriet krāsns vāku un izņemiet iesprūdušo papīru. Aizveriet krāsns vāku. Ja kļūdas paziņojums saglabājas, spiediet Retry .
Jam Tray	Papīrs iesprūdis papīra lādē.	Izņemiet papīra lādi no iekārtas un izņemiet iesprūdušo papīru. Ielieciet papīra lādi iekārtā.
Manual Feed	Kā papīra ņemšanas avots printera draiverī ir izvēlēts Manual , taču manuālajā papīra padevē nav papīrs.	Ielieciet papīru manuālās papīra padeves lādē.
No Paper	Papīra lādē nav papīra vai arī tas nav kārtīgi ielikts.	Veiciet kādu no sekojošām darbībām: - Ielieciet papīra lādē papīru. Pārliecinieties, ka papīra atbalsta maliņas ir novietotas pareizi. - Izņemiet papīru un ielieciet atpakaļ. - Pārbaudiet vai papīrs lādē nepārsniedz maksimālo atzīmi.
No Toner	Tonera kasete nav ielikta vai tā nav ielikta kārtīgi.	Izņemiet tonera kaseti un fotocilindra bloku. Ielieciet tonera kaseti fotocilindra blokā pareizi. Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ iekārtā. Ja problēma nepazūd, nomainiet tonera kaseti.
Print Unable XX Scan Unable XX	Iekārtai ir mehāniska problēma.	- Nospiediet un turiet , lai izslēgtu iekārtu, pagaidiet dažas minūtes, tad ieslēdziet to. - Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.
Replace Drum	Laiks nomainīt fotocilindra bloku.	Nomainiet fotocilindra bloku.
	Ieliecot jaunu fotocilindra bloku, tā skaitītājs nav pārstartēts.	Pārstartējiet fotocilindra bloka skaitītāju. Instrukcija ir pievienota jaunajam fotocilindra blokam.
Replace Toner	Tonera kasete ir tukša. Iekārta pārtrauks visus drukāšanas darbus. Kamēr atmiņa ļauj, visi saņemtie faksi tiks saglabāti atmiņā.	Nomainiet veco tonera kaseti ar jaunu.
Scan Unable	Dokuments ir pārāk garš abpusējai skanēšanai.	Spiediet  . Izmantojiet abpusējai skanēšanai piemērota izmēra papīru.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Self-Diagnostic	Krāsns bloka temperatūra nepaceļas līdz vajadzīgajai temperatūrai noteiktā laikā.	Nospiediet un turiet  , lai izslēgtu iekārtu, pagaidiet dažas minūtes, tad ieslēdziet to. Atstādiet iekārtu ieslēgtu miera stāvoklī uz 15 minūtēm.
	Krāsns bloks ir pārāk karsts.	
Size Error 2-sided	Printera draiverī un iekārtas izvēlnē noteiktais papīra izmērs nav pieejams automātiskai abpusējai drukai.	Spiediet  . Izvēlieties papīra izmēru kuru atbalsta abpusējā drukāšana. Automātiskai abpusējai drukāšanai var izmantot A4 izmēru.
	Papīrs lādē nav pareiza izmēra un nav pieejams automātiskai abpusējai drukai.	
Size mismatch	Papīrs lādē nav pareiza izmēra.	Ielieciet lādē pareiza izmēra papīru un iestatiet lādei papīra izmēru. Automātiskai abpusējai drukāšanai var izmantot A4 izmēru.
Toner Ended	Tonera kasete ir tukša.	Nomainiet veco tonera kaseti ar jaunu.
Toner Low	Ja ekrānā parādās šāds paziņojums, jūs joprojām varat drukāt, tomēr tonera kasete drīz būs tukša.	Iegādājieties jaunu tonera kaseti, lai tad, kad ekrānā parādīsies Replace Toner, jums būtu ko nomainīt.

Faksa un telefona problēmas

MFC-L2720DW un MFC-L2740DW

Ja jūs nevarat saņemt vai nosūtīt faksu, pārbaudiet sekojošo:

1. Pievienojiet vienu telefona līnijas vada galu iekārtai vietā, kas apzīmēta ar "LINE", tad ievietojiet otru telefona līnijas vada galu tieši telefona līnijas sienas kontaktligzdā.
Ja jūs varat nosūtīt faksu, kad telefona līnija ir tieši savienota ar faksu, problēma nav saistīta ar iekārtu. Sazinieties ar telefona kompāniju un lūdziet, lai tā pārbauda līniju.
2. Pārbaudiet saņemšanas režīmu.
3. Pārbaudiet savienojamības iestatījumus.
Jūs, iespējams, varat nosūtīt un saņemt faksus samazinot savienojuma ātrumu.
Ja problēma, joprojām saglabājas, izslēdziet iekārtu, tad atkal to ieslēdziet.



Traucējumi citām faksa problēmām

MFC-L2720DW un MFC-L2740DW

Problēma	Ieteikumi
Nevar saņemt faksu.	Ja jūs uz vienas līnijas izmantojat autoatbildētāju (External TAD režīmu) un Brother iekārtu, pārliecinieties, ka autoatbildētājs ir iestatīts pareizi. - Ierakstiet autoatbildētājā izejošo ziņojumu. - vispirms ieraksta sākumā ierakstiet 5 sekundes klusuma. - Ierobežojiet jūsu sakāmo līdz 20 sekundēm. - Ziņojumu nobeidziet ar jūsu Fax Receive kodu. Piemēram, "Pēc pīkstiena, atstājiet ziņu vai, lai nosūtītu faksu, spiediet *51 un Start. - Iestatiet autoatbildētāju, lai tas atbild uz zvaniem. - Iestatiet Brother iekārtas Receive Mode uz External TAD. Pārliecinieties, ka Brother iekārtas Fax Detect iespēja ir aktivizēta. Fax Detect ļauj jums saņemt faksu pat tad, ja esat uz zvanu atbildējis no ārējā vai papildus telefona.
Saņemtie faksi tiek sadalīti pa lapām	Ieslēdziet Auto Reduction.
Nevar savienoties (nav savienojuma signāla)	Pārbaudiet visus vadu savienojumus. Izmainiet Tone/Pulse iestatījumu.
Slikta dokumenta nosūtīšanas kvalitāte	Pamēģiniet nomainīt izšķirtspēju uz Fine vai S.Fine. Izgatavojiet kopiju, lai pārbaudītu iekārtas skenera darbību. Ja kopijas kvalitāte nav laba, notīriet skeneri.
Sūtot parādās melnas vertikālas līnijas	Ja kopijai ir tāda pati problēma, notīriet skeneri, jo melnās līnijas parasti rada netīra skenera stikla maliņa.

Drukāšanas vai skanēšanas problēmas

Ja jūs nevarat izdrukāt vai noskanēt, pārbaudiet sekojošo:

- 1 Visām iekārtas aizsargdaļām (oranžā krāsā) jābūt noņemtām.
- 2 Interfeisa vadi ir pareizi pievienoti iekārtai un datoram.
- 3 Printera un skanera draiveri ir pareizi uzinstalēti.
- 4 (tikai skanēšanas problēmas)

Pārbaudiet vai iekārtai ir piešķirta derīga IP adrese. (Windows®)

 - Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - (Windows® XP)
Spiediet **Start > Control Panel > Printers and Other Hardware > Scanners and Cameras**.
 - (Windows Vista®)
Spiediet  > **(Start) > Control Panel > Hardware and Sound > Scanners and Came-**

- **ras.**

(Windows®7)

Spiediet  (**Start**) > **All Programs** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Sarakstā izvēlieties jūsu iekārtas modeļa nosaukumu (ja tas nav jau izvēlēts). Kreisajā navigācijas joslā spiediet **SCAN**, tad **Scanners and Cameras**.

(Windows®8)

Spiediet  (**Brother Utilities**), tad sarakstā izvēlieties jūsu iekārtas modeļa nosaukumu (ja tas nav jau izvēlēts). Kreisajā navigācijas joslā spiediet **SCAN**, tad **Scanners and Cameras**.

- Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

(Windows® XP)

Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz skanēšanas iekārtu, tad izvēlieties **Properties**.

Parādīsies Network Scanner Properties dialoglodziņš.

(Windows Vista®, Windows®7 un Windows®8)

Spiediet **Properties** taustiņu.

- Spiediet **Network Setting**, lai apstiprinātu iekārtas IP adresi.

Pamēģiniet izdrukāt no iekārtas. Ja problēma saglabājas, atinstalējiet printera draivei un uzinstalējiet to no jauna.

- 5 Ja pēc visa iepriekšminētā problēma joprojām saglabājas, meģiniet sekojošo:

USB interfeisa savienojumam

- Nomainiet USB vadu ar citu
- Izmantojiet citu USB portu.

Vadu tīkla savienojumam

- Nomainiet LAN vadu ar citu
- Izmantojiet citu LAN portu jūsu koncentratorā.
- Pārbaudiet vai jūsu iekārtas vadu savienojums ir aktivizēts.

Bezvadu tīkla savienojumam

- Pārbaudiet jūsu iekārtas Wi-Fi gaismas stāvokli.

Ja Wi-Fi uz jūsu iekārtas vadības paneļa mirgo, iekārta nav savienota ar WLAN pieejas punktu. Vēlreiz iestatiet bezvadu tīkla savienojumu.

Ja Wi-Fi uz jūsu iekārtas vadības paneļa nedeg, WLAN savienojuma iestatījumi ir neaktīvi.

Aktivizējiet tos un iestatiet bezvadu tīkla savienojumu.

- Izmantojiet citu LAN portu jūsu koncentratorā.
- Pārbaudiet vai jūsu iekārtas vadu savienojums ir aktivizēts.


Ja jūs nevarat apdrukāt abas papīra lapas puses, pārbaudiet sekojošo:

- 6 Izmainiet papīra izmēra iestatījumu

Dokumentu un papīra iesprūšana

Iesprūduša dokumenta vai papīra atrašana

Ja dokuments vai papīrs ir iesprūdis iekārtā, LCD ekrānā vai Status Monitor palīdzēs jums to atrast.

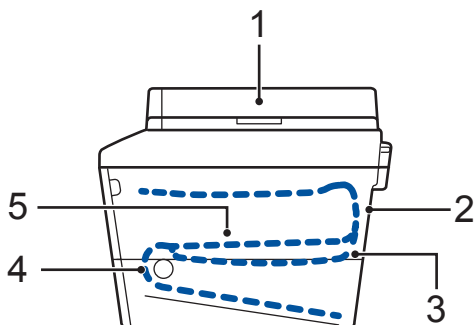

1. Iesprūdis dokuments
2. Iesprūdis aizmugurē
3. Iesprūdusi abpusējā druka
4. Sasprūdis lādē
5. Iesprūdis iekšpusē

Iesprūduša dokumenta izņemšana

Dokuments ir iesprūdis ADF augšpusē


1. Atveriet ADF vāku.
2. Izvelciet iesprūdušo dokumentu virzienā pa kreisi.



3. Aizveriet ADF vāku.

Dokuments ir iesprūdis zem dokumentu vāka


4. Izvelciet iesprūdušo dokumentu virzienā pa labi.

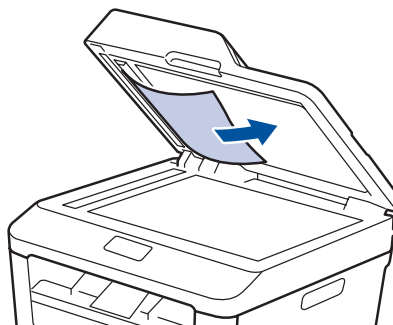

Ja papīrs saplīst, izņemiet visus mazos papīra gabaliņus, lai izvairītos no turpmākas papīra iesprūšanas.

Mazu papīra gabaliņu izņemšana no ADF

5. Iestumiet cietāka papīra loksni, piemēram, kartona, ADF, lai izstumtu visus mazos papīra gabaliņus.

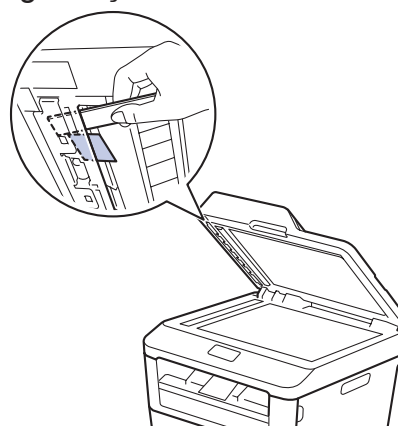

Ja papīrs saplīst, izņemiet visus mazos papīra gabaliņus, lai izvairītos no turpmākas papīra iesprūšanas.

6. Spiediet .


Iesprūduša papīra izņemšana

Vienmēr, pirms pievienojat jaunu papīru, izņemiet no papīra lādes atlikušo papīru un izlīdziniet to. Tas palīdz izvairīties no vairāku lapu paņemšanas un papīra iesprūšanas.


Papīrs iesprūdis papīra lādē

Ja LCD ekrānā uzrādās Jam Tray, veiciet sekojošo:


- 1 Izvelciet papīra lādi no iekārtas.

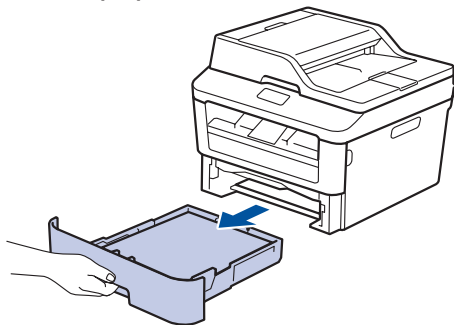


- 2 Lēnām izvelciet iesprūdušo papīru. Ar abām rokām uzmanīgi velciet papīru savā virzienā.

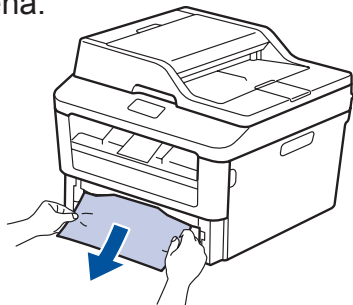

- 3 Lādē liekamo papīra kaudzīti labi izvēti, lai izvairītos no tālākas papīra iesprūšanas, tad piestumiet papīra atbalsta maliņas līdz jūsu izmantotā papīra izmēram.

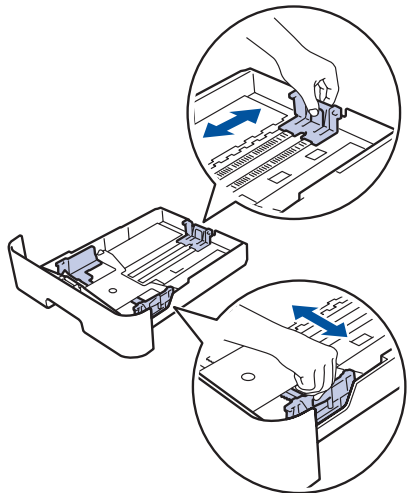


- 4 Pārliecinieties, ka papīrs atrodas zem maksimuma atzīmes.

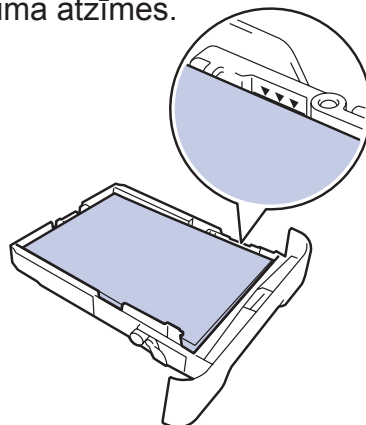


- 5 Ielieciet papīra lādi atpakaļ iekārtā.

Papīrs iesprūdis izdrukā lādē


- 1 Ar abām rokām paceliet skaneri.

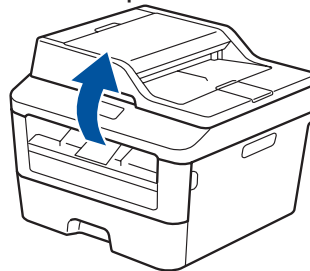

- 2 Izņemiet papīru.

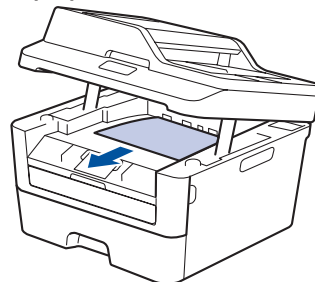


- 3 Ar abām rokām nolaidiet skaneri.

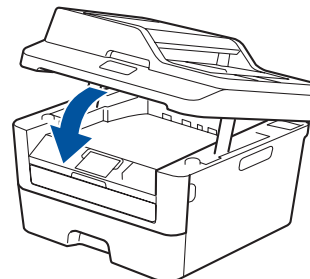


Papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē

Ja iekārtas vadības panelis vai Status Monitor norāda, ka papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē (Rear), veiciet sekojošo:

- 1 Atstājiet iekārtu ieslēgtu uz 10 minūtēm. Tas ļauj iekšējam ventilatoram atdzesēt iekārtā esošās karstās daļas.
- 2 Atveriet aizmugures vāku.

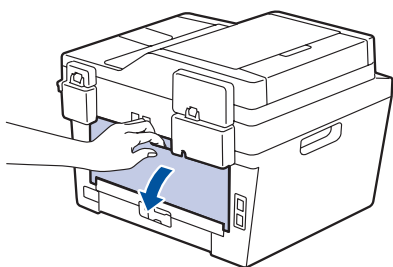


- 3 Lai atbrīvotu krāsns vāku, pavelciet abās pusēs esošās zilās sviras uz savu pusi.

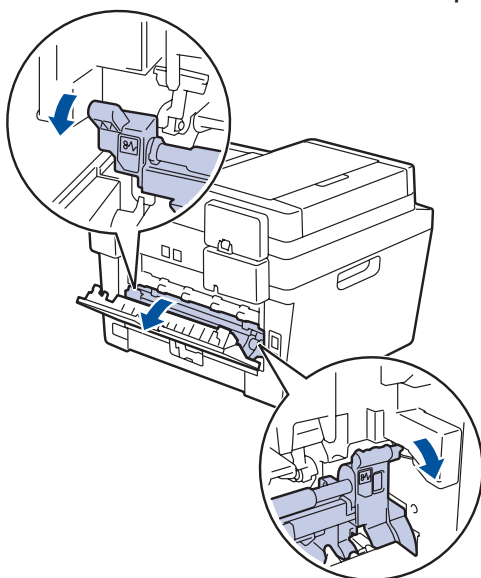


UZMANĪBU

KARSTA VIRSMA


Iekārtas iekšējās daļas ir ļoti karstas. Pirms to aiztikšanas pagaidiet līdz iekārta atdziest.

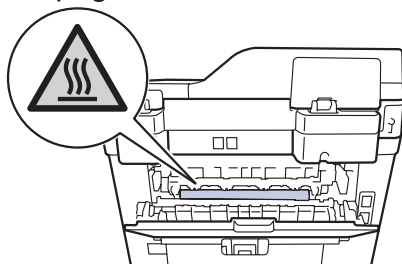

- 4 Ar abām rokām uzmanīgi izvelciet papīru no krāsns bloka.

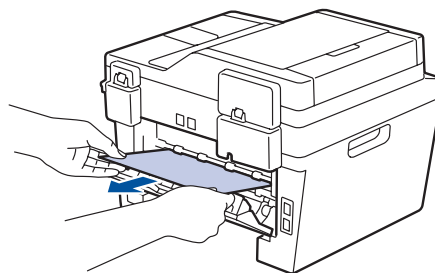

- 5 Aizveriet krāsns vāku. Pārliecinieties, ka zilās sviras ir paceltas atpakaļ sākuma stāvoklī.

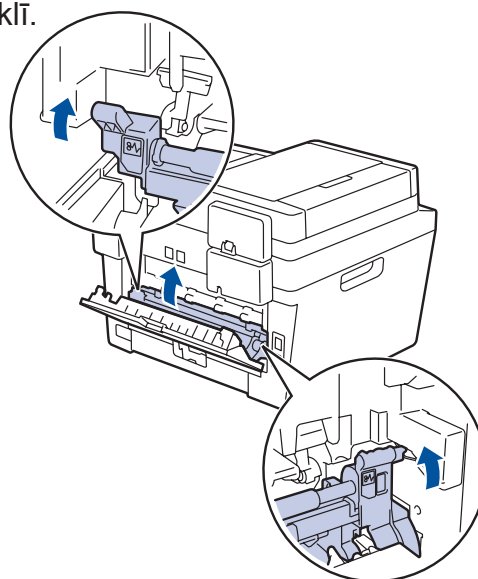



- 6 Aizveriet aizmugures vāku līdz tas noklikšķinā vietā.

Papīrs iesprūdis iekārtā


Ja iekārtas vadības panelis vai Status Monitor norāda, ka papīrs ir iesprūdis iekārtā, veiciet sekojošo:

- 1 Atstājiet iekārtu ieslēgtu uz 10 minūtēm. Tas ļauj iekšējam ventilatoram atdzesēt iekārtā esošās karstās daļas.
- 2 Atveriet priekšpusē vāku.

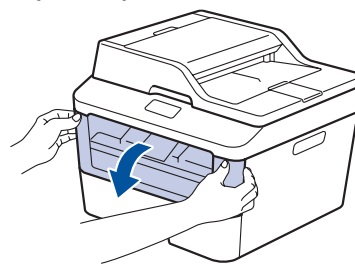

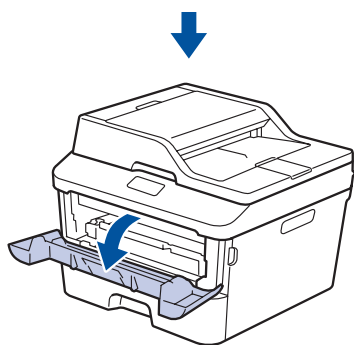


- 3** Izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku.

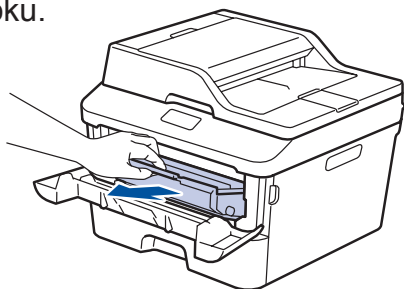


⚠ UZMANĪBU

KARSTA VIRSMA


Iekārtas iekšējās daļas ir ļoti karstas. Pirms to aiztikšanas pagaidiet līdz iekārta atdziest.

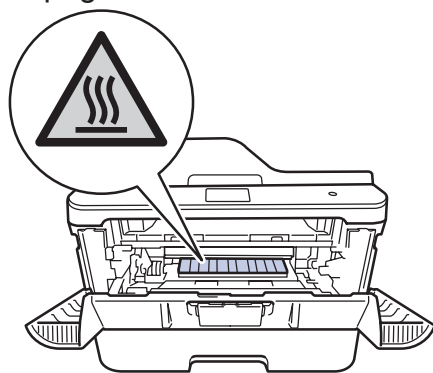

- 4** Uzmanīgi izvelciet iesprūdušo papīru.

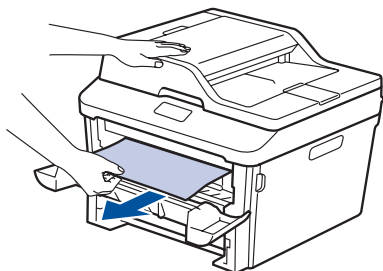


- 5** Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ iekārtā.

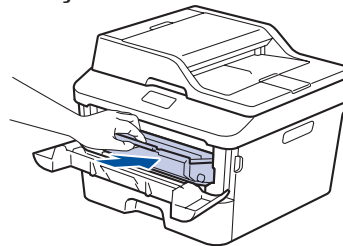


Papīrs iesprūdis abpusējās drukas lādē

Ja iekārtas vadības panelis vai Status Monitor norāda, ka papīrs ir abpusējās drukas lādē, veiciet sekojošo:


- 1** Atstāji iekārtu ieslēgtu uz 10 minūtēm. Tas ļauj iekšējam ventilatoram atdzesēt iekārtā esošās karstās daļas.
- 2** Izvelciet papīra lādi no iekārtas.

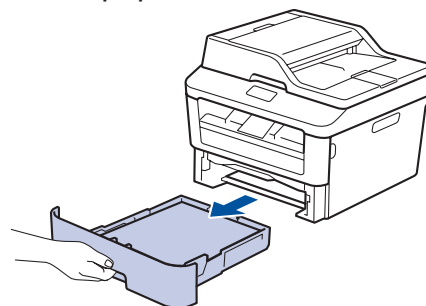


- 3** Iekārtas aizmugurē izvelciet abpusējās drukas lādi no iekārtas.

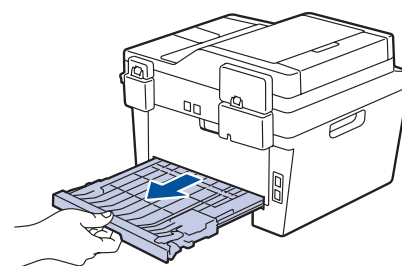


- 4** Izvelciet iesprūdušo paīru no iekārtas vai no abpusējās drukas lādes.

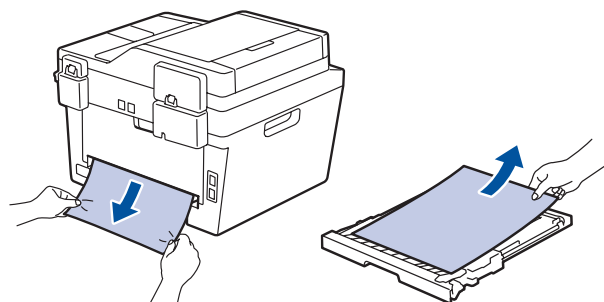

- 5 Izvelciet papīru, kas var būt iesprūdis zem iekārtas pateicoties statiskai elektrībai.

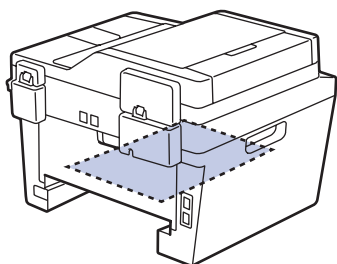


- 6 Ja papīrs nav iesprūdis abpusējās drukas lādē, atveriet aizmugures vāku.

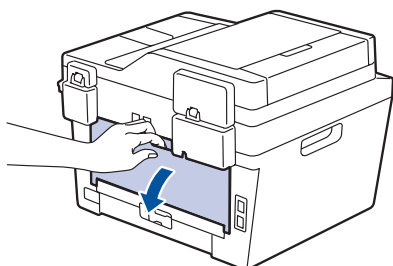


! UZMANĪBU

KARSTA VIRSMA

Iekārtas iekšējās daļas ir ļoti karstas. Pirms to aiztikšanas pagaidiet līdz iekārta atdziest.

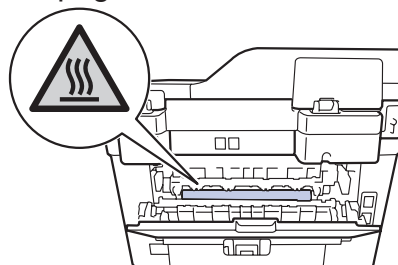

- 7 Ar abām rokām uzmanīgi izvelciet papīru no iekārtas.


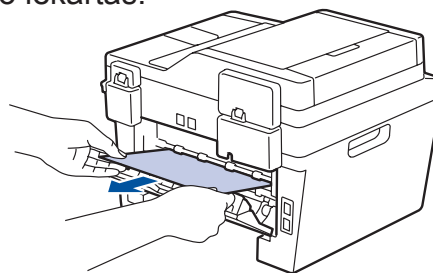


- 8 Aizveriet aizmugures vāku līdz tas noklikšķ aizvērtā pozīcijā.
- 9 Ievietojiet abpusējās drukas lādi atpakaļ iekārtas aizmugurē.

Izejmateriāli

PIEZĪME

Tonera kasete un fotocilindra bloks ir divas atsevišķas detaļas.

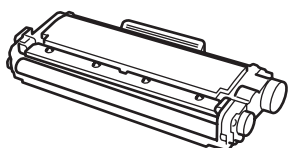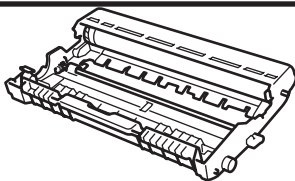Tonera kasete	Fotocilindra bloks
Standarta tonera kasete: TN-2310 Lielpajoma tonera kasete: TN-2320	DR-2300
	



Apciemojiet mūs
<http://www.brother.lv>

Autorizēts Brother serviss:
Rīga, Augusta Deglava iela 28
Tālr. 67291301

serviss@sonika.lv