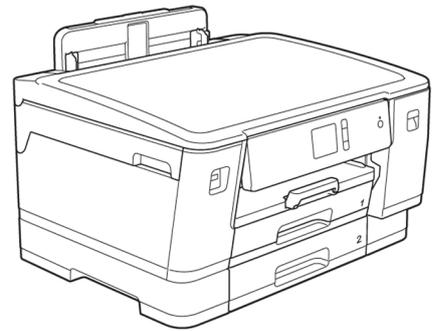


Atsauces rokasgrāmata

Īsi paskaidrojumi par ikdienas darbībām

HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW



Brother iesaka glabāt šo ceļvedi blakus savam Brother aparātam ātrai uzziņai.



Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata

Sarežģītākām instrukcijām, informācijai un produktu specifikācijām lūdzam skatīt:

Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu vietnē support.brother.com/manuals



Lietotāju rokasgrāmatas un kur tās atrast

Kura rokasgrāmata?	Par ko tā ir?	Kur atrast?
Produkta drošības rokasgrāmata	Vispirms izlasiet šo rokasgrāmatu. Lūdzu, izlasiet Drošības instrukcijas pirms Jūs uzstādāt savu aparātu. Skatiet šo Rokasgrāmatu informācijai par preču zīmēm un juridiskajiem ierobežojumiem.	Izdrukāta/ Kastē
Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata	Sekoiet instrukcijām, lai uzstādītu savu aparātu un instalētu Pilnu draiveru & programmatūras paku operētājsistēmai un Jūsu izmantotā pieslēguma veidam.	Izdrukāta/ Kastē
Uzziņu rokasgrāmata	Uzziniet par pamata PC-drukāšanas un tiešās drukāšanas, skenēšanas, kopēšanas un faksa darbībām, kā arī aparāta pamata apkopi. Skatiet traucējummeklēšanas padomus.	Izdrukāta vai Brother instalācijas diskā/ Kastē
Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata	Šis ceļvedis ietver papildu Uzziņu ceļveža saturu. Papildu informācijai par PC drukāšanas, tiešās drukāšanas, skenēšanas, kopēšanas un faksa darbībām, interneta pakalpojumiem, mobilajām funkcijām un Brother ControlCenter darbībām, ir ietverta arī cita noderīga informācija par aparāta izmantošanu tīklā.	Brother Solutions Centrā ¹

¹ Apmeklējiet support.brother.com/manuals.

Jaunākajiem draiveru atjauninājumiem

Dodieties uz sava modeļa Downloads lapu Brother Solutions Center [vietnē support.brother.com](http://support.brother.com), lai lejupielādētu draiverus. Lai saglabātu modernu sava aparāta darbību, pārbaudiet jaunākos aparātprogrammatūras atjauninājumus.

©2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturētas.

Tiešsaistes Lietotāja ceļvedis Jums palīdz maksimāli izmantot Jūsu aparātu

Mēs ceram, ka Jums šis ceļvedis noder. Lai uzzinātu vairāk par Jūsu aparāta iezīmēm, lūdzu, skatiet mūsu Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu. Tas piedāvā:

Ātrāku navigāciju:

- ✓ Meklēšanas logs
- ✓ Navigācijas indekss atsevišķā panelī

Saprotamu formātu:

- ✓ Visas tēmas vienā ceļvedī

Vienkāršotu izkārtojums:

- ✓ Sniedz instrukcijas soli pa solim
- ✓ Lapas augšpusē atrodas iezīmju kopsavilkums



1. Meklēšanas logs
2. Navigācija
3. Kopsavilkums
4. Instrukcijas soli pa solim

Lai iepazītos ar Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatām

Lai iepazītos ar Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatām un citiem pieejamiem ceļvežiem, apmeklējiet support.brother.com/manuals. (Windows®)

Jūs varat piekļūt savu aparātu ceļvežiem, izmantojot Brother Utilities. Brother Utilities rīks ir iekļauts standartinstalācijā, un, kad tas ir uzinstalēts, to var atrast kā saīsni uz darbvirsmas, vai arī tas atrodas Windows® Start izvēlnē.

Jautājumi vai problēmas? Apskatiet mūsu BUJ, risinājumus un video tiešsaistē.

Dodieties uz sava modeļa FAQs & Troubleshooting (BUJ & Traucējummeklēšana) lapu Brother Solutions Center vietnē support.brother.com.

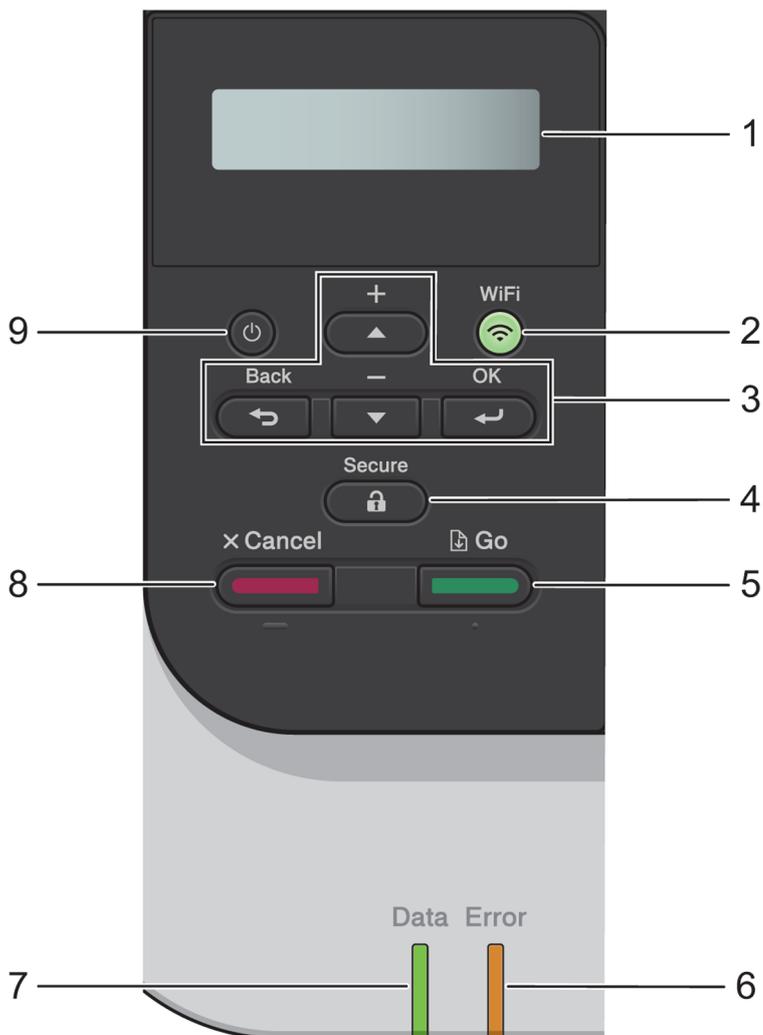
- Piedāvā vairākus meklēšanas veidus
- Parāda saistītos jautājumus papildu informācijai
- Saņem regulārus atjauninājumus, balstoties uz klientu atgriezenisko saiti

©2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturētas.

Vadības paneļa pārskats

Vadības panelis var atšķirties atkarībā no Jūsu modeļa

HL-L3210CW/HL-L3230CDW



1. Šķidro kristālu displejs (LCD)

Parāda paziņojumus, lai palīdzētu Jums uzstādīt un lietot aparātu.

- Bezvadu tīkla modeļi

Četru līmeņu indikators parāda bezvadu tīkla signāla stiprumu, ja Jūs izmantojat bezvadu tīkla pieslēgumu.



2. WiFi poga

Palaidiet bezvadu tīkla instalētāju savā datorā un nospiediet WiFi pogu.

Sekoiet uznirstošajām instrukcijām, lai uzstādītu bezvadu pieslēgumu starp Jūsu aparātu un tīklu.

Kad **WiFi** gaismiņa ir ieslēgta, Jūsu Brother aparāts ir pieslēgts bezvadu piekļuves punktam.
Kad **WiFi** gaismiņa mirgo, bezvadu savienojums ir neaktīvs vai arī Jūsu aparāts mēģina pieslēgties bezvadu piekļuves punktam.

3. Izvēlnes pogas

OK

Nospiediet, lai izvēlētos ekrānā parādīto iespēju. Pēc iestatījuma maiņas, aparāts atgriežas pie iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Atpakaļ

- Nospiediet, lai atgriestos izvēlnē.
- Nospiediet, lai izvēlētos iepriekšējo ciparu ievadot nummuru.

▲vai ▼ (+vai -)

- Nospiediet, lai ritinātu uz augšu un leju caur izvēlnēm un iespējām.
- Nospiediet, lai ievadītu vai mainītu burtu vai ciparu. Pieturiet ▲ vai ▼, lai ritinātu ātrāk. Kad ieraugāt vajadzīgo burtu vai ciparu, nospiediet OK.

4. Secure (Nodrošināt)

Nospiediet, lai drukātu uzdevumus, kas saglabāti atmiņā, ievadot četru ciparu paroli.

5. Go (Palaist)

- Nospiediet, lai nodzēstu noteiktas kļūdu ziņas. Lai nodzēstu visas citas kļūdas, sekojiet LCD instrukcijām.
- Nospiediet, lai drukātu datus, kas atrodas aparāta atmiņā.
- Nospiediet, lai izvēlētos ekrānā parādīto iespēju. Pēc tam, kad Jūs maināt iestatījumu, aparāts atgriežas gatavības režīmā.

6. Error LED (Kļūdas LED)

Kļūdas LED gaismiņa mirgo, kad LCD ekrānā parādās kļūda vai svarīgs statusa paziņojums.

7. Data LED (Datu LED)

Datu LED mirgo atkarībā no aparāta statusa.

Kad Datu LED ir ieslēgta, dati ir aparāta atmiņā.

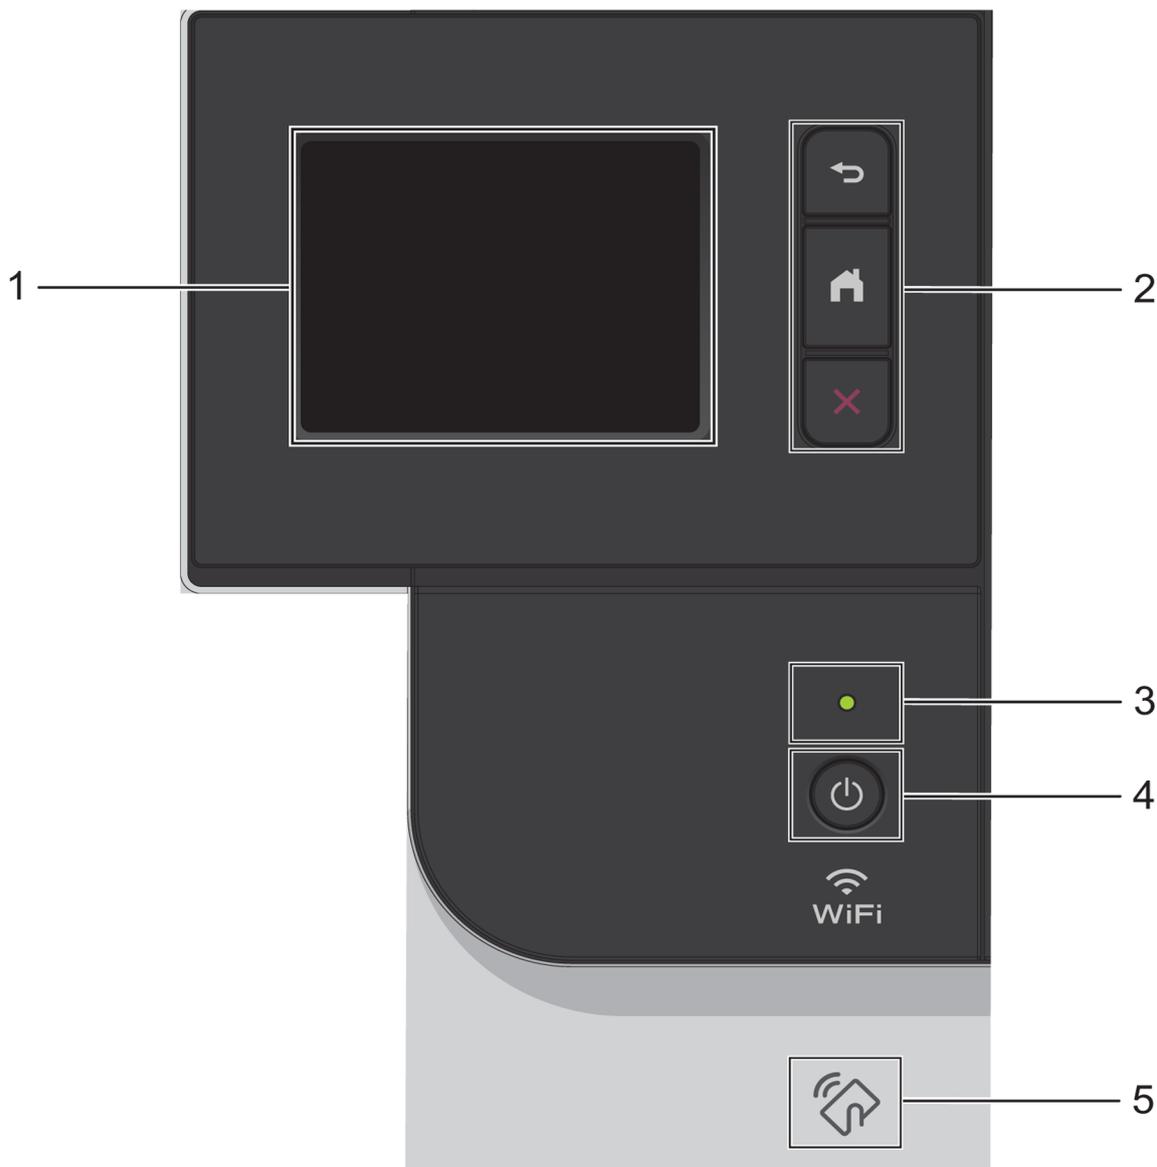
Kad Data LED mirgo, aparāts saņem vai apstrādā datus.

8. Cancel (Atcelt)

- Nospiediet, lai atceltu esošo iestatījumu.
- Nospiediet, lai atceltu ieprogrammētu drukāšanas un izdzēstu to no aparāta atmiņas. Lai atceltu vairākus drukāšanas uzdevumus, pieturiet Cancel, kamēr LC ekrānā parādās uzraksts [Cancel All Jobs] (atcelt visus uzdevumus).

9. Strāva ieslēgta/ izslēgta (On/Off)

- Ieslēdziet aparātu, nospiežot .
- Izslēdziet aparātu, nospiežot un pieturot .



1. Skārienjutīgais šķidro kristālu displejs (LCD)

Pieklūstiet izvēlnēm un iespējām, nospiežot tās skārienjutīgajā ekrānā.

2. Izvēlnes pogas



Nospiediet, lai dotos uz iepriekšējo izvēlni.



Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.



Nospiediet, lai atceltu darbību.

3. LED strāvas indikators

LED iedegas atkarībā no aparāta jaudas statusa.

4. Strāva ieslēgta/ Izslēgta

- Ieslēdziet aparātu, nospiežot .
- Izslēdziet aparātu, nospiežot un pieturot .

5. Tuvā lauka sakari (NFC)

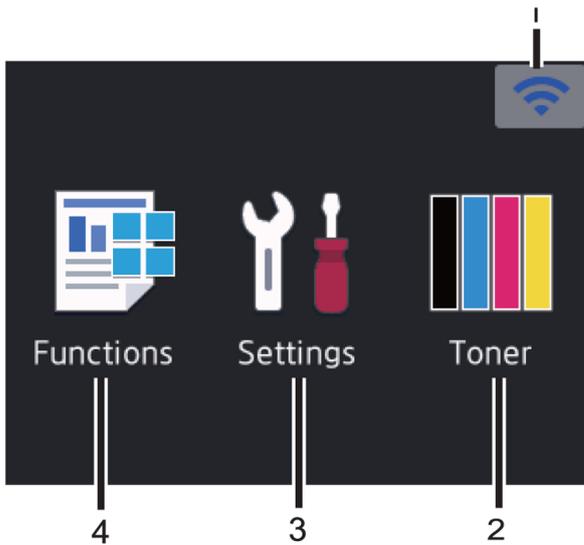
Ja Jūsu Android™ ierīce atbalsta NFC iezīmi, Jūs varat drukāt no savas ierīces vai skenēt dokumentus uz savu ierīci, pieskaroties pie NFC simbola vadības panelī.

Skārienjutīgā LCD ekrāna Pārskats

Saistītie modeļi:
HL-L3270CDW

No sākuma ekrāna Jūs varat piekļūt WiFi uzstādījumam, tonera līmenim, iestatījumiem un funkciju ekrāniem.

Galvenajā sākuma ekrānā parādās aparāta statuss, kad aparāts ir dīkstāvē. Kad tas parādās, ekrāns norāda, ka Jūsu aparāts ir gatavs nākamajai komandai.



1. (Bezvadu statuss)

Ja Jūs izmantojat bezvadu pieslēgumu, četru līmeņu indikators sākuma ekrānā parāda esošo bezvadu signāla stiprumu.



- Ja Jūs redzat  ekrāna augšpusē, nospiediet, lai izvēlētos bezvadu pieslēguma metodi vai rediģētu esošo bezvadu pieslēgumu.

2. [Toneris]

Parāta atlikušo tonera darbmūža ilgumu. Nospiediet, lai piekļūtu tonera izvēlei.

3. (Iestatījumi)

Nospiediet, lai piekļūtu iestatījumu [Settings] izvēlei.

Izmantojiet iestatījumu izvēlni, lai piekļūtu visiem Brother aparāta iestatījumiem.

Ja iestatījumu bloķētājs ir ieslēgts, LCD ekrānā parādās  slēdzenes ikona. Jums ir jāatbloķē aparāts, lai mainītu iestatījumus.

4. [Funkcijas]

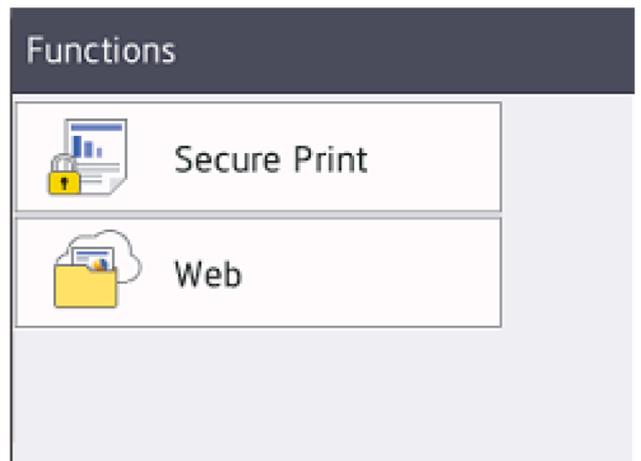
Nospiediet, lai piekļūtu funkciju ekrānam.

-  [Droša drukāšana]

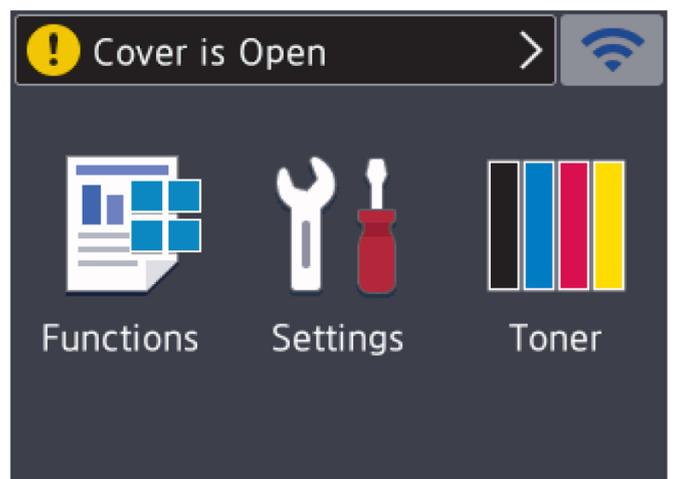
Nospiediet, lai piekļūtu drošas drukāšanas iespējai.

-  [Web]

Nospiediet, lai pieslēgtu Brother aparātu interneta pakalpojumam.



Brīdinājuma ikona



Brīdinājuma ikona parādās, kad ir aktīvs kļūdu vai apkopes paziņojums.



lai to redzētu, tad nospiediet



, lai

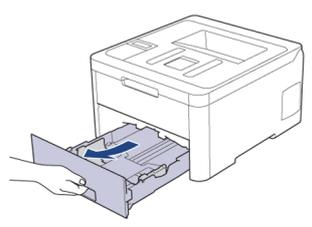
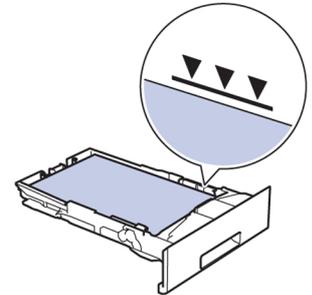
atgrieztos gatavības režīmā.

PIEZĪME

Šis produkts piemēro burtrakstu no ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Ievietojiet papīru papīra teknē

Drukājot uz sekojošiem līdzekļiem, izmantojiet papīra tekni:

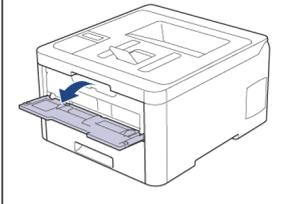
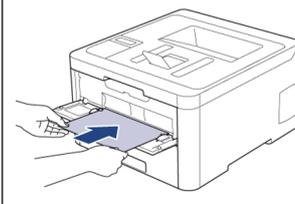
<p>Parastā papīra Smalkā papīra Pārstrādātā papīra Biezā papīra</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Pielāgojiet vadotnes • Izvēdiniet papīru • Nepārsniedziet šo atzīmi 
---	---

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Papīra ievietošana papīra teknē.*

Ievietojiet papīru daudzfunkciju teknē

Saistītie modeļi:
MFC-L3770CDW

Izmantojiet daudzfunkciju tekni, drukājot uz sekojošiem līdzekļiem:

<p>Parastā papīra Smalkā papīra Pārstrādātā papīra Augstas kvalitātes papīra Uzlīmēm¹ Aploksnēm¹ Spodrpapīra²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Pielāgojiet vadotnes • Izvēdiniet papīru • Nepārsniedziet šo atzīmi 
--	---

¹ Pirms drukāšanas atveriet aizmugurējo pārsegu (izejas tekni), lai drukātais papīrs izdrukātos ar drukāto pusi uz augšu.

² Drukājot uz spodrpapīra, iestatiet tikai vienu lapu daudzfunkciju teknē.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Ievietojiet un drukājiet, izmantojot daudzfunkciju tekni.*

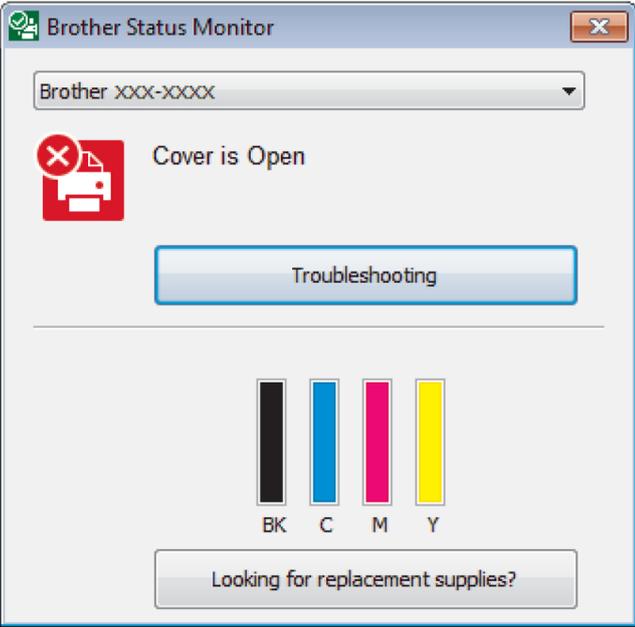
Izmantojiet šo sadaļu, lai atrisinātu problēmas, ar kurām, iespējams, saskaraties, izmantojot savu Brother aparātu.


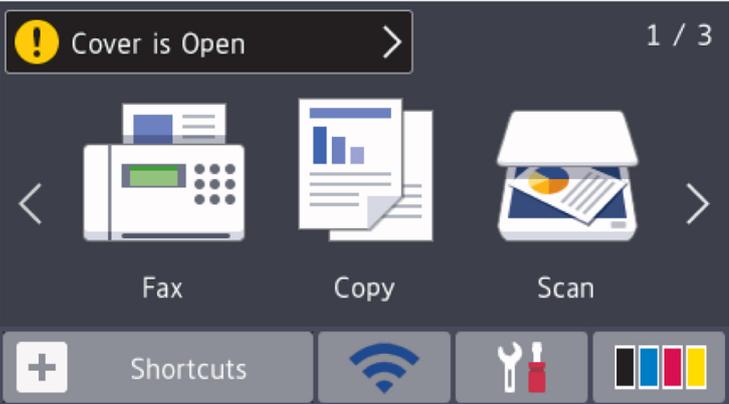
Problēmas identificēšana

Pat tad, ja šķiet, ka aparātam ir problēma, Jūs lielāko daļu problēmu varat atrisināt pats.

Vispirms pārbaudiet sekojošo:

- Aparāta strāvas vads ir pareizi pieslēgts un aparāta strāvas padeve ir ieslēgta.
- Visas aparāta oranžās aizsargdaļas ir noņemtas.
- (Tīkla modeļiem) Piekļuves punkts (bezvadu tīklam), rūteris vai centrmezgls ir ieslēgts, un tā savienojuma poga mirgo.
- Papīrs ir pareizi ievietots papīra teknē.
- Interfeisa kabeli ir droši pieslēgti aparātam un datoram.
- Pārbaudiet aparāta statusu savā aparātā vai **Brother statusa monitorā** savā datorā.

Atrodiet kļūdu	Atrodiet risinājumu
<p>Statusa monitora izmantošana</p> <p>Dubultklikšķis uz  ikonas uzdevumu rīkjoslā.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Ja Jūs sākuma izvēles rūtiņā izvēlaties Load Status. Monitor on Startup, statusa monitors tiks palaists automātiski katru reizi, kad ieslēgsiet datoru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zaļā ikona norāda uz normālu gaidstāves stāvokli.  • Dzeltena ikona norāda uz brīdinājumu.  • Sarkanā ikona norāda, ka ir radusies kļūda.  • Pelēkā ikona norāda, ka aparāts ir bezsaistes režīmā.  • Klikšķiniet uz traucējummeklēšanas pogas, lai piekļūtu Brother traucējummeklēšanas mājas lapai..

Atrodiet kļūdu	Atrodiet risinājumu
<p>LCD izmantošana</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekojiet paziņojumiem LCD ekrānā. 2. Ja Jūs nevarat novērst kļūdu, atsaucieties uz sekojošo: <p><i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmata: Kļūdu un apkopes paziņojumi</i></p> <p>BUJ & traucējummeklēšanas lapa vietnē support.brother.com</p>

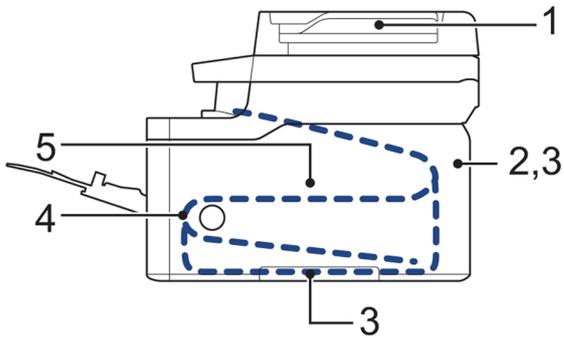
Kļūdu un apkopes paziņojumi

Lai iegūtu informāciju par visbiežāk sastopamajiem kļūdu un apkopes paziņojumiem, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.

Lai apskatītu tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu un citus pieejamos ceļvežus, apmeklējiet vietni support.brother.com/manuals.

Dokumentu un papīra sastrēgumi

Parādās kļūdas paziņojums par to, kur papīrs Jūsu aparātā ir iestrēdzis.



Kļūdu paziņojumi:

1. Document Jam (Dokumentu sastrēgums)
2. Jam Rear (Sastrēgums aizmugurē)
3. Jam 2-sided (Divpusējs Sastrēgums)
3. Jam Tray (Sastrēgums tehnē)
4. Jam Inside (Sastrēgums iekšienē)

Skatiet paziņojumus savā datorā **Brother statusa monitorā**.

Risinājumi bezvadu pieslēgumam

Ja Jūs nevarat pieslēgt savu Brother aparātu bezvadu tīklam, skatiet sekojošo:

- *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmata: Drukāt WLAN ziņojumu*
- *Īsā uzstādīšanas pamācība: Alternatīvā bezvadu tīkla metode*

Lai apskatītu Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu un citus pieejamos ceļvežus, apmeklējiet support.brother.com/manuals.

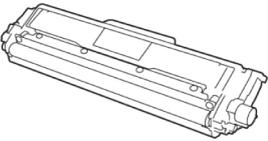
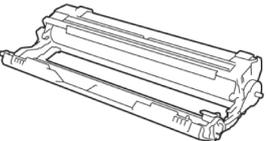

Izejmateriāli

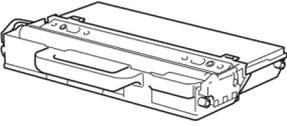
Kad pienāks laiks nomainīt daļas, piemēram, toneri vai fotocilindru, Jūsu aparāta vadības panelī vai statusa monitorā parādīsies paziņojums.

Papildu informācijai par Jūsu aparātam piemērotajiem izejmateriāliem apmeklējiet vietni www.brother.com/original/index.html vai sazinieties ar vietējo Brother izplatītāju.



Izejmateriālu modeļa nosaukums atšķirsies atkarībā no Jūsu valsts un reģiona.

<p>Tonera kasetne</p> 	<p>Standarta toneris: TN-243</p> <p>Augstas ražības toneris: TN-247</p> <p>Iekšējais toneris: (piegādāts kopā ar Jūsu aparātu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melns: Apmēram 1,000 lappuses ^{1 2} • Ciāna/Fuksīna/Dzeltens: Apmēram 1,000 lappuses ^{1 2} • Melns: Apmēram 3,000 lappuses ^{1 2} • Ciāna/Fuksīna/Dzeltens: Apmēram 2,300 lappuses ^{1 2} • Melns: Apmēram 1,000 lappuses ^{1 2} • Ciāna/Fuksīna/Dzeltens: Apmēram 1,000 lappuses ^{1 2}
<p>Fotocilindrs</p> 	<p>DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵</p>	<p>Apmēram 18,000 lappuses ⁶</p>
<p>Konveijera lente</p> 	<p>BU-223CL</p>	<p>Apmēram 50,000 lappuses ⁷</p>

Izejmateriāls	Izejmateriāla modeļa nosaukums	Aptuvenais darbmūža ilgums (ražīgums)
	WT-223CL	Apmēram 50,000 lappuses 2

¹ Aptuvenā kasetnes jauda ir noteikta saskaņā ar ISO/IEC 19798.

² A4 vai vēstuļu izmēra vienas pusējas lapas

³ Satur četrus fotocilindrus; viens melns un trīs krāsaini.

⁴ Ietver vienu melnu fotocilindru;

⁵ Satur vienu krāsainu fotocilindru;

⁶ Aptuveni 18,000 lappuses, balstoties uz vienu lapu vienā reizē [A4/Vēstuļu izmēra vienas pusējas lappuses]. Lappušu skaitu var ietekmēt vairāki faktori, piemēram, līdzekļa veids un izmērs.

⁷ Aptuveni 50,000 lappušu, balstoties uz divām lappusēm vienā reizē [Vēstuļu izmēra vienas pusējas lappuses]. Lappušu skaitu var ietekmēt vairāki faktori, piemēram, līdzekļa veids un izmērs.



Ja izmantojat Windows®, veiciet dubultklikšķi uz **Brother Creative Center** ikonas  savā darbvirsnā, lai piekļūtu mūsu **BEZMAKSAS** mājas lapai, kas ir izstrādāta, lai palīdzētu Jums vienkārši izveidot un drukāt pielāgotus materiālus biznesam vai lietošanai mājās ar attēliem, tekstu un radošumu.

Mac lietotāji var piekļūt **Brother CreativeCenter** vietnei šeit:

www.brother.com/creativecenter

brother

**Apmeklējiet mūs tīmekļa vietnē
www.brother.com**



www.brotherearth.com

**AK
Versija 0**