


# IEKĀRTAS INSTALĀCIJA

## MFC-J470DW

<b>⚠ BRĪDINĀJUMS</b>	Brīdinājums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var iestāties nāve vai iegūt nopietnus ievainojumus.
<b>⚠ UZMANĪBU</b>	Šis paziņojums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var iegūt mērenus vai nelielus savainojumus.
<b>SVARĪGI</b>	Šis paziņojums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var tikt bojāts vai zaudēts produkts.
<b>PIEZĪME</b>	Piezīmēs aprakstīts kā rīkoties kādās konkrētās situācijās vai norāda kā darbība strādā ar citām iespējām.

### 1 Izpakojiet iekārtu un pārbaudiet sastāvdaļas

Iepakojumā esošās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no jūsu valsts.

	 Iepazīšanās tintes kasetes	melna zila (aizpildījums apm.80% no standarta kasetes)	dzeļtena sarkana
 instalācija	 instrukcijas latviešu valodā	 strāvas vads	 telefona līnijas vads

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Plastikāta iepakojumu glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.


### PIEZĪME

Saglabājiēt iepakojumu gadījumam, ja jums iekārta ir jāpārved.

#### USB vads

Jums ir jāiegādājas pareizs USB vads. Iesakām izmantot USB 2.0 vadu (A/B tipu), kas nav garāks par 2 m.

- 1 Noņemiet aizsarglentas un plēvi, kas nosedz iekārtu un LCD ekrānu.
- 2 Izņemiet virs papīra lādes esošo iepakojumu (1), kurā atrodas tintes kasetes.

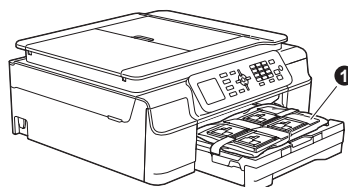

- 3** Pārbaudiet vai jums ir visas nepieciešamās sastāvdaļas.

## 2 Pievienojiet strāvas un telefona līnijas vadu


### BRĪDINĀJUMS

- Iekārtai ir jābūt pieslēgtai pie iezemētas kontaktligzdas.
- Tā kā iekārta ir iezemēta caur strāvas padeves vadu, jūs varat sevi pasargāt no iespējama strāvas trieciena, ja vispirms pievienosiet strāvas vadu un tikai tad telefona līnijas vadu. Tieši tāpat arī atvienojiet vispirms telefona līnijas vadu un tikai tad strāvas padeves vadu.

### PIEZĪME

Ja kā pieslēgumu izmantojat USB vadu, vēl nepievienojiet to.


- 1** Pievienojiet strāvas padeves vadu.

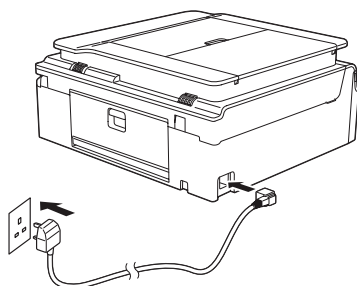


### PIEZĪME

Ja neplānojat šo iekārtu izmantot arī kā faksu, tad ejiet uz 3.nodaļu.


- 2** Paceliet skenera vāku līdz tas nofiksējas atvērtā pozīcijā.

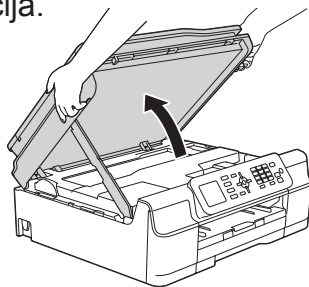

- 3** Pievienojiet telefona līnijas vadu. Vienu vada galu pievienojiet iekārtas iekšpusē vietā, kas atzīmēta ar **LINE**, tad uzmanīgi izvediet vadu pa kanālu uz iekārtas aizmuguri. Otru galu pievienojiet pie telefona ligzdas sienā.

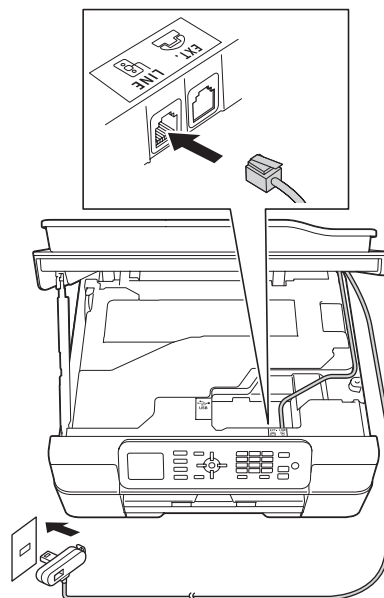


- 3** Piepaceliet skanera vāku (1), lai to atbrīvotu. Uzmanīgi nolaidiet vāka atbalsta sviru (2), tad aizveriet skanera vāku (3).

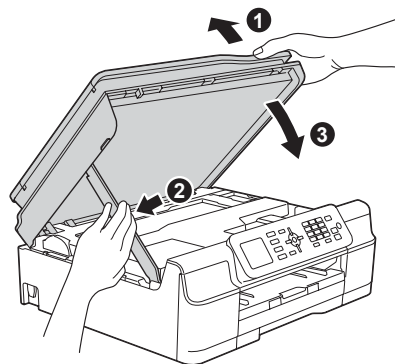

### PIEZĪME

Ja uz tās pašas telefona līnijas jums ir arī ārējais telefons, pievienojiet to kā parādīts attēlā.

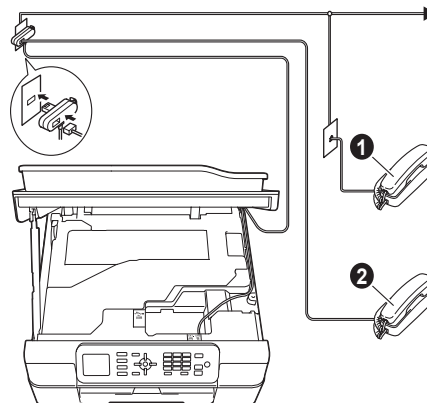


**1** Papildus telefons

**2** Ārējais telefons

Ārējais telefons jāpievieno ar vadu kas nav garāks par 3 m.

## PIEZĪME

Ja uz tās pašas telefona līnijas jums ir arī ārējais telefona autoatbildētājs, pievienojiet to kā parādīts attēlā.

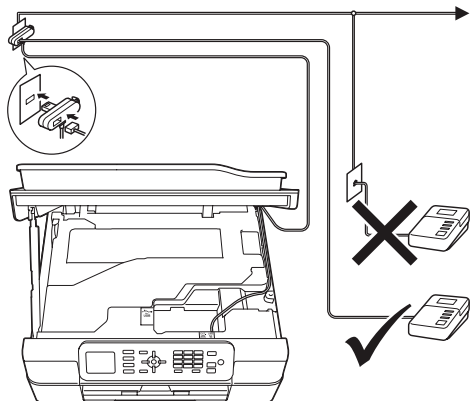

Ja jums ir auto atbildētājs, tad saņemšanas režīmu iestatiet uz External TAD.

## 3 Uzinstalējiet tintes kasetes


### ⚠ UZMANĪBU

Ja tinte iekļūst acīs, izmazgājiet tās ar ūdeni un nepieciešamības gadījumā sazinieties ar ārstu.


## PIEZĪME

Pārliecinieties, ka pirmajā reizē uzinstalējat komplektā līdzī nākošās iepazīšanās tintes kasetes.

- 1 Pārbaudiet vai iekārta ir ieslēgta. Uz ekrāna parādīsies No Ink Cartridge.
- 2 Atveriet kasešu nodalījumu (1).

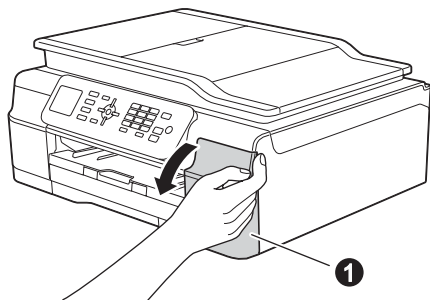

- 3 Noņemiet oranžo aizsargdaļu (1).

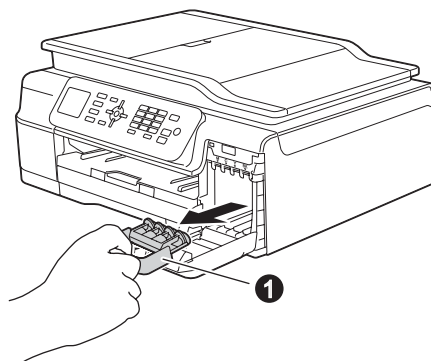




## PIEZĪME

Neizmetiet oranžo aizsargdaļu. To jums var vajadzēt, ja vēlēšities iekārtu transportēt.


- 4 Izpakoiet tintes kaseti. Uz oranžā aizsargiepakojuma (1) pagrieziet zaļo atbrīvošanas sviru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz dzirdat klikšķi. Tad noņemiet oranžo aizsargdaļu (1) kā parādīts attēlā.

## SVARĪGI


- Nekratiet tintes kasetes. Ja tinte nokļūst uz jūsu ādas vai drēbēm, nomazgājiet tās ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekli.
- Neaiztieciet kaseti vietā, kas apzīmēta ar 2, jo tad iekārta var neatpazīt kaseti.

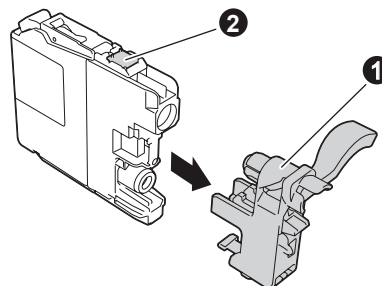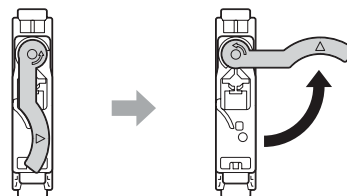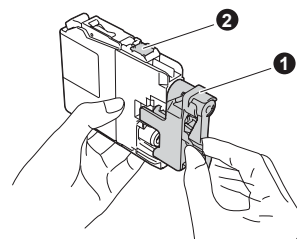

- 5** Pārļiecinieties, ka tintes kasetes krāsa (2) atbilst uzlīmes krāsai iekārtā (1). Kasetes ievietojiet virzienā kāds norādīts uz tām esošajā uzlīmē.

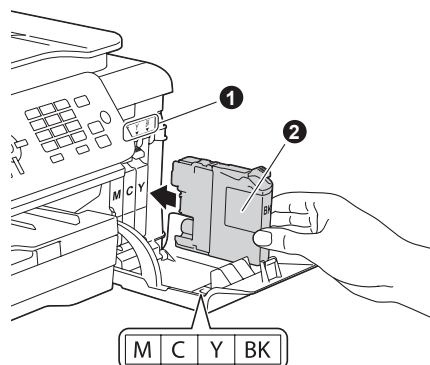

- 6** Uzmanīgi stumiet tintes kaseti līdz kasetes ķepiņa paceļas. Kad visas tintes kasetes ir ieliktas, aizveriet tintes kasešu nodalījuma vāku.

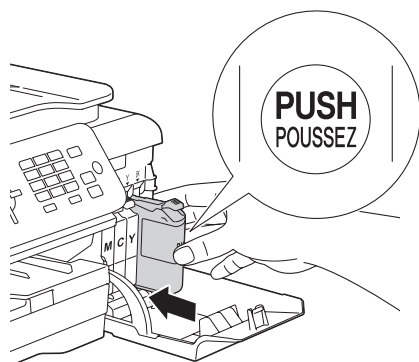


#### PIEZĪME


Iekārta sagatavos tintes caurulīšu sistēmu drukāšanai. Šis process aizņems aptuveni 4 minūtes. Neizslēdziet iekārtu. Kamēr gaidāt, iesakām veikt nākamos soļus.

## 4 Ielieciet A4 papīru


- 1** Izvelciet papīra lādi (1) no iekārtas.

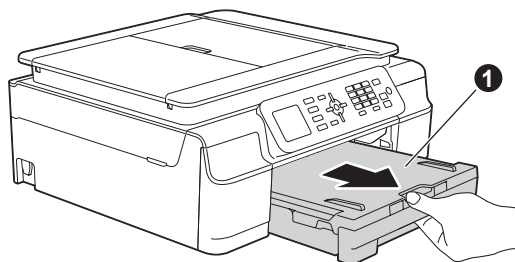


- 2** Atveriet izdruku lādes vāku (1).

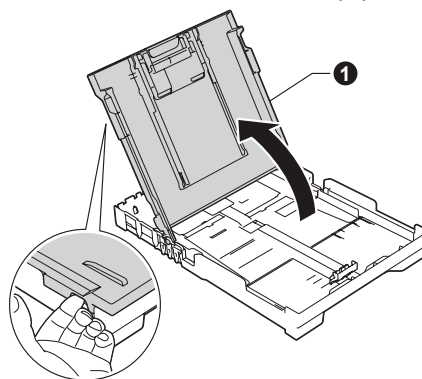

- 3** Nospiediet un pārvirziet papīra sānu atbalsta maliņas (1 un 2) līdz papīra izmēram. Pārļiecinieties, ka trijstūra atzīmes (3) uz papīra atbalsta maliņām (1 un 2) atrodas pret jūsu izmantotā papīra izmēra atzīmēm.

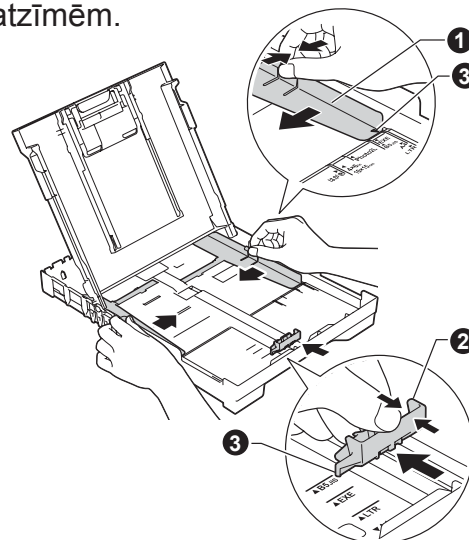

- 4** Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, labi izvētiat papīru.

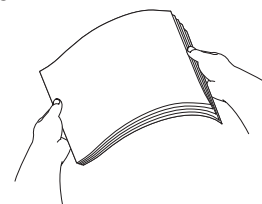


#### PIEZĪME

Vienmēr pārļiecinieties, ka papīrs nav vilņains.


- 5** Ielieciet papīru papīra lādē ar apdrukājamo pusi uz leju un sākumu pa priekšu. Papīram lādē jābūt līdzēni.

#### SVARĪGI


Neiestumiet papīru papīra lādē pārāk tālu; tas lādes aizmugurē var pacelties un izraisīt papīra padeves problēmas.

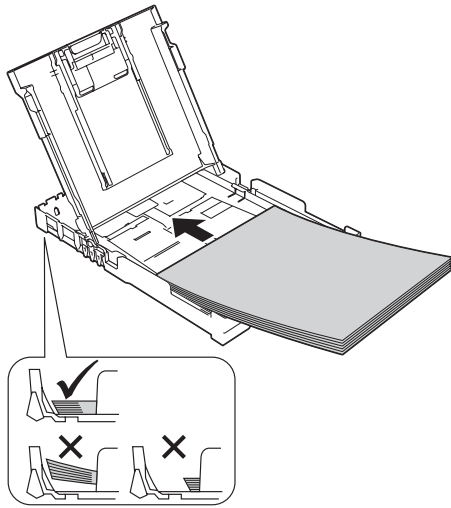


- 6** Ar abām rokām pielāgojiet papīra sānu atbalsta malas. Pārliecinieties, ka tās pieskaras papīram.

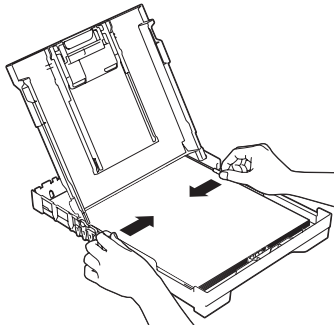

- 7** Aizveriet izdruku lādes vāku.  
**8** Lēnām iestumiet papīra lādi līdz galam iekārtā.

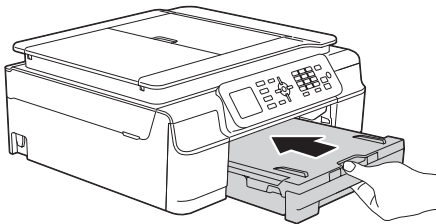

- 9** Kamēr stumiet papīra lādi iekārtā, izvelciet papīra atbalstu (1) līdz tas noklikšķ, tad atlokiet papīra atbalsta atloku (2).

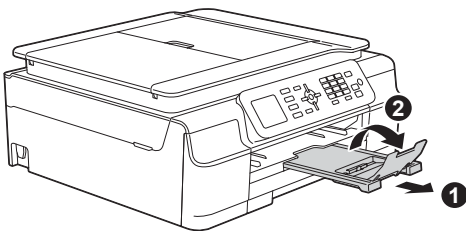

## 5 Pārbaudiet drukas kvalitāti

- 1** Kad sagatavošanās process ir pabeigts, uz ekrāna parādīsies Load Paper and Press Colour Start. Spiediet **Colour Start**.
- 2** Uz izdrukātās lapas pārbaudiet visu četru krāsu blokus.
- 3** Ja visas līnijas ir skaidras un labi saskatāmas, spiediet **1 (Yes)**, lai pabeigtu kvalitātes pārbaudi un ietu uz nākamo soli.

**OK**



Ja līnijas iztrūkst, spiediet **2 (No)** un sekojiet soļiem uz ekrāna.


**Slikti**



## 6 Datuma un laika iestatīšana

Uz ekrāna parādās datums un laiks. Jūs varat katram nosūtītajam faksam pievienot pareizējo datumu un laiku iestatot jūsu Station ID.

- 1** Uz taustiņu paneļa ievadiet gada pēdējos divus ciparus, tad spiediet **OK**.

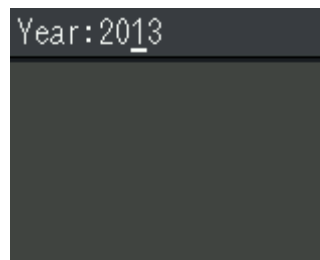

(Piemēram, lai ievadītu 2013, spiediet **1 3**)

- 2** Atkārtojiet mēnesim, dienai un laikam 24-stundu formātā.

## 7 Bezvadu pieslēgums (ja nepieciešams)

Kad ekrānā parādās *Wi-Fi setup will start*, izlasiet paziņojumu un spiediet **OK**, lai turpinātu.

Lai bezvadu iestatīšanai izmantotu mobilo ierīci, ejiet uz **1** soli.


Windows un Macintosh lietotājiem ejiet uz **2** soli.

**1** Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Yes*. Spiediet **OK**.  
Ejiet uz **16** soli nodaļā *Bezvadu tīkla lietotājiem*.

**2** Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *No*. Spiediet **OK**.  
Ejiet uz **8** soli un turpiniet iestatīt iekārtu. Bezvadu iestatīšanas instrukcijas Windows un Macintosh lietotājiem sākas ar nodaļu *Bezvadu tīkla lietotājiem*.

## 8 Izvēlieties saņemšanas režīmu

Ir četri iespējamie saņemšanas režīmi: *Fax Only*, *Fax/Te1*, *Manual* un *External TAD*. Ja jūs neizmantojat iekārtu faksa saņemšanai, ejiet uz nākamo soli.

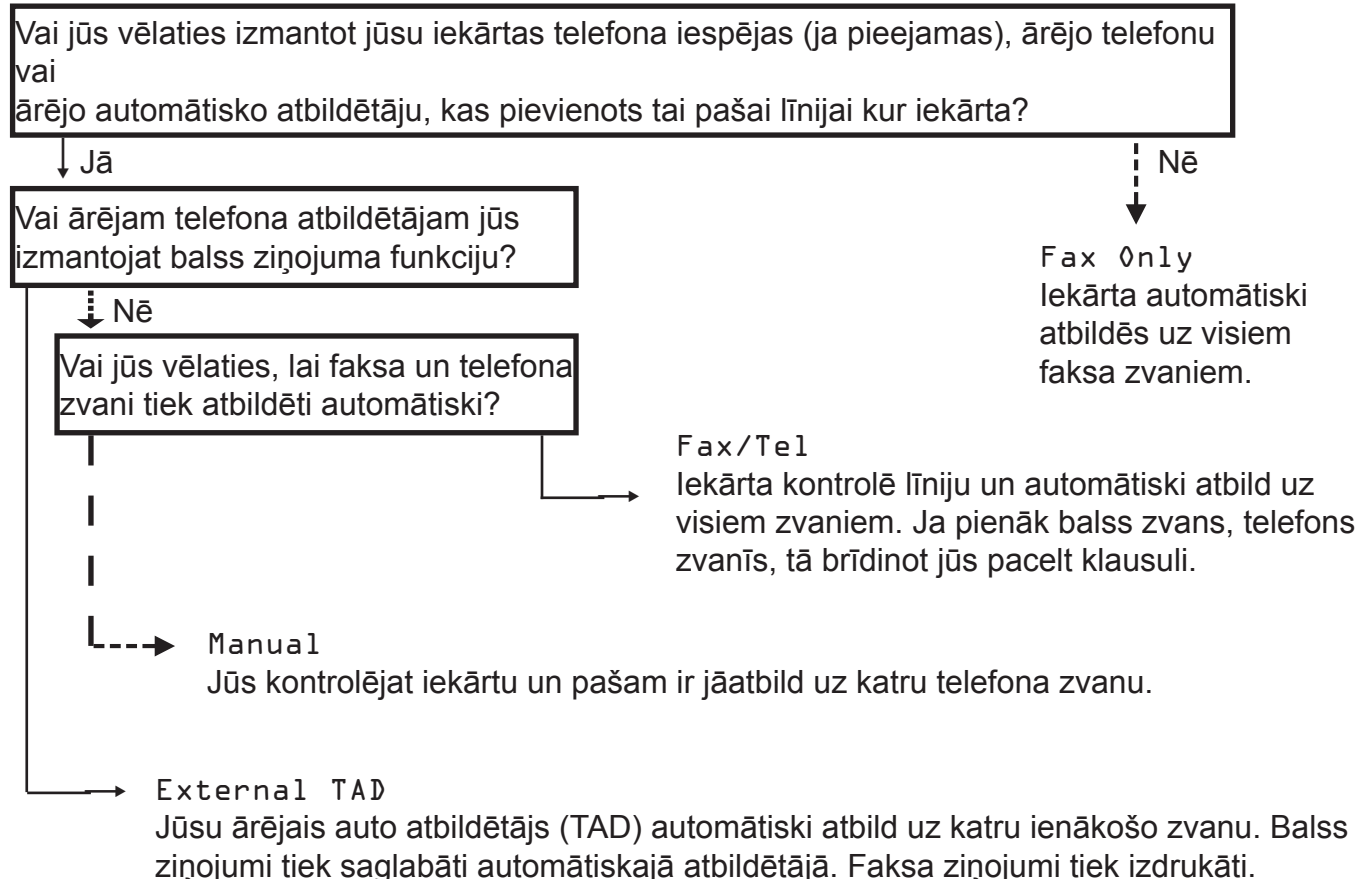

- 1** Spiediet **Menu**.
- 2** Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Fax*. Spiediet **OK**.
- 3** Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Setuo Receive*. Spiediet **OK**.
- 4** Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Receive Mode*. Spiediet **OK**.
- 5** Spiediet vajadzīgo saņemšanas režīmu. Spiediet **OK**.
- 6** Spiediet **Stop/Exit**.

## 9 Ievadiet personisko informāciju (Station ID)

Iestatiet jūsu iekārtas Station ID, lai uz katra jūsu sūtītā faksa parādās datums un laiks. Ja jūs iekārtu neizmantojat kā faksu, ejiet uz nākamo soli.

- 1 Spiediet **Menu**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Initial Setup. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Station ID. Spiediet **OK**.
- 4 Uz klaviatūras ievadiet savu faksa numuru (līdz 20 cipariem), tad spiediet **OK**. Lai starptautiskajiem kodiem ievadītu "+", spiediet \*.
- 5 Uz klaviatūras ievadiet savu nosaukumu (līdz 20 burtiem), tad spiediet **OK**.

### PIEZĪME

- Skat. sekojošo tabulu, lai ievadītu nosaukumu.
- Ja ir nepieciešams ievadīt burtu, kas ir uz tā paša taustiņa kur iepriekšējais, spiediet ►, lai pārvirzītu kursoru pa labi.
- Ja esat burtu ievadījis nepareizi un vēlaties to izmainīt, spiediet ◀ vai ▶, lai pārvirzītu kursoru pie nepareizā burta, tad spiediet **Clear**.

Spiediet taustiņu	Vienu reizi	Divas reizes	Trīs reizes	Četras reizes	Piecas reizes
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	S
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	Z

- 6 Spiediet **Stop/Exit**.

### PIEZĪME

Ja jums gadās kļūdīties un vēlaties sākt vēlreiz, spiediet **Stop/Exit** un ejiet uz 1 soli.

## 10 Transmisijas apstiprinājuma ziņojums

Transmission Verification Report var izmantot kā apstiprinājumu tam, ka fakss ir nosūtīts. Šinī atskaitē parādās saņēmēja vārds vai faksa numurs, datums, laiks un transmisijas ilgums, kā arī tas vai fakss ir nosūtīts veiksmīgi vai nē.

## 11 Tone vai Pulse signāla režīma iestatīšana

Jūsu iekārta ir iestatīta uz Tone signāla savie-nojumu. Ja jums ir nepieciešams Pulse signāls, jums tas ir jāiestata.

- 1 Spiediet **Menu**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Initial Setup. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Tone/Pulse. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Pulse (vai Tone). Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Stop/Exit**.

## 12 Telefona līnijas tipa iestatīšana

Ja jūs faksu saņemšanai vai nosūtīšanai pievienojat iekārtu PBX vai ISDN līnijai, ir nepieciešams nomainīt attiecīgo telefona līnijas tipu.

- 1 Spiediet **Menu**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Initial Setup. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Phone Line Set. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Normal, PBX vai ISDN. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Stop/Exit**.

# 13 Izvēlieties savienojuma veidu

Šīs instalācijas instrukcijas ir Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 un Mac OS X v1.6.8, 10.7.x, 10.8.x lietotājiem.



USB

Windows®

## Windows® USB interfeisa lietotājiem

(Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8)

# 14 Pirms instalācijas

Pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts un jūs esat pieteicies ar Administratora tiesībām.


### PIEZĪME

- Vēl nepievienojiet USB vadu.
- Ja datorā ir atvērtas kādas programmas, aizveriet tās.
- Ekrāna izskats var atšķirties atkarībā no jūsu operētājsistēmas.
- Ja parādās **Windows Security** ekrāns, ieklikšķiniet lauciņā un spiediet **Install**, lai korekti pabeigtu instalāciju.


# 15 Instalējiet MFL-Pro Suite

- 1 Ielieciet CD disku datorā. Ja parādās modeļa nosaukuma logs, izvēlieties jūsu iekārtu. Ja parādās valodas logs, izvēlieties valodu.


### PIEZĪME

- Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, ejiet uz **Computer (My Computer)**. (Windows® 8: spiediet  (**File Explorer**) ikonu, tad ejiet uz **Computer**. Dubultklikšķis uz CD-ROM ikonas, tad dubultklikšķis uz **start.exe**.
- Ja parādās User Account Control ekrāns, spiediet **Allow** vai **Yes**.


- 2 Spiediet **Install MFL-Pro Suite**, tad spiediet **Yes**, ja pieņemat licences noteikumus.

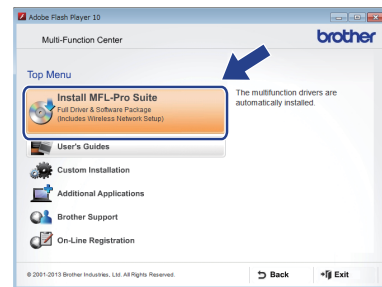

- 3 Izvēlieties **Local Connection (USB)**, tad spiediet **Next**.

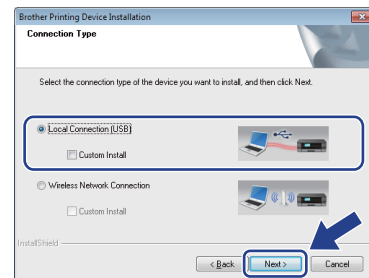


- 4 Sekojiet ekrāna norādījumiem līdz parādās **Plug in the USB cable** ekrāns.

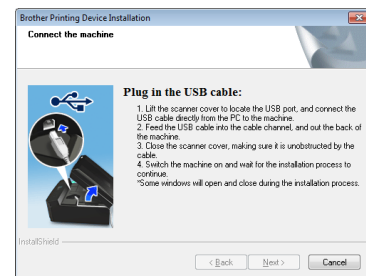


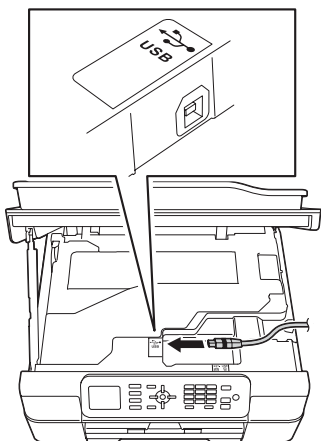


# 16 Pievienojiet USB vadu


- 1** Paceliet skanera vāku līdz tas nofiksējas atvērtā stāvoklī.

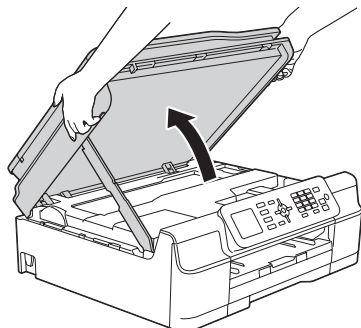

- 2** Pievienojiet USB vadu USB portam, kas apzīmēts ar  simbolu. USB portu atradīsiet iekārtas iekšpusē kā parādīts attēlā.




- 3** Uzmanīgi izvadiet USB vadu pa vada kanālu uz iekārtas aizmuguri. Pievienojiet vadu datoram.

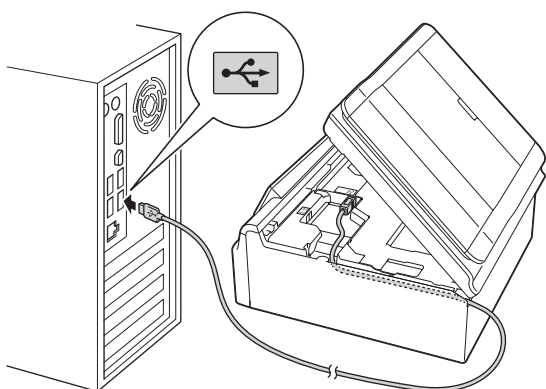

## SVARĪGI

Pārliecinieties, ka vads netraucēs aizvērt vāku vai arī var parādīties kļūdas paziņojums.

- 4** Paceliet skanera vāku, lai atbrīvotu aizslēgu (1). Uzmanīgi pastumiet vāka atbalstu uz leju (2) un ar abām rokām aizveriet skanera vāku (3).

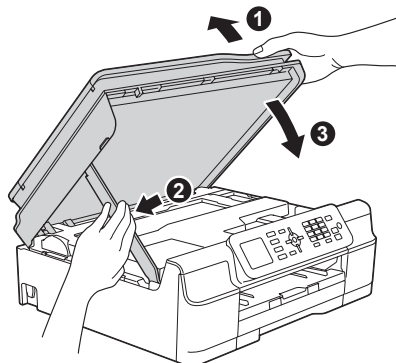

## ⚠ UZMANĪBU

Uzmaniet pirkstus. Nesaspiediet zem skanera vāka.

- 5** Instalācija turpināsies automātiski. Instalācijas ekrāni parādīsies viens pēc otra.


## PIEZĪME

Instalācijas laikā neatceliet nevienu no ekrāniem. Tas prasīs dažas sekundes kamēr visi ekrāni parādīsies.


- 6** Ja parādās **Environmental Advice for Imaging Equipment**, spiediet **Next**.
- 7** Kad parādās **On-Line Registration** ekrāns, sekojiet ekrāna norādēm. Spiediet **Next**.
- 8** Ja nevēlaties savu iekārtu iestatīt kā noklusēto printeri, izņemiet ķeksi no **Set as Default Printer**, tad spiediet **Next**.
- 9** Kad parādās **Setup is Complete** logs, apstipriniet iestatījumus un spiediet **Next**.

# 17 Pabeigšana un pārstartēšana

- 1 Spiediet **Finish**, lai pārstartētu datoru. Kad dators ir pārstartēts, piesakieties ar Administratora tiesībām.

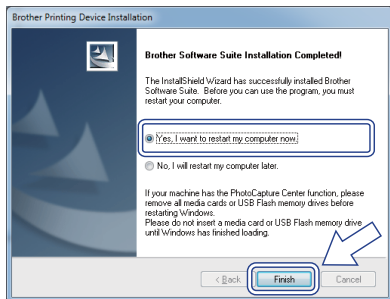



## PIEZĪME

- Lai atjauninātu programmatūru ir nepieciešams interneta pieslēgums un Brother Product Research un Support Program.
- MFL-Pro Suite instalācijas laikā automātiski tiks uzinstalēts arī Brother Help. Tas palīdzēs piekļūt Brother Solutions Center nospiežot .

## Instalācija ir pabeigta

## PIEZĪME

- Ja programmatūras instalēšanas laikā parādās kļūdas paziņojums, veiciet kādu no sekojošām darbībām:
  - Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7: Palaidiet **Installation Diagnostics** kas atrodas  **(Start)>All Programs>Brother>DCP-XXXX** (kur XXXX ir jūsu iekārtas numurs).
  - Windows® 8: Lai palaistu **Installation Diagnostics**, divreiz noklikšķiniet uz  **(Brother Utilities)**, tad no saraksta izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu. Kreisajā navigācijas logā spiediet **Tools**.
- Atkarībā no jūsu drošības iestatījumiem, iekārtas vai tās programmatūras lietošanas laikā var parādīties Windows® Security vai antivīrusa programmatūras logs. Ļaujiet logam turpināt.

- 2 Parādīsies sekojoši ekrāni:
  - Kad parādīsies **Software Update Screen**, izvēlieties sev vajadzīgo programmatūras atjaunināšanas iestatījumu un spiediet **OK**.
  - Kad parādās Brother Product Research and Support Program ekrāns, veiciet savu izvēli un sekojiet norādēm ekrānā.



## Macintosh USB interfeisa lietotājiem


(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8)

### 14 Pirms instalācijas


Pārliecinieties, ka jūsu Macintosh ir ieslēgts un jūs esat pieteicies ar Administratora tiesībām.

#### PIEZĪME

Mac OS X v10.6.0 līdz 10.6.7 lietotājiem jāatjaunina uz Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

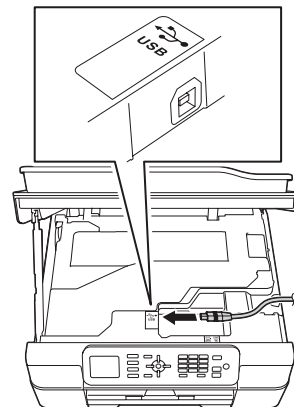

- 3 Uzmanīgi izvadiet USB vadu pa vada kanālu uz iekārtas aizmuguri. Pievienojiet vadu Macintosh.

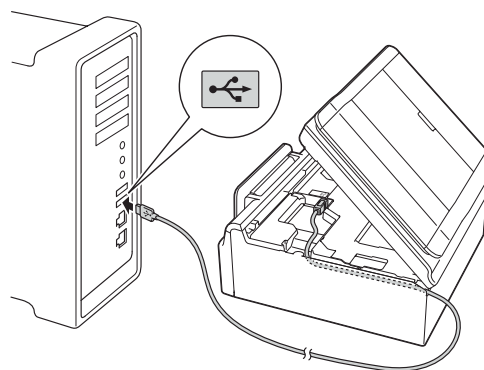



### 15 Pievienojiet USB vadu

#### PIEZĪME

Iekārtu pievienojiet tieši pie Macintosh. Nepievienojiet pie klaviatūras USB porta vai bezstrāvas USB koncentratoram.

- 1 Paceliet skanera vāku līdz tas nofiksējas atvērtā stāvoklī.

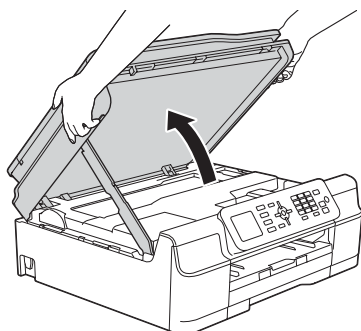


- 2 Pievienojiet USB vadu USB portam, kas apzīmēts ar  simbolu. USB portu atradīsiet iekārtas iekšpusē kā parādīts attēlā.

#### SVARĪGI

Pārliecinieties, ka vads netraucēs aizvērt vāku vai arī var parādīties kļūdas paziņojums.

- 4 Paceliet skanera vāku, lai atbrīvotu aizslēgu (1). Uzmanīgi pastumiet vāka atbalstu uz leju (2) un ar abām rokām aizveriet skanera vāku (3).

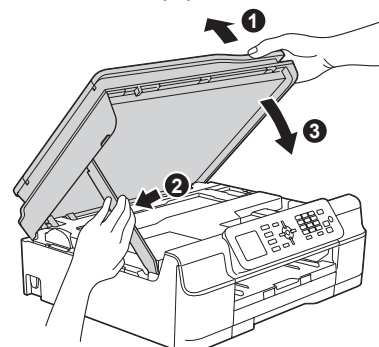

## ! UZMANĪBU


Uzmaniet pirkstus. Nesaspiediet zem skenera vāka.

# 16 Instalējiet MFL-Pro Suite


- 1 Ielieciet CD disku CD-ROM draivā.
- 2 Lai sāktu instalāciju, divreiz uzklikšķiniet uz **Start Here OSX**. Ja parādās modeļa nosaukuma logs, izvēlieties savu modeli.



- 3 Izvēlieties **Local Connection (USB)**, tad spiediet **Next**. Sekojiet norādēm ekrānā.

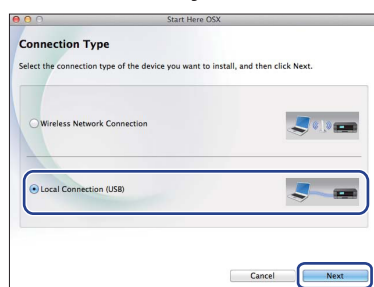


- 4 Pēc instalācijas Brother programmatūra meklēs Brother iekārtu. Tas aizņems kādu brīdi.
- 5 Sarakstā izvēlieties savu iekārtu, tad spiediet **Next**.

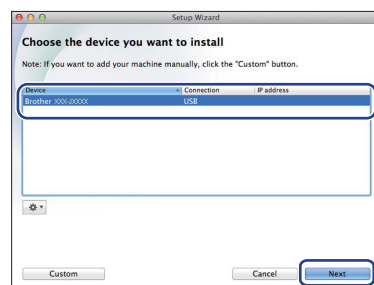

- 6 Kad parādās **Add Printer** ekrāns, spiediet **Add Printer**.

- 7 No saraksta izvēlieties jūsu iekārtu. Spiediet **Add**, tad spiediet **Next**.

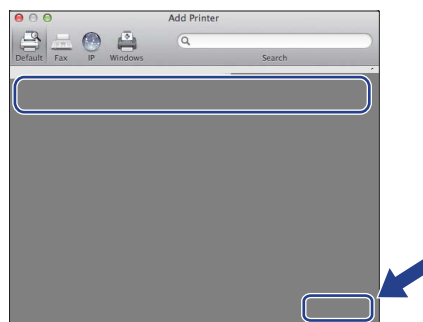


## PIEZĪME

(OS X v10.8.x)

No **Use** izvēlnes izvēlieties **Brother MFC-XXXX CUPS** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums) draiveri.


Kad parādās atbalsta ekrāns, ja vēlaties uzinstalēt **Presto! PageManager**, sekojiet norādēm ekrānā. Jūs to varat uzinstalēt arī vēlāk no **Brother Support** ekrāna. Spiediet **Next**.

- 8 Kad parādās šis ekrāns, spiediet **Close**.

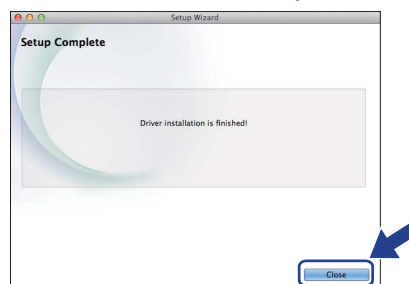

# 17 Presto!PageManager instalācija

- 1 **Brother Support** ekrānā spiediet **Presto! PageManager** ikonu un sekojiet norādēm ekrānā.

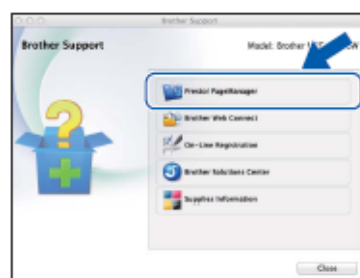

Instalācija ir pabeigta



## Bezvadu tīkla interfeisa lietotājiem

### 14 Pirms sākt

Vispirms jums ir jākonfigurē jūsu iekārtas bezvadu tīkla iestatījumi komunikācijai ar jūsu pieejas punktu/rūteri. Kad būs pabeigta konfigurācija, datoriem jūsu tīklā būs pieeja iekārtai. Lai no šiem datoriem varētu izmantot iekārtu, jums ir jāuzinstalē draiveri un programmatūra.

Lai sasniegtu optimālus rezultātus ikdienas dokumentu drukāšanā, novietojiet Brother iekārtu cik vien iespējams tuvu tīkla pieejas punktam/rūterim ar pēc iespējas mazāk šķēršļiem. Lieli priekšmeti un sienas starp divām iekārtām, tāpat kā traucējumi no citām elektroierīcēm, var ietekmēt dokumentu datu nosūtīšanas ātrumu.

Tādējādi bezvadu pieslēgums, iespējams, nav labākā metode visu tipu dokumentiem. Ja jūs drukājat lielus failus, piemēram, lapu skaita ziņā apjomīgus dokumentus, kas satur gan tekstu, gan grafikus, apsveriet vai labāk neizmantot USB pieslēgumu.

#### PIEZĪME


Ja jūs jau agrāk esat konfigurējis iekārtas bezvadu iestatījumus, jums ir jāpārstartē tīkla iestatījumi pirms jūs veicat bezvadu iestatījumu konfigurāciju atkārtoti.

Uz iekārtas spiediet **Menu**. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Network**. Spiediet **OK**.

Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Network Reset**. Spiediet **OK**.

Spiediet **1 (Yes)** divas reizes, lai apstiprinātu izmaiņas.

#### Infrastruktūras režīms

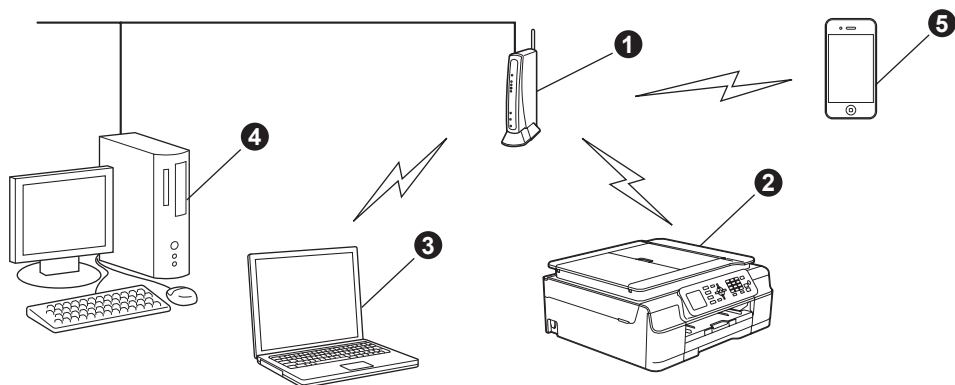

- 1 Pieejas punkts/ rūters
- 2 Bezvadu tīkla iekārta (jūsu iekārta) savienota ar pieejas punktu/ rūteri
- 3 Bezvadu spējīgs dators savienots ar pieejas punktu/ rūteri
- 4 Vadu dators savienots ar pieejas punktu/ rūteri
- 5 Mobilā ierīce savienota ar pieejas punktu/ rūteri

**Pārbaudiet vai iekārtas bezvadu tīkla iestatījumi sader ar pieejas punktu/ rūteri.**

## PIEZĪME

Lai iestatītu iekārtu Ad-hoc režīmā (savieno bezvadu spējīgu datoru bez pieejas punkta/rūtera, skat. instrukcijas CD diskā *Software and Network User's Guide*).

Lai apskatītu *Software and Network User's Guide*:

1 Ieslēdziet datoru. Ielieciet CD disku.

Windows® :

2 Izvēlieties savu modeli un valodu. Parādīsies CD top izvēlne.

3 Spiediet **User's Guides**, tad spiediet **PDF/HTML documents**.

4 Spiediet *Software and Network User's Guide*.

Macintosh:

2 Dubultklikšķis uz **User's Guides**. Izvēlieties savu modeli un valodu.

3 Spiediet **User's Guides**, tad spiediet *Software and Network User's Guide*.


## 15 Izvēlieties bezvadu iestatīšanas metodi

Sekojošās instrukcijas piedāvās trīs metodes jūsu Brother iekārtas iestatīšanai bezvadu tīklam. Izvēlieties jums piemērotāko metodi.

1 ir ieteicamā metode.

### 1 Iestatīšana izmantojot CD disku (Windows® un Macintosh)

- Šai metodei iesakām izmantot bezvadu tīklam pievienotu datoru.
- Dažos gadījumos iespējams var būt nepieciešams USB vads.

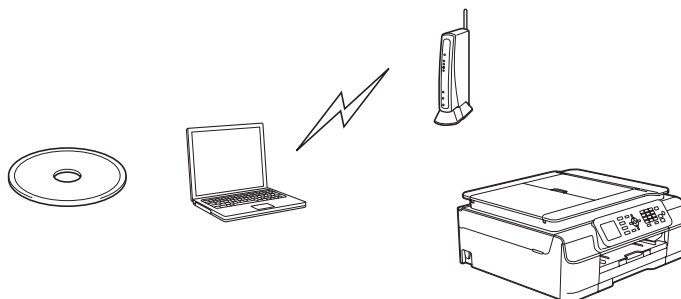

### 2 Manuāla iestatīšana no vadības paneļa izmantojot Setup Wizard (Windows®, Macintosh un mobilās ierīces)

Ja jūsu bezvadu pieejas punkts/rūteris neatbalsta WPS (Wi-Fi Protected Setup™) vai AOSS™, **pie rakstiet** zemāk esošajā laukumā jūsu bezvadu pieejas punkta/rūtera **bezvadu tīkla iestatījumus**.

	Ierakstiet pareizējos bezvadu tīkla iestatījumus
SSID (Tīkla nosaukums)	
Network Key*	

\* Network Key var tikt apzīmēta arī kā Password, Security Key vai Encryption Key.

## PIEZĪME


Ja jūs nezināt šo informāciju (SSID un Network Key), jūs nevarat turpināt bezvadu iestatījumu.

Kā var atrast šo informāciju?

- 1) Apskatiet dokumentāciju, kas bija kopā ar bezvadu pieejas punktu/rūteri.
- 2) Sākotnējais SSID var būt ražotāja nosaukums vai modeļa nosaukums.
- 3) Ja jūs nezināt drošības informāciju, sazinieties ar rūtera ražotāju, jūsu sistēmas administratoru vai jūsu interneta provaideri.

## 3 One-push iestatīšana izmantojot WPS vai AOSS (Windows®, Macintosh un mobilās ierīces)

Šo metodi izmantojiet, ja jūsu bezvadu pieejas punkts/rūteris atbalsta automātisku (one-push) iestatīšanu (WPS vai AOSS™).

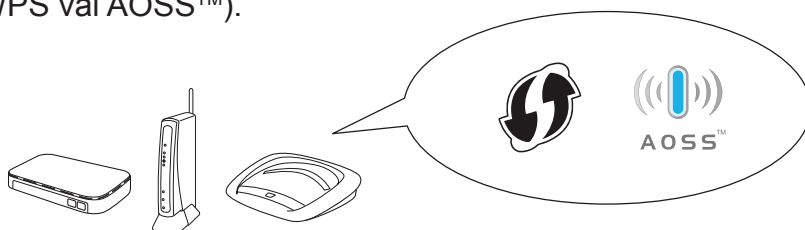

## 16 Iestatīšana izmantojot CD disku

Windows® un Macintosh


Macintosh lietotājiem:

Ielieciet CD disku un divreiz noklikšķiniet uz Start Here OSX. Izvēlieties Wireless installation un sekojiet Wireless Device Setup instrukcijām jūsu datora ekrānā. Kad iestatīšana pabeigta, ejiet uz 12 nodaļu 5 soli.


Windows® lietotājiem:

- 1 Ielieciet datorā CD disku. Ja parādās modeļu nosaukumu saraksts, izvēlieties jūsu iekārtu. Ja parādās valodas logs, izvēlieties valodu.


## PIEZĪME

- Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, spiediet **Computer (My Computer)**. (Windows® 8: spiediet  (**File Explorer**) ikonu, tad ejiet uz **Computer**. Dubultklikšķis uz CD-ROM ikonai, tad dubultklikšķis uz **start.exe**.
- Ja parādās User Account Control ekrāns, spiediet **Allow** vai **Yes**.


- 2 Spiediet **Install MFL-Pro Suite** un, ja piekrītat licences noteikumiem, tad spiediet **Yes**.

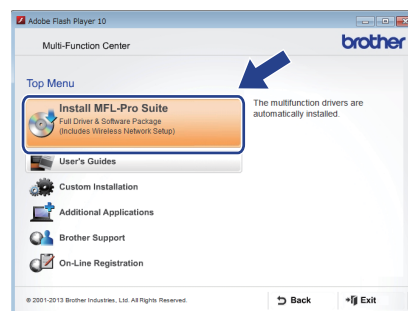

- 3 Izvēlieties **Wireless Network Connection**, tad spiediet **Next**.

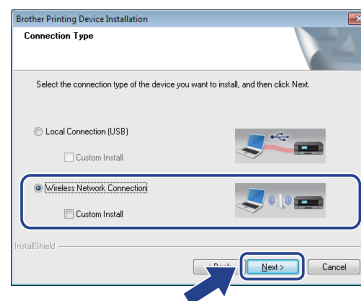

- 4 Kad parādās **Firewall/AntiVirus detected** ekrāns, izvēlieties **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)**, tad spiediet **Next**.

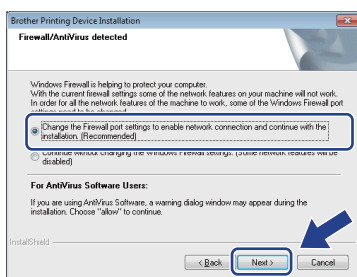

Ja jūs neizmantojat Windows® Firewall, skat. jūsu ugunsdmūra programmatūras dotās instrukcijas, lai uzzinātu kā pievienot sekojošos tīkla portus.

- Tīkla skanēšanai, pievienojiet UDP portu 54925.
- Tīkla PC-Fax saņemšanai, pievienojiet UDP portu 54926.
- Ja jums joprojām ir problēmas ar jūsu tīkla savienojumu, pievienojiet UDP portus 137 un 161.


- 5 Sekojiet ekrānā esošajām norādēm, lai iestatītu Brother iekārtu.
- 6 Jūsu iekārta mēģinās savienoties ar jūsu bezvadu tīklu. Tas var aizņemt dažas minūtes.

**Bezvadu iestatīšana ir pabeigta.**

## 16 Manuāla iestatīšana no vadības paneļa izmantojot Setup Wizard

Windows®, Macintosh un mobilās iekārtas

- 1 Ja jūs sākāt bezvadu iestatīšanu no 7 nodaļas, spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Setup Wizard un spiediet **OK**.  
Tad ejiet uz 3 soli.  
Visi citi lietotāji iet uz 2 soli.

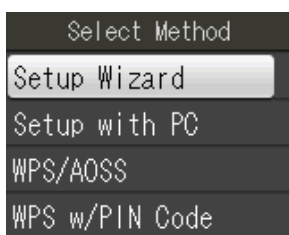

- 2 Uz iekātas spiediet **Menu**.  
Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Network.  
Spiediet **OK**.  
Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos WLAN.  
Spiediet **OK**.  
Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Setup Wizard. Spiediet **OK**.

- 3 Kad parādās Enable WLAN?, spiediet **OK**, lai apstiprinātu.  
Sāksies bezvadu iestatīšana.  
Lai atceltu, spiediet **Stop/Exit**.

- 4 Iekārta meklēs pieejamu SSID. Pieejamo SSID saraksta uzrādīšana aizņems dažas sekundes.  
Ja parādās SSID saraksts, spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos SSID, kuru pierakstījat 15 nodaļā 2. solī. Spiediet **OK**.

Ja izvēlēta SSID pieejas punkts/rūteris atbalsta WPS, un iekārta lūdz izmantot WPS, ejiet uz 5 soli.

Ja iekārta prasa ievadīt Network Key, ejiet uz 6 soli.

Citādi ejiet uz 7 soli.

### PIEZĪME

- Ja saraksts ir tukšs, pārbaudiet vai pieejas punkts/rūteris ir pieslēgts strāvai un apraida SSID. Pārvietojiet jūsu iekārtu tuvāk bezvadu pieejas punktam/rūterim un vēlreiz sāciet no 2 soļa.
- Ja jūsu pieejas punkts ir iestatīts neapraidīt SSID, jums būs manuāli jāpievieno SSID nosaukums.

- 5 Spiediet 1 (Yes), lai pievienotu jūsu iekārtu izmantojot WPS. (Ja izvēlēšies 2 (No), lai turpinātu manuālu konfigurēšanu, ejiet uz 6 soli, lai ievadītu Network Key).  
Kad uz LCD ekrāna parādās Start WPS, uz jūsu pieejas punkta/rūtera spiediet WPS taustiņu, tad spiediet 1 (Next), lai turpinātu. Ejiet uz 7 soli.

- 6 Ievadiet 15. nodaļā 2. solī pierakstīto Network Key. Izmantojot taustiņu paneli ievadiet burtus vai ciparus.



## PIEZĪME

Burti parādās šādā secībā: mazajie burti, lielie burti, tad cipari. Lai pavisam kursoru pa labi vai kreisi, spiediet ◀ vai ▶.

Kad esat ievadījis visus burtus, spiediet **OK**. Tad spiediet **1** (Yes), lai pielietotu iestatījumus.

- 7** Jūsu iekārta mēģinā savienoties ar jūsu bezvadu tīklu. Tas var aizņemt dažas minūtes.

## Bezvadu iestatīšana ir pabeigta.

## PIEZĪME

Mobilu iekārtu lietotājiem:

- Savienojiet jūsu mobilu iekārtu ar bezvadu pieejas punktu/rūteri izmantojot Wi-Fi savienojumu.
- No jūsu mobilās iekārtas aplikācijām ielādējiet un uzinstalējiet Brother iPrint & Scan (Android™/iOS/Windows Phone). Ar šo iekārtu jūs varat izmantot arī AirPrint (iOS).
- Ja jūs iestatīšanu sākat 7.nodaļā, tad atgriezieties 8.nodaļā, lai turpinātu iestatīt iekārtu.

# 16 One-push iestatīšana izmantojot WPS vai AOSS™

## Windows®, Macintosh un mobilās iekārtas

- 1** Pārbaudiet vai uz jūsu bezvadu pieejas punkta/rūtera ir WPS vai AOSS™ simbols.



- 2** Novietojiet Brother iekārtu jūsu WPS vai AOSS™ pieejas punkta/rūtera darbības zonā. Zonas izmērs var atšķirties no vietas kurā tas atrodas. Skatieties jūsu pieejas punktam/rūterim līdzīgo instrukciju.

Ja jūs konfigurāciju sākat no 7 nodaļas, tad ejiet uz 4 soli.


Visi pārējie lietotāji iet uz 3 soli.

- 3** Uz jūsu iekārtas spiediet **Menu**.  
Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Network.  
Spiediet **OK**.  
Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos WLAN.  
Spiediet **OK**.
- 4** Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos WPS / AOSS. Spiediet **OK**. Kad parādās Enable WLAN?, spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Sāksies bezvadu iestatīšana.

## PIEZĪME

Ja jūsu bezvadu pieejas punkts/rūteris atbalsta WPS, jūs iekārtu varat konfigurēt izmantojot arī PIN (Personal Identification Number) Method.

- 5** Kad uz ekrāna parādās norāde sākt WPS vai AOSS™, uz bezvadu pieejas punkta/rūtera spiediet WPS vai AOSS™ pogu, tad uz jūsi iekārtas spiediet **OK**.

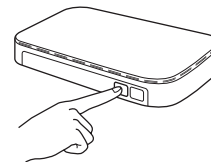

Šī iespēja automātiski noteiks kuru režīmu (WPS vai AOSS™) jūsu bezvadu pieejas punkts/rūteris izmanto, lai konfigurētu iekārtu.

## Bezvadu iestatīšana ir pabeigta.

## PIEZĪME

Mobilu iekārtu lietotājiem:

- Savienojiet jūsu mobilu iekārtu ar bezvadu pieejas punktu/rūteri izmantojot Wi-Fi savienojumu.
- No jūsu mobilās iekārtas aplikācijām ielādējiet un uzinstalējiet Brother iPrint & Scan (Android™/iOS/Windows Phone). Ar šo iekārtu jūs varat izmantot arī AirPrint (iOS).
- Ja jūs iestatīšanu sākat 7.nodaļā, tad atgriezieties 8.nodaļā, lai turpinātu iestatīt iekārtu.

## Traucējumi

### Kā var atrast bezvadu drošības informāciju (SSID un Network Key\*)

- 1) Apskatiet dokumentāciju, kas bija kopā ar bezvadu pieejas punktu/rūteri.
- 2) Sākotnējais SSID var būt ražotāja nosaukums vai modeļa nosaukums.
- 3) Ja jūs nezināt drošības informāciju, sazinieties ar rūtera ražotāju, jūsu sistēmas administratoru vai jūsu interneta provaideri.

\* Network Key var tikt apzīmēta arī kā Password, Security Key vai Encryption Key.

## Wireless LAN atskaite

Ja izdrukātā bezvadu LAN atskaitē parādās, ka savienojums nav izdevies, pārbaudiet izdrukāto kļūdas kodu un skatieties sekojošās instrukcijas.

Kļūdas kods	Ieteicamais risinājums
TS-01	<p>Bezvadu iestatījums nav aktivizēts, ieslēdziet bezvadu iestatījumu.</p> <p>- Ja tīkla vads ir pievienots jūsu iekārtai, atvienojiet to un ieslēdziet jūsu iekārtas bezvadu iestatījumu.</p> <p>Uz iekārtas spiediet <b>Menu</b>.</p> <p>Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Network. Spiediet <b>OK</b>.</p> <p>Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos WLAN Enable. Spiediet <b>OK</b>.</p> <p>Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos On. Spiediet <b>OK</b>.</p> <p>Spiediet <b>Stop/Exit</b>.</p>
TS-02	<p>Nevar noteikt pieejas punktu/rūteri.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pārbaudiet 4 sekojošos punktus.<ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet vai pieejas punkts/rūters ir ieslēgts.</li><li>• Novietojiet iekārtu no traucēkļiem brīvā laukumā vai tuvāk pieejas punktam/rūterim.</li><li>• Īslaicīgi, kamēr tiek konfigurēti bezvadu iestatījumi, novietojiet savu iekārtu metra attālumā no pieejas punkta/rūtera.</li><li>• Ja jūsu bezvadu pieejas punkts/rūteris izmanto MAC adresu filtrēšanu, apstipriniet, ka Brother iekārtas adrese filtrā ir atļauta.</li></ul></li><li>2. Ja esat ievadījis SSID un drošības informāciju (SSID/autentifikācijas metode/šifrēšanas metode/Network Key) manuāli, informācija var būt kļūdaina. Pārbaudiet ievadīto informāciju un, ja nepieciešams, izlabojiet.</li></ol>

Kļūdas kods	Ieteicamais risinājums														
TS-04	<p>Izvēlētā pieejas punkta/rūtera izmantotās autentifikācijas/šifrēšanas metodes jūsu iekārta neatbalsta.</p> <p>Infrastrukturā režīmam izmainiet bezvadu pieejas punkta/rūtera autentifikācijas un šifrēšanas metodes.</p> <p>Jūsu iekārta atbalsta sekojošas autentifikācijas metodes:</p> <table border="1" data-bbox="416 434 1489 748"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 434 954 479">Autentifikācijas metode</th> <th data-bbox="954 434 1489 479">Šifrēšanas metode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 479 954 568">WPA-Personal</td> <td data-bbox="954 479 1489 524">TKIP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 524 954 568"></td> <td data-bbox="954 524 1489 568">AES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 568 954 613">WPA2-Personal</td> <td data-bbox="954 568 1489 613">AES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 613 954 658">Open</td> <td data-bbox="954 613 1489 658">WEP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 658 954 703"></td> <td data-bbox="954 658 1489 703">None (nav šifra)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 703 954 748">Skared key</td> <td data-bbox="954 703 1489 748">WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ja problēma saglabājas, iespējams, jūsu ievadītie SSID vai tīkla iestatījumi ir kļūdaini. Pārāpstiniet tos.</p> <p>Ad-hoc režīmam izmainiet jūsu datora bezvadu iestatījuma autentifikācijas un šifrēšanas metodes.</p> <p>Jūsu iekārta atbalsta tikai Open autentifikācijas metodi ar opcionālu WEP šifru.</p>	Autentifikācijas metode	Šifrēšanas metode	WPA-Personal	TKIP		AES	WPA2-Personal	AES	Open	WEP		None (nav šifra)	Skared key	WEP
Autentifikācijas metode	Šifrēšanas metode														
WPA-Personal	TKIP														
	AES														
WPA2-Personal	AES														
Open	WEP														
	None (nav šifra)														
Skared key	WEP														
TS-05	<p>Drošības informācija (SSID/Network Key) ir nepareiza.</p> <p>Pārāpstiniet SSID un drošības informāciju (Network Key).</p> <p>Ja jūsu ruteris izmanto WEP šifru, ievadiet izmantoto atslēgu kā pirmo WEP atslēgu. Jūsu Brother iekārta atbalsta tikai pirmo WEP atslēgu.</p>														
TS-06	<p>Bezvadu drošības informācija (autentifikācijas metode/šifrēšanas metode/Network Key) ir nepareiza.</p> <p>TS-04 tabulā pārāpstiniet bezvadu drošības informāciju (autentifikācijas metode/šifrēšanas metode/Network Key). Ja jūsu ruteris izmanto WEP šifru, ievadiet izmantoto atslēgu kā pirmo WEP atslēgu. Jūsu Brother iekārta atbalsta tikai pirmo WEP atslēgu.</p>														
TS-07	<p>Iekārta nespēj noteikt WPS vai AOSS™ spējīgu bezvadu pieejas punktu/rūteri.</p> <p>Ja jūs vēlaties konfigurēt jūsu bezvadu iestatījumus izmantojot WPS vai AOSS™, jums jādarbojas gan ar jūsu iekārtu, gan ar bezvadu pieejas punktu/rūteri.</p> <p>Apstipriniet jūsu bezvadu pieejas punkta/rūtera atbalstu WPS vai AOSS™ un mēģiniet sākt vēlreiz.</p> <p>Ja nezināt kā darboties ar jūsu bezvadu pieejas punktu/rūteri izmantojot WPS vai AOSS™, skat. tam līdzīgu nākošo dokumentāciju.</p>														
TS-08	<p>Ir noteikti divi vai vairāki WPS vai AOSS™ spējīgi bezvadu pieejas punkti/rūteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apstipriniet, ka šī diapazonā ir tikai viens bezvadu pieejas punkts/rūteris, kas ir ar aktīvu WPS vai AOSS™ metodi un mēģiniet vēlreiz.</li> <li>- Lai izvairītos no cita pieejas punkta iejaukšanās, pamēģiniet sākt vēlreiz pēc dažām minūtēm.</li> </ul>														



## Draiveru un programmatūras instalēšana

(Windows® XP Home/ XP Professional/ Windows Vista®/ Windows® 7/ Windows® 8)

### 17 Pirms instalācijas

Pārliecinieties, ka jūsu dators ir ieslēgts un esat pieteicies ar Administratora tiesībām.


#### PIEZĪME

- Ja jums datorā ir atvērta kāda programma, aizveriet to.
- Ekrāni var atšķirties atkarībā no jūsu operētājsistēmas.


### 18 MFL-Pro Suite instalācija

- 1 Ielieciet CD disku datorā. Ja parādās modeļa nosaukuma logs, izvēlieties jūsu iekārtu. Ja parādās valodas logs, izvēlieties valodu.


#### PIEZĪME

- Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, ejiet uz **Computer (My Computer)**. (Windows® 8: spiediet  (**File Explorer**) ikonu, tad ejiet uz **Computer**. Dubultklikšķis uz CD-ROM ikonai, tad dubultklikšķis uz **start.exe**.
- Ja parādās User Account Control ekrāns, spiediet **Allow** vai **Yes**.


- 2 Spiediet **Install MFL-Pro Suite**, tad spiediet **Yes**, ja pieņemat licences noteikumus.

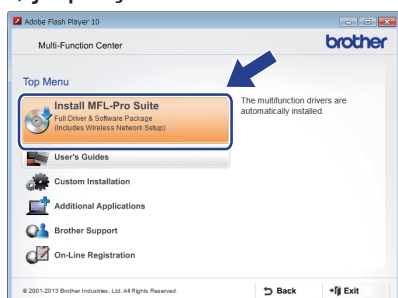

- 3 Izvēlieties **Wireless Network Connection**, tad spiediet **Next**.

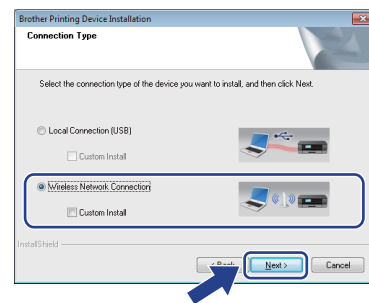


- 4 Kad parādās **Firewall/AntiVirus detected** ekrāns, izvēlieties **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)**, tad spiediet **Next**.

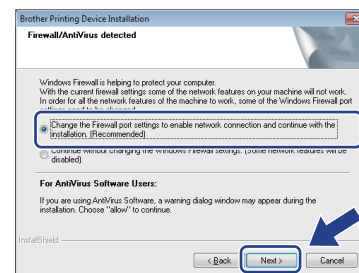

Ja jūs neizmantojat Windows® Firewall, skat. jūsu ugunsdmūra programmatūras dotās instrukcijas, lai uzzinātu kā pievienot sekojošos tīkla portus.

- Tīkla skanēšanai, pievienojiet UDP portu 54925.
- Tīkla PC-Fax saņemšanai, pievienojiet UDP portu 54926.
- Ja jums joprojām ir problēmas ar jūsu tīkla savienojumu, pievienojiet UDP portus 137 un 161.

- 5 No saraksta izvēlieties savu iekārtu un spiediet **Next**.

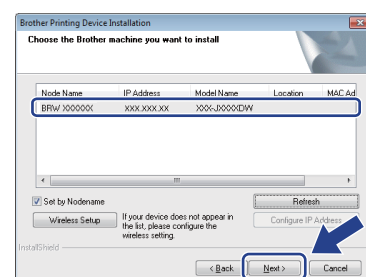

## PIEZĪME

- Ja jūsu iekārta tīklā nav atrasta, apstipriniet jūsu iestatījumus sekojot norādēm ekrānā.
- Ja izmantojat WEP un uz ekrāna parādās **Connected**, bet jūsu iekārta tīklā netiek atrasta, pārbaudiet vai WEP atslēga ir ievadīta pareizi. WEP atslēga ir reģistrējama.

- 6** Brother draiveru instalācija sāksies automātiski. Instalācijas ekrāni parādīsies viens pēc otra.

## PIEZĪME

- Instalācijas laikā neatceliet nevienu no ekrāniem. Tas prasīs dažas sekundes kamēr visi ekrāni parādīsies.
- Ja parādās **Windows Security** ekrāns, atzīmējiet lodziņu un spiediet **Install**, lai pabeigtu instalāciju korekti.

- 7** Ja parādās **Environmental Advice for Imaging Equipment**, spiediet **Next**.


- 8** Kad parādās **On-Line Registration** ekrāns, sekojiet norādēm ekrānā. Spiediet **Next**.

- 9** Ja nevēlaties savu iekārtu iestatīt kā noklusēto printeri, izņemiet ķeksi no **Set as Default Printer**, tad spiediet **Next**.

- 10** Kad parādās **Setup is Complete** logs, apstipriniet iestatījumus un spiediet **Next**.

# 19 Beigšana un pārstartēšana

- 1** Spiediet **Finish**, lai pārstartētu datoru. Pēc pārstartēšanas jums ir jāpiesakās ar Administratora tiesībām.

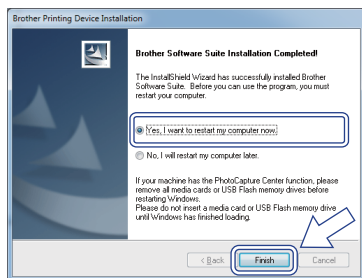

## PIEZĪME

- Ja programmatūras instalācijas laikā parādās kļūdas paziņojums, veiciet kādu no sekojošā:
  - Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7: Palaidiet **Installation Diagnostics** kas atrodas **(Start)>All Programs>Brother>MFC-XXXX** (kur XXXX ir jūsu iekārtas numurs).
  - Windows® 8: Lai palaistu **Installation Diagnostics**, divreiz noklikšķiniet uz **[i] (Brother Utilities)**, tad no saraksta izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu. Kreisajā navigācijas logā spiediet **Tools**.
- Atkarībā no jūsu drošības iestatījumiem, iekārtas vai tās programmatūras lietošanas laikā var parādīties Windows® Security vai antivīrusa programmatūras logs. Ļaujiet logam turpināt.

- 2** Parādīsies sekojoši ekrāni:

- Kad parādīsies **Software Update Screen**, izvēlieties sev vajadzīgo programmatūras atjaunināšanas iestatījumu un spiediet **OK**.
- Kad parādās **Brother Product Research and Support Program** ekrāns, veiciet savu izvēli un sekojiet norādēm ekrānā.

## PIEZĪME

- Lai atjauninātu programmatūru ir nepieciešams interneta pieslēgums un Brother Product Research un Support Program.
- MFL-Pro Suite instalācijas laikā automātiski tiks uzinstalēts arī Brother Help. Tas palīdzēs piekļūt Brother Solutions Center nospiežot **[Brother Help]**.

# 21 MFL-Pro Suite instalācija uz citiem datoriem

Ja vēlaties savu iekārtu izmantot no vairākiem tīklā esošiem datoriem, instalējiet MFL-Pro Suite uz katra no tiem.

## Instalācija ir pabeigta



## Draiveru un programmatūras instalēšana

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 17 Pirms instalācijas

Pārliecinieties, ka jūsu Macintosh ir ieslēgts un esat pieteicies ar Administratora tiesībām.

#### PIEZĪME


Mac OS X v10.6.0 līdz 10.6.7 lietotājiem jāatjaunina uz Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

### 18 MFL-Pro Suite instalācija

- 1 Ielieciet CD disku datorā.
- 2 Lai sāktu instalāciju, divreiz noklikšķiniet uz **Start Here OSX** ikonas. Ja parādās modeļa nosaukuma ekrāns, izvēlieties jūsu iekārtu.




- 3 Izvēlieties **Wireless Network Connection**, tad spiediet **Next**.

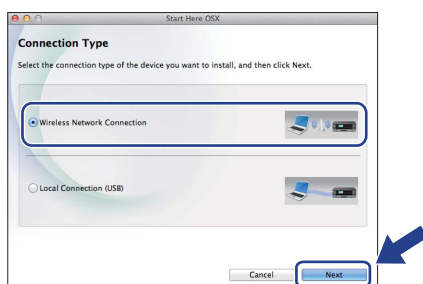

- 4 Pēc instalācijas Brother programmatūra meklēs Brother iekārtu. Tas aizņems kādu brīdi.

- 5 Sarakstā izvēlieties jūsu iekārtu un spiediet **Next**.

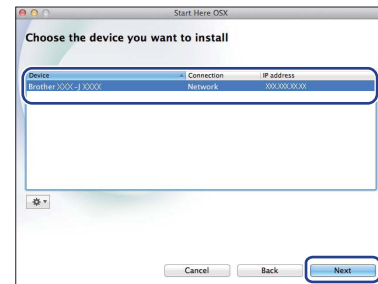

#### PIEZĪME


Ja bezvadu iestatīšana neizdodas, parādīsies **Wireless Device Setup Wizard** ekrāns. Sekojiet ekrānā dotajām norādēm, lai pabeigtu bezvadu konfigurāciju.



- 6 Brother draivera instalācija sāksies automātiski. Uzgaidiet kamēr programmatūra tiek uzinstalēta.

#### PIEZĪME

- Jūs varat atrast savas iekārtas MAC Address (Ethernet Address) un IP Address izdrukājot Network Configuration Report.
- Ja parādās **Setup Network "Scan to" name** ekrāns, sekojiet norādēm zemāk.

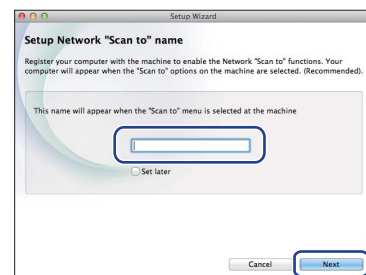


- 1) Ievadiet jūsu Macintosh nosaukumu (līdz 15 zīmēm).

2) Spiediet **Next**. Ejiet uz **7** soli.  
Kad nospiedīsiet Scan un izvēlēsieties skanēšanas iespēju, jūsu ievadītais nosaukums parādīsies ekrānā.

**7** Kad parādīsies **Add Printer** ekrāns, spiediet **Add Printer**.

**8** No saraksta izvēlieties savu iekārtu. Spiediet **Add**, tad spiediet **Next**.

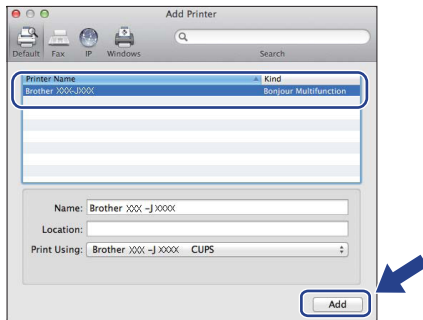


## PIEZĪME

(OS X v10.8.x)  
No **Use** izvēlnes izvēlieties **Brother MFC-XXXX CUPS** (kur XXXX ir jūsu modeļa nosaukums).


Kad parādās atbalsta ekrāns, ja vēlaties uzinstalēt **Presto! PageManager\***, sekojiet norādēm ekrānā. **Presto! PageManager** jūs varat uzinstalēt arī vēlāk no **Brother Support** ekrāna. Spiediet **Next**.

**9** Kad parādās ekrāns, spiediet **Close**.

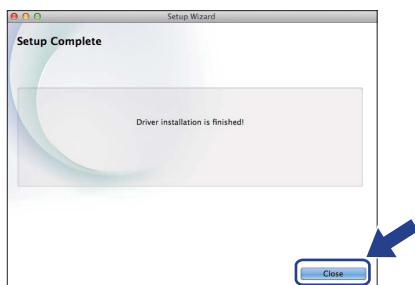

## 19 Presto!PageManager instalācija (tikai DCP-J752DW)

**1** **Brother Support** ekrānā spiediet **Presto! PageManager** ikonu un sekojiet norādēm ekrānā.

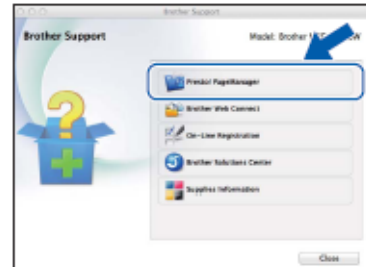

## 20 MFL-Pro Suite instalācija uz citiem datoriem

Ja vēlaties savu iekārtu izmantot no vairākiem tīklā esošiem datoriem, instalējiet MFL-Pro Suite uz katra no tiem.

### Instalācija ir pabeigta

## 1 Papildus programmu instalācija

### BookScan&Whiteboard Suite ko atbalsta Reallusion, Inc

**BookScan Enhancer** programma var koriģēt jūsu ieskanētās grāmatas automātiski.

**Whiteboard Enhancer** programma notīra un pastiprina tekstu un attēlus no fotogrāfijām, kas paņemtas no jūsu tāfeles.

### Homepage Print 2\* ko atbalsta CORPUS


**Homepage Print 2** ir programma kas palīdz uztvert un rediģēt web lapas, ļaujot jums izdrukāt tikai nepieciešamo informāciju.

\* Programma atbalsta Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 un Firefox® 3.


#### PIEZĪME

- Iekārtai jābūt ieslēgtai un pievienotai datoram.
- Dažām programmām ir nepieciešams interneta pieslēgums.
- Pārbaudiet vai esat pieteicies ar Administratora tiesībām.
- Programma nav pieejama Windows Server® 2003/2008/2012 sērijām.

- 1 Atveriet galveno izvēlni vēlreiz izņemot un ieliekot CD disku vai divreiz noklikšķinot uz **start.exe** programmu. Ja parādās valodas ekrāns, izvēlieties valodu.
- 2 Parādīsies **Top Menu**. Spiediet **Additional Applications**.

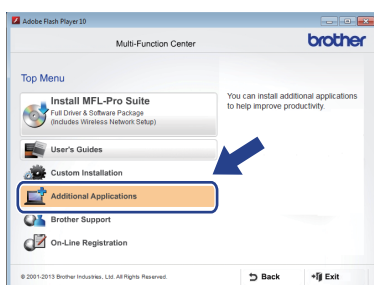


- 3 Spiediet to programmu, kuru vēlaties instalēt.

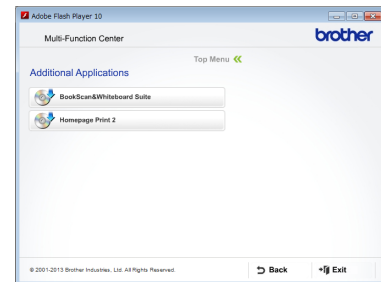

- 4 Kad instalācija ir pabeigta, spiediet taustiņu nākamajai programmai, kuru vēlaties instalēt. Lai izietu, spiediet **Exit**.

#### PIEZĪME

Lai sāktu **BookScan&Whiteboard Suite**, divreiz noklikšķiniet uz Īsceļa ikonās uz jūsu datora darba virsmas.

Lai sāktu **Homepage Print 2**, spiediet  **(Start)>All Programs>Homepage Print 2>Homepage Print 2**.

## Tīkla iestatījumu atgriešana uz rūpnīcas iestatījumiem

- 1 Pārlicinieties, ka iekārta nedarbojas, tad atvienojiet visus vadus (izņemot strāvas padeves vadu).
- 2 Spiediet **Menu**.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Network**. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Network Reset**. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **1**, lai izvēlētos **Yes**.
- 6 Spiediet **1**, lai izvēlētos **Yes**.
- 7 Iekārta restartēsies. Kad tas ir izdarīts, pievienojiet atpakaļ visus atvienotos vadus.



**brother.**

**Apciemojiet mūs  
<http://www.brother.lv>**

**Autorizēts Brother serviss:  
Rīga, Augusta Deglava iela 28  
Tālr. 67291301**

**[serviss@sonika.lv](mailto:serviss@sonika.lv)**