

brother®

*P-touch*

PT-E100

# LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



# Saturs

<b>Drošība</b> .....	<b>3</b>
Drošības norādījumi .....	3
Vispārīgi brīdinājumi .....	4
<b>Iekārtas un uzlīmes izveidošana</b> .....	<b>5</b>
Strāvas padeve un lentas kasete .....	5
LCD displejs un klaviatūra .....	6
Sākotnējie iestatījumi .....	6
Teksta ievadīšana .....	7
Lielo / mazo burtu pārslēgšana .....	7
Divu teksta rindu izveidošana .....	7
Dzēšana .....	7
Tabulas ievadīšana .....	7
Akcentēto zīmju ievadīšana .....	7
Uzlīmes garuma izmaiņšana .....	8
P-touch E100 atiestatīšana .....	8
Uzlīmju izdrukāšana .....	8
Pirmsdrukas apskate .....	8
Drukāšana .....	8
Malu iestatīšana .....	8
Uzlīmju failu saglabāšana .....	9
Drukāšana .....	9
Saglabāšana .....	9
Atvēršana .....	9
Aksesuāri .....	9
Griezēja bloka nomainīšana .....	9
Sagatavju izmantošana .....	9
Vada aptīšana (Cable Wrap) .....	9
Karoga funkcija (Cable Flag) .....	10
Faceplate .....	10
Sēriju drukāšana .....	10
Noderīgas funkcijas .....	10
Pasvīturošana un rāmis .....	10
Īsceļu taustiņi .....	11
Teksta taustiņi .....	11
Simbolu taustiņš .....	11
Traucējumi .....	11
Kļūdu paziņojumi .....	11
Ko darīt, ja... ..	12

## Drošības norādījumi



### BRĪDINĀJUMS

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nopietnus ievainojumus.

**Sekojiēt šīm norādēm, lai izvairītos no ugunsgrēka, apdegumiem, elektriskā trieciena, savainojumiem, šoka, plīsumiem, pārkaršanas un/ vai iekārtas sabojāšanas.**

- Vienmēr izmantojiet norādīto voltāžu un ieteicamo AC adapteri (AD-24ES). To neievērojot, jūs varat sabojāt iekārtu.
- Neizmantojiet uzlīmju printeri negaisa laikā.
- Neizmantojiet uzlīmju printeri / AC adapteri vietās ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannasistabā.
- Nepārslogojiet strāvas padeves vadu.
- Nepārveidojiet, nebojājiet vai nelieciet smagus priekšmetus uz adaptera vai strāvas padeves vada. Nelokiet un ar spēku neraujiet strāvas padeves vadu.
- Pārliedzinieties, ka kontaktdakša ir pilnībā iesprausta kontaktligzdā. Neizmantojiet kontaktligzdu, kas ir vaļīga.
- Neaiztieciēt uzlīmju printeri / AC adapteri / strāvas vadu / baterijas ar mitrām rokām, kā arī neaplejšiet tos ar dzeramo.
- Tā kā bateriju šķidrums var izraisīt redzes bojājumus, tad, ja tas nonāk acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tekošu ūdeni un meklējiet ārsta palīdzību.
- Neļaujiet metāla priekšmetam nonākt kontaktā ar bateriju pozitīvo un negatīvo galu.
- Bateriju nomaiņai neizmantojiet asus priekšmetus, piemēram, pinceti vai metāla pildspalvu.
- Nemetiet akumulatorus ugunī kā arī izvairieties no to pārkaršanas.
- Ja novērojat iekārtas sakaršanu, neparastu smaržu, krāsas maiņu, deformāciju vai ko citu neparastu, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas.
- Neizmantojiet vecas vai tekošas baterijas, jo šķidrums var nokļūt uz jūsu rokām.
- Neizmantojiet vecas vai tekošas baterijas vai tādu, kurai ir bojāta uzlīme. Tā var sakarst.



### UZMANĪBU


Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

**Sekojiēt šīm norādēm, lai izvairītos no savainojumiem, šķidruma noplūdes, apdegumiem vai pārkaršanas.**

- Ja neizmantojat uzlīmju printeri, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem bāzt mutē uzlīmju printera daļas vai uzlīmes.
- Neaiztieciēt drukas galvas tuvumā esošās metāla daļas tūlīt pēc iekārtas lietošanas.
- Neaiztieciēt naža asmeni.
- Ja bateriju šķidrums nonāk uz rokām vai drēbēm, nekavējoties nomazgājiet tās ar ūdeni.
- Ja esat nodomājis uzlīmju printeri ilgāku laiku neizmantot, izņemiet baterijas un atvienojiet AC adapteri.
- Izmantojiet tikai norādītās baterijas. Nelietojiet vecas baterijas kopā ar jaunām, dažādu tipu vai ražotāju. Ievietojiet bateriju "+" un "-" pareizajos galos.
- Nenometiet un nedauziet uzlīmju printeri vai AC adapteri.
- Nespiediet uz LCD ekrāna ar spēku.
- Aizverot kasešu nodalījuma vāku, neiespiediet pirkstus.

- Pirms Ni-MH akumulatoru lietošanas uzlādējiet tās ar piemērotu lādētāju. Neaiztieciet naža asmeni.

## Vispārīgi brīdinājumi

- Neizmantojiet iekārtu citiem mērķiem, kā tikai tiem, kas aprakstīti rokasgrāmatā.
- Nelieciet nepiederošus priekšmetus nevienā no uzlīmja printera daļām.
- Neaiztieciet drukas galvu ar pirkstiem. Tās tīrīšanai izmantojiet mīkstu kokvilnas tamponu.
- Netīriet iekārtu ar alkoholu vai organiskiem šķīdinātājiem. Izmantojiet tikai mīkstu, sausu lupatiņu.
- Nenovietojiet iekārtu, baterijas vai AC adapteri tiešos saules staros, lietū, līdzās radiatoriem vai citiem karstiem priekšmetiem, vietās ar ļoti augstu vai zemu temperatūru, mitrumu vai daudz putekļiem.
- Izmantojiet tikai TZe lentas. Neizmantojiet lentas, kurām nav  marķējuma.
- Nevelciet lentu kamēr uz tās tiek drukāts vai tā tiek padota. Tā jūs varat sabojāt gan lentu, gan iekārtu.
- Nepielietojiet papildus spēku uz griezēja sviru.
- Nemēģiniet izdrukāt uzlīmes, izmantojot tukšu lentas kaseti. Tā jūs varat sabojāt drukas galvu.
- Uzlīmju printera sabojāšanās vai tā remonta dēļ, vai arī bateriju iztukšošanās gadījumā, visi iekārtas atmiņā saglabātie dati tiks dzēsti.
- Uzlīmju printeris nav aprīkots ar akumulatoru uzlādes iespēju.
- Atkarībā no vietas, materiāla un vides apstākļiem, uzlīme var nolīmēties vai kļūt nenonemama, tās krāsa var mainīties vai pāriet uz citu objektu.
- Izdrukātās uzlīmes garums var atšķirties no attēlotā uzlīmes garuma.
- Ja strāva ir atslēgta uz vairāk kā 3 minūtēm, visi teksta un formāta iestatījumi, kā arī visi teksta faili, kas saglabāti atmiņā, tiks dzēsti.

# Iekārta un uzlīmes izveidošana


## Strāvas padeve un lentas kasete

### 1 Atveriet lentas kasetes nodalījuma vāku, nospiežot attēlā parādīto daļu iekārtas augšpusē.

Ja lentas kasete jau ir uzinstalēta, izņemiet to, ceļot taisni uz augšu. Ja arī baterijas jau ir uzinstalētas, izņemiet arī tās.

- Pārliecinieties, ka mainot lentas kaseti vai baterijas, iekārta ir izslēgta.


Lentas kasetes vāks

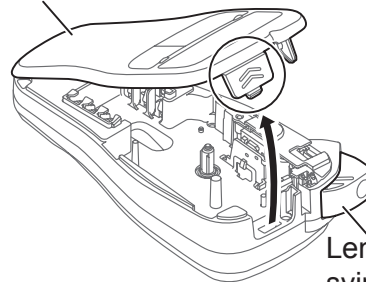

Lentas griezēja svira

### 2 Ievietojiet sešas jaunas AAA alkaline baterijas (LR03; nav komplektācijā) vai pilnībā uzlādētas Ni-MH baterijas (HR03; nav komplektācijā). Pārliecinieties, ka to poli atrodas pareizajos virzienos.


Vienmēr nomainiet visas sešas baterijas reizē. Ja tās ir AAA baterijas, tad visas jaunas, ja Ni-MH baterijas, tad pilnībā uzlādētas.

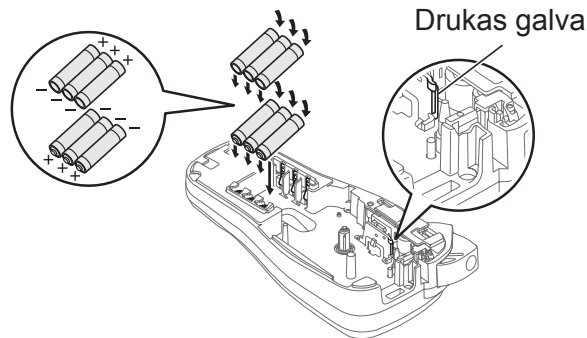


### 3 Ievietojiet lentas kaseti. Pārliecinieties, ka tā tā noklikšķinātā vietā.

- Pārbaudiet vai lentas gals tiek padots zem lentas virzītājiem.
- Uzlīmju printerī izmantojiet tikai TZe lentes.

Lentas gals

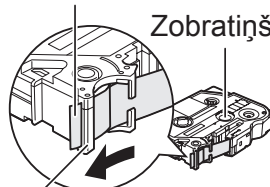

Lentas virzītājs

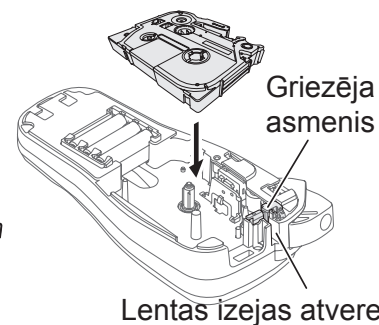

Griezēja asmenis


Lentas izejas atvere

### 4 Kārtīgi aizveriet lentas kasetes nodalījuma vāku, pārliecinoties, ka tas noklikšķinātā vietā.


#### PIEZĪME

- 1 Pievienojiet AC adapteri tam paredzētajā vietā uzlīmju printera apakšā.
- 2 Ievietojiet kontaktdakšu tuvākajā elektrības kontaktligzdā. Iesakām vienlaicīgi ar AC adapteri lietot vai nu AAA baterijas vai Ni-MH baterijas.

AC adaptera ligzda

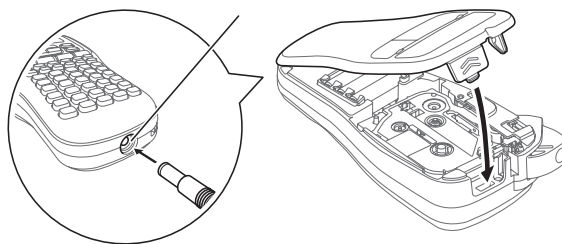

# LCD displejs un klaviatūra

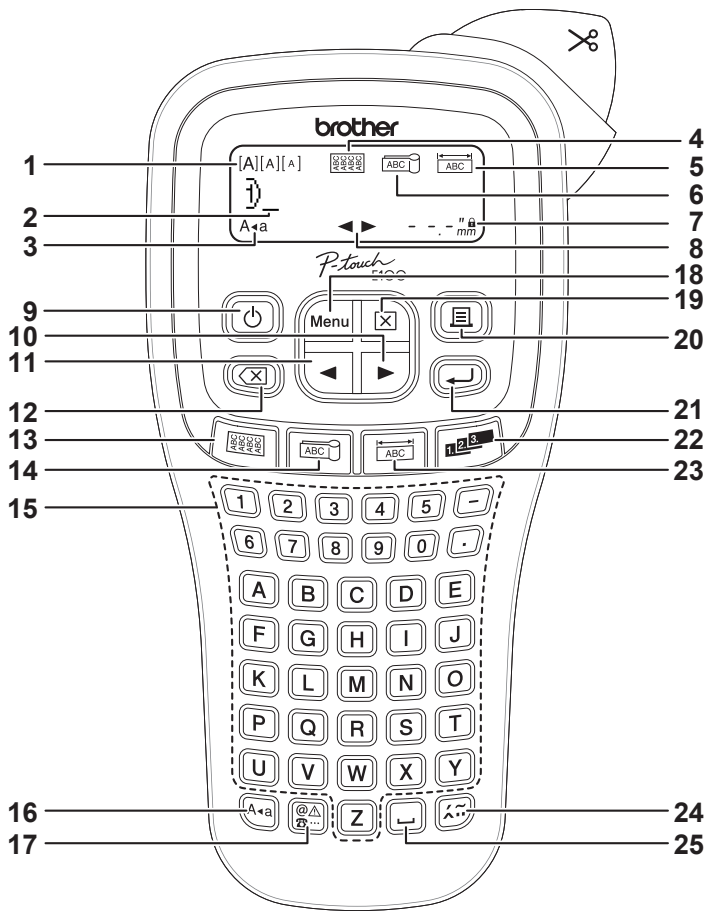

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 Izmērs  | 12 Atpakaļgaita                 |
| 2 Kursors   | 13 Vada aptīšanas taustiņš      |
| 3 Lielie burti  | 14 Karoga taustiņš              |
| 4 Vadu aptīšana   | 15 Burtu taustiņu               |
| 5 Uzlīme  | 16 Lielie burti                 |
| 6 Karodziņš   | 17 Simbolu taustiņš             |
| 7 Uzlīmes garums (ja ir izvēlēts specifisks uzlīmes garums, parādās arī  ) | 18 Izvēlnes taustiņš            |
| 8 Vadība (pa labi, pa kreisi)   | 19 Dzēšanas taustiņš            |
| 9 Ieslēgt/ izslēgt  | 20 Drukāšana                    |
| 10 Kursors: pa labi   | 21 Enter taustiņš               |
| 11 Kursors: pa kreisi   | 22 Secīgas numerācijas taustiņš |
|   | 23 Uzlīme                       |
|   | 24 Akcentētās zīmes             |
|   | 25 Atstarpe                     |

## PIEZĪME

- Ekrānā redzama viena rinda ar 15 zīmēm, taču kopējais teksts var sasniegt līdz pat 80 zīmēm.
- Izvēloties iestatījumus, spiediet Space taustiņu, lai atgrieztos atpakaļ pie noklusētajiem iestatījumiem.

## PIEZĪME

- Uzlīmes pirmsdrukas attēlojums ir ģenerēts attēls, kas var atšķirties no reālās uzlīmes.
- Ekrānā uzrādītais uzlīmes garums var nedaudz atšķirties no reāli izdrukātās uzlīmes garuma.

# Sākotnējie iestatījumi

## 1 Ieslēdziet uzlīmju printeri.

Darbību nodrošiniet ar AAA baterijām. Tad spiediet .


## 2 Iestatiet valodu.

 →  /  [ Language ]  →   izvēlieties valodu 

## 3 Iestatiet mērvienību.

 →  /  [ Uni t ]  →   [ i nch/ mm ] 

## PIEZĪME


- Iekārta automātiski izslēdzas, ja piecu minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.
- Lai atceltu jebkuru darbību, spiediet .

# Teksta ievadišana


## Lielo / mazo burtu pārslēgšana

A↔a

Lielie burti aktīvi ( A↔a ieslēgts)





Mazie burti aktīvi ( A↔a izslēgts)




## Divu teksta rindu izveidošana

Lai izveidotu divas teksta rindas, veiciet sekojošo:

- Ievadiet pirmās rindas tekstu, tad spiediet , lai pārietu uz nākamo rindu.
- Novietojiet kursoru vietā, kur sākas otrā rinda un spiediet .

Izmantojiet vai nu 9mm vai 12 mm lentu.


Ekrānā redzams



Uzlīme



## PIEZĪME

Otrās rindas beigās nespiediet , citādi ekrānā parādīsies kļūdas paziņojums "Line Limit!".

## Dzēšana

Lai pa vienam izdzēstu burtus, spiediet .

Lai izdzēstu visu tekstu un iestatījumus:



Lai izdzēstu tikai tekstu:



## Tabulas ievadišana



Lai izmainītu tabulas garumu:



Izmantojot 9 mm lentu ar iestatījumiem - teksts uz [Small], teksta platums [x 1/2] un tabulas garums [15mm], jūs varat izveidot uzlīmi priekš komunikāciju paneļa.

1A-B01 1A-B02 1A-B03 1A-B04

## PIEZĪME


Ievadot tabulu, kursora atradīsies pie nākamā Tab Length sākot no uzlīmes kreisās puses un nevis no pēdējās burtu pozīcijas.

## Akcentēto zīmju ievadišana










<b>A</b>	À Á Â Ã Ä Å Æ Æ Æ Æ Æ Æ		
<b>C</b>	Ç Ç Ç	<b>D</b>	Đ Đ
<b>E</b>	É Ê Ë Ì Í Î Ï		
<b>G</b>	Ğ Ğ	<b>I</b>	İ İ İ İ İ İ İ
<b>K</b>	Ķ	<b>L</b>	Ł Ł Ł Ł
<b>N</b>	Ń Ń Ń Ń	<b>R</b>	Ŕ Ŕ Ŕ
<b>O</b>	Ó Ô Õ Ø Ö Õ Œ Ö		
<b>S</b>	Š Š Š Š Š Š	<b>T</b>	Ť Ť Ť
<b>U</b>	Ú Û Ü Ü Ů Ů Ů Ů		
<b>Y</b>	Ý Ÿ	<b>Z</b>	Ž Ž Ž

<b>a</b>	á â ã ä å æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ		
<b>c</b>	ç ç ç	<b>d</b>	đ đ đ
<b>e</b>	é ê ë ì í î ï		
<b>g</b>	ğ ğ	<b>i</b>	ı ı ı ı ı ı ı
<b>k</b>	ķ	<b>l</b>	ł ł ł ł
<b>n</b>	ń ń ń ń	<b>r</b>	ŕ ŕ ŕ
<b>o</b>	ó ô õ ø ö õ œ ö		
<b>s</b>	š š š š š š	<b>t</b>	ť ť ť
<b>u</b>	ú û ü ü ů ů ů ů		
<b>y</b>	ý Ÿ	<b>z</b>	ž ž ž


- Lai atceltu patreizējo darbību, spiediet .
- Akcentēto zīmju kārtība var atšķirties atkarībā no LCD ekrānā izvēlētās valodas.

## Uzlīmes garuma izmaiņšana

 →  /  [ Label Length ]  →




 /  [ Auto / 30-300 mm ] 

### PIEZĪME

- Kad uzlīme ir izdrukāta, ar šķērēm nogrieziet gar diviem punktiem, kas ir atzīmēti uz uzlīmes.
- Ja ir izvēlēts specifisks uzlīmes garums, ekrānā parādīsies arī .

## P-touch E100 atiestatīšana

Jūs varat atiestatīt uzlīmju printera sistēmu, ja jums ir nepieciešams inicializēt iestatījumus vai, ja uzlīmju printeris nedarbojas kā nākas.

**1** Izslēdziet uzlīmju printeri, turiet nospiešus  un , tad spiediet , lai ieslēgtu uzlīmju printeri.

**2** Atbrīvojiet  un .

Uzlīmju printeris tiek ieslēgts ar atiestatītu iekšējo atmiņu.

### PIEZĪME

Viss teksts, iestatījumi un saglabātie faili ir izdzēsti.

## Uzlīmju izdrukāšana

### Pirmsdrukas apskate

Jūs varat tekstu apskatīt pirms tā izdrukāšanas.


 →  /  [ Preview ] 

### Lentas padeve

 →  /  [ Feed ] 




## Drukāšana

 → [ Copies: 1 ]  /  /  -  → 

- Ja jums vajag izdrukāt tikai vienu uzlīmi, vienkārši spiediet , neievadot skaitu.
- Ja ir nepieciešams ievadīt kopiju skaitu, to var izdarīt arī spiežot ciparu taustiņus.
- Lai nesabojātu lentu, neaiztieciat griezēja sviru, kamēr ekrānā redzams "Printing..." vai "Feeding..."
- Lai nogrieztu uzlīmi, nospiediet griezēja sviru.
- No katras uzlīmes jūs varat izdrukāt līdz 9 kopijām.


## Malu iestatīšana

 →  /  [ Margin ]  →

 /  [ Full / Half / Narrow Chain Print ] 





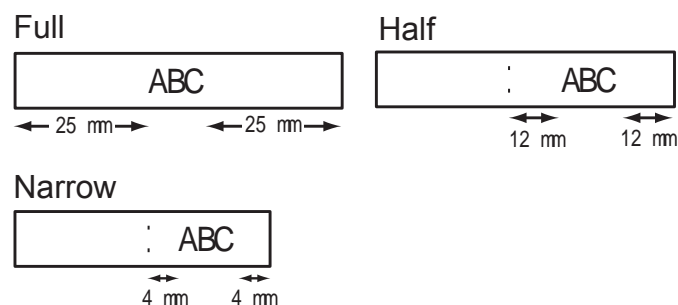


### [Full] / [Half] / [Narrow]

Abās pusēs no teksta paliek vienāda izmēra malas.



### [Chain Print]


Drukā vairākas uzlīmes pēc kārtas tās nenogriežot.

1. Ievadiet tekstu.
2. Spiediet , tad parādīsies [Copies: ].
3. Spiediet  /  vai, izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet kopiju skaitu.
4. Spiediet . Sāksies drukāšana, tad ekrānā parādīsies "OK to Feed?".
5. Spiediet , lai ievadītu vēl tekstu.
6. Nodzēsiet tekstu, ievadiet tekstu nākamajai uzlīmei, tad spiediet .
7. Kad pēc pēdējās izdrukātās uzlīmes parādās paziņojums "OK to Feed?", spiediet .
8. Kad lenta ir padota, nospiediet griezēja sviru, lai nogrieztu izdrukātās uzlīmes.



## PIEZĪME

- Ja ir iestatīti [Half] un [Narrow], uzlīmes garums ir no uzdrukātajiem punktiem (:) līdz uzlīmes beigām.

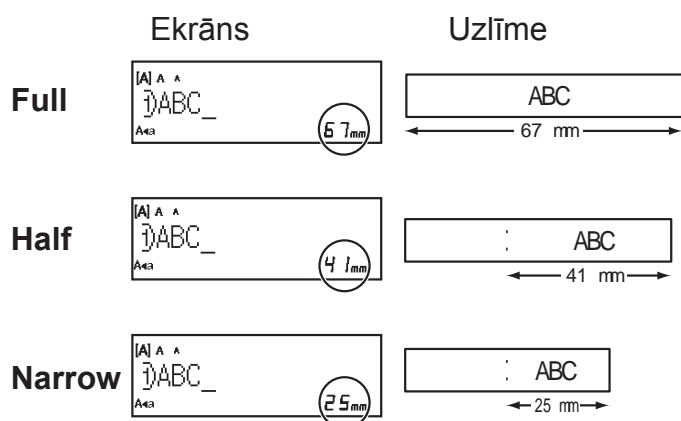


- Lai izdrukātu vairāk kā vienu uzlīmi ar minimālā izmēra malām, iestaties malas uz [Narrow].
- Ja ir iestatīts [Chain Print], pirms griezēja izmantošanas, padodiet lentu, citādi tiks nogriezta daļa no teksta. Grieziet ar šķērēm līdz ar uzdrukātajiem punktiem (:), tad teksts būs uzlīmes centrā.
- Nevelciet lentu, tā jūs varat sabojāt lentas kaseti.


## Uzlīmju failu saglabāšana

Jūs varat saglabāt līdz 9 uzlīmēm un vēlāk atsaukt tās izdrukāšanai. Failā var saglabāt maksimums līdz 80 zīmēm, bet visā atmiņā līdz 720 zīmēm. Saglabātos failus var labot un pārrakstīt.


## Drukāšana

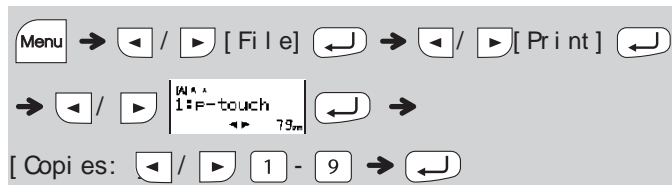

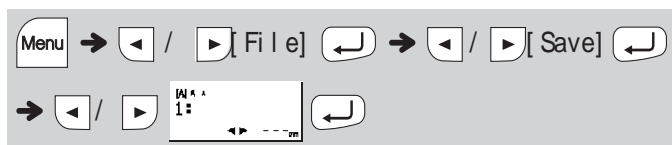

## Saglabāšana

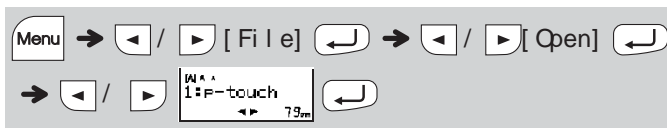

## Atvēršana



## PIEZĪME

Ja jūs mēģināt saglabāt uzlīmi zem numura, kur jau atrodas saglabāta uzlīme, ekrānā parādīsies "Overwrite?". Spiediet , lai saglabātu jauno uzlīmi. Spiediet , lai atceltu.

## Aksesuāri


**Lentas kasetes:** TZe

**Griezēja bloks:** TC-4 (maināms)

Ja griezēja asmenis pēc ilgstošas lietošanas kļūst neass, kā rezultātā vairs nevar nogriezt lentu, nomainiet to ar jaunu.

## Griezēja bloka nomainīšana

- Izvelciet abas griezēja bloka daļas (zaļas) attēlā norādīto bultu virzienā.

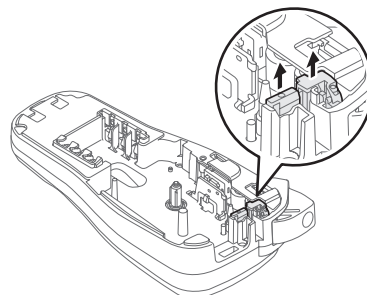


- Ielieciet jaunu griezēja bloku. Stumiet līdz tas noklikšķ vietā.

 Neaiztieciet griezēja asmeni ar rokām.

## Sagatavju izmantošana

### Vada aptīšana (Cable Wrap)

Jūs varat izveidot uzlīmi, ko varat aptīt ap vada. Teksts tiek pagriezts pulksteņrādītāja virzienā pa 90° un uzdrukāts uz uzlīmes, kuras izmērs automātiski tiek noteikts vadoties pēc ievadītā vada diametra.


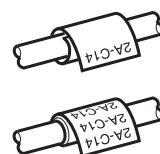


Ar CableRot/Rpt funkcijas palīdzību, teksts tiek atkārtoti drukāts visas uzlīmes garumā, tādējādi to uz vada var izlasīt no jebkura lenķa.

Txt Rpt: izslēgts




Txt Rpt: ieslēgts

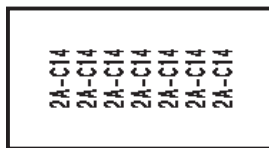


- Vada diametrs: 3mm līdz 90mm  
noklusējums: 6mm
- Lai aktivizētu Txt Rpt funkciju, spiediet un izvēlieties [CableRot/Rpt].

## Karoga funkcija (Cable Flag)

Šī funkcija ļauj aptīt uzlīmi ap vadu abus uzlīmes galus salīmējot kopā kā karodziņu. Ievadītā teksta līnijas tiek drukātas uzlīmes abos galos.

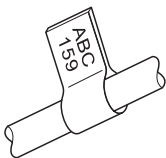

Jūs varat izvēlēties vajadzīgo karodziņa garumu. Ja ir izvēlēts [Auto], karodziņa garums tiek automātiski pielāgots ievadītā teksta garumam.



- Karoga garums: 10mm līdz 200mm, Auto  
noklusējums: Auto

## PIEZĪME

- Uzlīmēm, kas paredzētas vadu aplīmēšanai, ieteicams izmantot Flexible ID Tape. Karoga funkciju izmantojiet, ja vada diametrs ir mazāks par 3mm.
- Lai deaktivizētu Cable Wrap / Cable Flag / Faceplate funkciju darbības laikā, spiediet atbilstoši / / / un iestatījumi atgriezīsies atpakaļ pie standarta.
- Lai izdzēstu visu tekstu, spiediet , izvēlieties [Text&Format] vai [Text only], tad spiediet . Spiediet , lai atceltu.
- Atkarībā no jūsu izvēlēta formāta, viss jūsu teksta saturs var netikt izdrukāts. Piemēram,

ja teksts ir pārāk garš, lai ietilptu formātā, ekrānā parādīsies paziņojums "Text Limit!".

- Cable Flag funkcijā teksts nevar rotēt.

## Faceplate

Šo funkciju var izmantot dažādu komponentu identifikācijai uz komunikāciju paneļa.

Teksta bloki tiek vienādi izretināti uz vienas uzlīmes.




- Paneļa platums: 30 mm līdz 300 mm  
noklusējums: 50 mm

## PIEZĪME

Lai novietotu tekstu vairākiem portiem atbilstoši uz vienas uzlīmes, izmantojiet vai nu ķēdes drukāšanas funkciju ar Faceplate garumu vienlīdzīgu ar porta garumu vai Faceplate garumu vienādu ar visu portu kopējo garumu, tad izmantojiet tabulas funkciju, lai iegūtu katra porta datus.

## Sēriju drukāšana



Izmantojot *serialize* funkciju, jūs varat drukāt vairākas uzlīmes numuram vai burtam automātiski pieaugot katrā nākamajā uzlīmē. Šo funkciju var izmantot arī kopā ar Cable Wrap, Cable Flag vai Faceplate sagatavēm, lai ietaupītu laiku ievadot un drukājot pieaugošanas numerācijas uzlīmes.



## Noderīgas funkcijas

### Pasvītrosana un rāmis





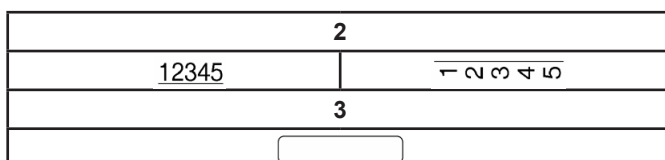























Jūs varat izvēlēties rāmja dizainu.







## PIEZĪME

Rāmjus nevar drukāt uz 3,5 mm izmēra lentas.

## Īsceļu taustiņi

Izmērs  → 	Tabula  → 
Stils  → 	Tabulas garums  → 
Platums  → 	Pirmsdrukas apskate  → 
Rāmis  → 	Malas  → 
Uzlīmes garums  → 	Mērvienība  → 
Cable Rot/Rtp  → 	Padeve  → 
Fails  → 	Valoda  → 

## Teksta taustiņi + / /

- 1 Spiediet  +  /  /  , lai izvēlētos iestatījumus teksta ievadīšanai.

 +  /  /  →  →  /  /  izvēlieties vienību. 

- 2 Spiediet  /  , lai izvēlētos iestatījumus.

## Simbolu taustiņš

- 1 Spiediet  , lai izvēlētos vienu no 12 simbolu kategorijām.






 →  /  izvēlieties kategoriju 


- 2 Izmantojiet  /  , lai izvēlētos vajadzīgo simbolu.

 /  izvēlieties simbolu 


## Traucējumi

### Kļūdu paziņojumi

Paziņojums	Iemesls / risinājums
<b>Low Battery!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalētās baterijas drīz būs tukšas.</li><li>• Ja izmantojat AAA baterijas: nomainiet tās ar jaunām.</li><li>• Ja izmantojat Ni-MH baterijas: uzlādējiet tās.</li></ul>
<b>Battery Dead</b>	Instalētās baterijas ir tukšas.
<b>Invalid!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kā uzlīmes, tabulas, vada diametra, karoga vai faceplate garums ievadīts nepareizs cipars.</li><li>• Seraileze funkcijā kā palielināmais ir izvēlēts nepareizs burts vai cipars.</li></ul>
<b>Cutter Error!</b>	Lentas griezējs ir ticis izmantos drukāšanas laikā.
<b>No Data!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jūs mēģināt izdrukāt teksta failu, kur atmiņā nav saglabāti dati.</li><li>• Pirms ir ievadīts teksts tika nospiesti  vai  .</li></ul>
<b>Line Limit!</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jūs mēģināt ievadīt trešo rindu, spiežot  .</li><li>• Jūs mēģināt izdrukāt vai pirmsdrukas apskatē apskatīt divas teksta rindas, kamēr iekārtā ir uzinstalēta 3,5 mm vai 6 mm lentas kasete. Ielieciet lielāka izmēra lentas kaseti.</li></ul>
<b>No Cassette!</b>	Jūs mēģināt izdrukāt vai pirmsdrukas apskatē apskatīt uzlīmi, lai gan iekārtā nav ielikta lentas kasete.
<b>Text Full!</b>	Ir ievadīts maksimālais zīmju skaits (parastam tekstam 80 zīmes).
<b>Text Limit!</b>	Ievadīto zīmju skaits pārsniedz uzlīmes garumu. Samaziniet tekstu vai kā uzlīmes garumu izvēlieties [Auto].
<b>No Frame OK?</b>	Drukājot uz 3,5 mm lentas, ir aktīvs Frame iestatījums. (Spiediet  , lai drukātu bez rāmja, spiediet  , lai atceltu).

<b>Paziņojums</b>	<b>Iemesls / risinājums</b>
<b>OK to Feed?</b>	Padodiet lentu pēc drukāšanas [Chain Print] režīmā.
<b>Wrong Tape!</b>	Izmantojiet lentu ar  marķējumu.

## Ko darīt, ja...

<b>Problēma</b>	<b>Risinājums</b>
<b>Pēc uzlīmju printera ieslēgšanas ekrāns paliek tumšs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārbaudiet vai baterijas ir ieliktas pareizi.</li> <li>• Ja baterijas ir gandrīz tukšas, nomainiet tās.</li> </ul>
<b>Kad uzlīme tiek izdrukāta, mala teksta abās pusēs ir pārāk liela</b>	Skat. "Malu iestatīšana" un izvēlieties [Half] vai [Narrow].
<b>Iekārta nedrukā vai arī izdrukātie burti nav izdrukāti tā kā vajag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārbaudiet vai lentas kasete ir ievietota pareizi.</li> <li>• Ja lentas kasete ir tukša, nomainiet to.</li> <li>• Pārbaudiet vai lentas kasetes nodalījuma vāks ir kārtīgi aizvērts.</li> </ul>
<b>Iestatījums ir pats nodzēsis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja baterijas ir gandrīz tukšas, nomainiet tās.</li> <li>• Ja strāva ir atvienota uz vairāk kā 3 minūtēm, viss teksts un formāti ekrānā tiks izdzēsti. Tāpat tiks izdzēsti valodas un mērvienības iestatījumi.</li> </ul>
<b>Pāri izdrukātajai uzlīmei parādās balta horizontāla līnija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uz drukas galvas, iespējams, ir putekļi. Izņemiet lentas kaseti un, izmantojot sausu kokvilnas tamponu, uzmanīgi notīriet drukas galvu ar augšup-lejup ejošām kustībām.</li> <li>• Drukas galvu var notīrīt arī ar opcionālo tīrīšanas kaseti (TZe-CL3).</li> </ul>
<b>Uzlīmju printeris ir "nobloķējies" (lai arī tas ir ieslēgts, neviens taustiņš nedarbojas)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skat. "P-touch E100 atiestatīšana".</li> </ul>
<b>Kad mēģināt drukāt, iekārta izslēdzas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterijas var būt gandrīz tukšas. Nomainiet tās.</li> <li>• Pārbaudiet vai baterijas ir ieliktas pareizi.</li> </ul>
<b>Lenta netiek pareizi padota vai arī lenta iesprūst iekārtā</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārbaudiet vai lentas gals tiek padots zem lentas virzītāja.</li> <li>• Drukāšanas laikā ir nospiesta griezēja svira. Kamēr uzlīme tiek drukāta, neaiztieciot to.</li> </ul>
<b>Vajag izdzēst visus teksta un formāta iestatījumus, lai varētu izveidot jaunu uzlīmi</b>	Spiediet  un izvēlieties [Text&Format].
<b>Ziņojumi uz ekrāna parādās nepareizā valodā</b>	Skat. "Sākotnējie iestatījumi".

**brother**

Apciešojiet mūs  
<http://www.brother.lv>

Autorizēts Brother serviss:  
Rīga, Augusta Deglava iela 28  
Tālr. 67291301

[serviss@sonika.lv](mailto:serviss@sonika.lv)