

**brother**®

*P-touch*


**PT-D600**

# **LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA**











# Saturs

<b>Drošība</b> .....	<b>4</b>
Drošības norādījumi .....	4
Vispārīgi brīdinājumi .....	5
<b>Iekārtas uzstādīšana</b> .....	<b>6</b>
Iekārtas komplektācija .....	6
LCD displejs un klaviatūra .....	6
Strāvas padeve un lentas kasete .....	7
AC adapters (AD-E001) .....	7
AA alkaline baterijas (LR6) vai akumulatori Ni-MH (HR6) .....	7
Lentas kasetes ielikšana .....	8
Iekārtas ieslēgšana / izslēgšana .....	8
Valodas un mērvienības iestatīšana .....	8
Valoda .....	8
Mērvienība .....	9
Lentas krāsas noteikšanas ieslēgšana/ izslēgšana .....	9
Lentas padeve .....	9
Feed & Cut (padod un nogriež) .....	9
Feed Only (tikai padeve) .....	9
Uzlīmju printera pievienošana datoram .....	9
Uzlīmes izveidošana savienojot uzlīmju printeri ar datoru .....	9
Ievades režīma iestatīšana .....	10
Uzlīmes skata režīms .....	10
Pirmsdrukas skata režīms .....	10
<b>Uzlīmes izveidošana</b> .....	<b>10</b>
Teksta ievadīšana un rediģēšana .....	10
Teksta ievadīšana ar klaviatūras palīdzību .....	10
Jaunas līnijas pievienošana.....	11
Jauna bloka pievienošana.....	11
Teksta izdzēšana .....	11
Tab ievietošana .....	11
Text Reminder izmantošana .....	12
Text Reminder atmiņas izdzēšana .....	12
Text Reminder iestatījumu izmaiņšana .....	12
Specifisko burtu ievadīšana .....	12
Burtu īpašību (fonts, izmērs, platums, stils, līnija, izcēlums) iestatīšana .....	12
Burtu īpašību iestatīšana visai uzlīmei .....	12
Burtu īpašību iestatīšana katrai līnijai .....	13
Auto Fit stila iestatīšana .....	13
Rāmja iestatīšana .....	13
Simbolu ievadīšana .....	13
Simbolu ievadīšana izmantojot Simbolu funkciju .....	13
Simbolu vēstures iestatīšana .....	14
Uzlīmes īpašību (garuma, griešanas iespēju, Tab garuma) iestatīšana .....	14
Auto-Format sagatavju izmantošana .....	14
Sagatavju izmantošana .....	14
Bloka sagatavju izmantošana .....	14
Tabulas formāta izmantošana .....	15
Pārsūtītu uzlīmju drukāšana (Windows®) .....	15
Uzlīmes ar svītru kodu izveidošana .....	15
Svītru koda parametru iestatīšana un datu ievadīšana .....	15

Svītru koda rediģēšana un izdzēšana .....	16
Laika un datuma funkcijas izmantošana .....	16
Pulksteņa iestatījumi .....	16
Laika un datuma formāta iestatījumi .....	16
Laika zīmoga iestatījums .....	16
<b>Uzlīmes izdrukāšana .....</b>	<b>17</b>
Uzlīmes pirmsdrukas apskate .....	17
Uzlīmes izdrukāšana .....	17
Vienas vai vairāku kopiju izdrukāšana .....	17
Uzlīmju numurēšana .....	18
Spoguļattēla drukāšana .....	18
Lentas griešanas iespējas .....	18
[Large Margin] / [Small Margin] / [Chain] / [No Cut] / [Special Tape] .....	18
Uzlīmes garuma pielāgošana .....	19
Drukāšana no uzlīmju kolekcijas .....	19
<b>Failu atmiņas izmantošana .....</b>	<b>20</b>
Uzlīmes saglabāšana atmiņā .....	20
Saglabāšana .....	20
Drukāšana .....	20
Atvēršana .....	20
Izdzēšana .....	20
<b>Atiestatīšana un apkope .....</b>	<b>21</b>
P-touch uzlīmju printera atiestatīšana .....	21
Datu atiestatīšana izmantojot (  ) taustiņu .....	21
Datu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem izmantojot klaviatūru .....	21
Apkope .....	22
Iekārtas tīrīšana .....	22
Drukas galvas tīrīšana .....	22
Lentas naža tīrīšana .....	22
<b>Traucējumi .....</b>	<b>22</b>
Ko darīt, ja... ..	22
Kļūdu paziņojumi .....	23



















## Drošības norādījumi

 <b>BRĪDINĀJUMS</b>	Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nopietnus ievainojumus vai pat iestāties nāve.
 <b>UZMANĪBU</b>	Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

	Neizjauciet iekārtu.		Darbība NAV atļauta
	Obligāta darbība.		Brīdina par iespējamu elektrisko šoku
	Neaiztieciot doto iekārtas daļu.		Atvienošana

### **BRĪDINĀJUMS**

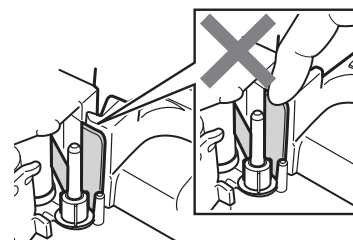
Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskā trieciena, savainojumiem un/ vai iekārtas sabojāšanas.

-  Vienmēr izmantojiet norādīto voltāžu (120V) un ieteicamo AC adapteri (AD-E001). To neievērojot, jūs varat sabojāt iekārtu.
-  Neaiztieciot AC adapteri un uzlīmju printeri negaisa laikā.
-  Neizmantojiet iekārtu/ AC adapteri vietās ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vanasistabā.
-  Nepārveidojiet, nebojājiet vai nelieciet smagus priekšmetus uz adaptera vai strāvas padeves vada. Nelokiet vadu un neraujiet aiz tā. Vienmēr turiet aiz AC adaptera, kad atvienojiet to no kontaktligzdas.
-  Pārlicinieties, ka kontaktdakša ir pilnībā iesprausta kontaktligzdā. Neizmantojiet kontaktligzdu, kas ir vaļīga.
-  Neļaujiet uzlīmju printerim / AC adapterim / strāvas padeves vadam / baterijām samirkēt, piemēram, ņemot tos ar slapjām rokām vai apšļakstot ar dzērienu.
-  Ja no baterijām iztecējušais šķidrums nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu ūdens daudzumu un meklējiet ārsta palīdzību. Bateriju šķidruma nonākšana acīs var izraisīt redzes zudumu vai arī to nopietni bojāt.
-  Nemēģiniet izjaukt, modificēt vai salabot uzlīmju printeri / AC adapteri / akumulatorus.
-  Neļaujiet metāla objektiem pieskarties bateriju “+” un “-” galiem.
-  Lai izņemtu baterijas, neizmantojiet asus priekšmetus.
-  Nemetiet akumulatorus ugunī kā arī izvairieties no to pārkaršanas.
-  Nekavējoties pārtrauciet iekārtas izmantošanu, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas, ja iekārtas lietošanas laikā manāt ko neparastu (krāsas maiņu, deformāciju, iekārtas uzkaršanu u.tml.).
-  Neizmantojiet akumulatoru, ja tas ir bojāts vai tek.
-  Neizmantojiet akumulatoru, ja tas ir deformēts, tekošs vai tā uzlīme ir bojāta. Tas var radīt akumulatora pārkaršanu.
-  Neaiztieciot drukas galvas tuvumā esošās metāla daļas tūlīt pēc drukāšanas.
-  Ja neizmantojat uzlīmju printeri, glabājiet to bērniem neaizsniedzamā vietā.
-  Neizmantojiet bojātu adaptera vai strāvas padeves vadu.
-  Nelietojiet iekārtu, ja tanī ir kāds svešķermenis. Atvienojiet AC adapteri, izņemiet baterijas un sazinieties ar Brother Servisa Centru.

## **! UZMANĪBU**

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no savainošanās, šķidruma izplūšanas, apdegumiem vai pārkaršanas.

- !** Ja no baterijām iztecējušais šķidrums nonāk uz jūsu rokām vai drēbēm, nekavējoties nomazgājiet tās ar tīru ūdeni.
- !** Izņemiet baterijas no iekārtas, ja esat nodomājis to ilgāku laiku nelietot.
- ⊘** Nespiediet uz LCD displeja.
- !** Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai tādu lādētāju, kas ir domāts šim nolūkam.
- !** Pirms akumulatoru lietošanas, izlasiet to instrukciju, lai būtu droši, ka lietojat tos pareizi.
- ⊘** Izmantojiet tikai norādītās baterijas / akumulatorus. Nelietojiet vecas baterijas kopā ar jaunām, dažādu tipu vai ražotāju. Nelietojiet akumulatoru ar apgrieztu (+) (-) polaritāti. Pirms ievietošanas pārbaudiet virzienus.
- ⊘** Lai nesabojātu iekārtu, nenometiet un nedauziet to.
- ⊘** Neaiztieciet griezēja bloka asmeni.



## **Vispārīgi brīdinājumi**

- Atkarībā no atrašanās vietas, vides apstākļiem un materiāla, uzlīme var nolīmēties vai kļūt nenonemama, tās krāsa var mainīties vai pāriet uz citu objektu.
- Neizmantojiet iekārtu citiem mērķiem, kā tikai tiem, kas aprakstīti rokasgrāmatā. Tas var izraisīt negadījumus vai iekārtas bojājumus.
- Izmantojiet tikai Brother TZe lentas.
- Iekārtas tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu, sausu lupatiņu. Neizmantojiet alkoholu vai citus organiskus šķīdinātājus.
- Drukas galvas notīrīšanai izmantojiet mīkstu tīrāmo (piem., kokvilnas tamponu); nekad neaiztieciet drukas galvu ar pirkstiem.
- Nelieciet nepiederošus priekšmetus lentas izejas atverē, AC adaptera savienotājā vai bateriju nodalījumā.
- Nenovietojiet iekārtu/ baterijas/ AC adapteri tiešos saules staros vai lietū, līdzās radiatoriem vai citiem karstiem priekšmetiem, vietās ar ļoti augstu vai zemu temperatūru, mitrumu vai daudz putekļiem.
- Nespiediet griezēja bloku pārāk spēcīgi.
- Nemēģiniet izdrukāt uzlīmes, izmantojot tukšu lentas kaseti. Tā jūs varat sabojāt drukas galvu.
- Nevelciet lentu tās drukāšanas vai padeves laikā; tas sabojāt lentu un uzlīmju printeri.
- Jebkādi atmiņā saglabāti dati tiks zaudēti, iekārtas kļūdas vai tās labošanas laikā, kā arī, ja būs tukšas baterijas.
- Iekārtas komplektācijā līdzī nenāk akumulatoru lādētājs.
- Izdrukātais teksts var atšķirties no teksta, kas redzams LCD ekrānā.
- Izdrukātās uzlīmes garums var atšķirtiesno attēlotā uzlīmes garuma.
- Ja strāva ir atvienota uz vairāk kā divām minūtēm, visi teksta, formāta iestatījumi un atmiņā saglabātie teksta faili tiks izdzēsti.
- Ar šo modeli jūs varat izmantot Heat Shrink Tube. Skat. <http://www.brother.com/>. Izmantojot šo lentu jūs nevarat drukāt rāmjus, iepriekš sagatavotas P-touch sagataves vai izmantot noteiktus fonta iestatījumus. Tāpat izdrukātais teksts var būt mazāks nekā drukājot uz TZe lentām.
- Uz ekrāna ir uzlīmēta caurspīdīga plēve, kas ekrānu pasargā pārvadāšanas laikā. Pirms lietošanas tā ir jānoņem.

# Iekārtas uzstādīšana

## Iekārtas komplektācija

Uzlīmju printeris PT-D400  
Starta lentas kasete  
CD disks ar lietotāja instrukciju

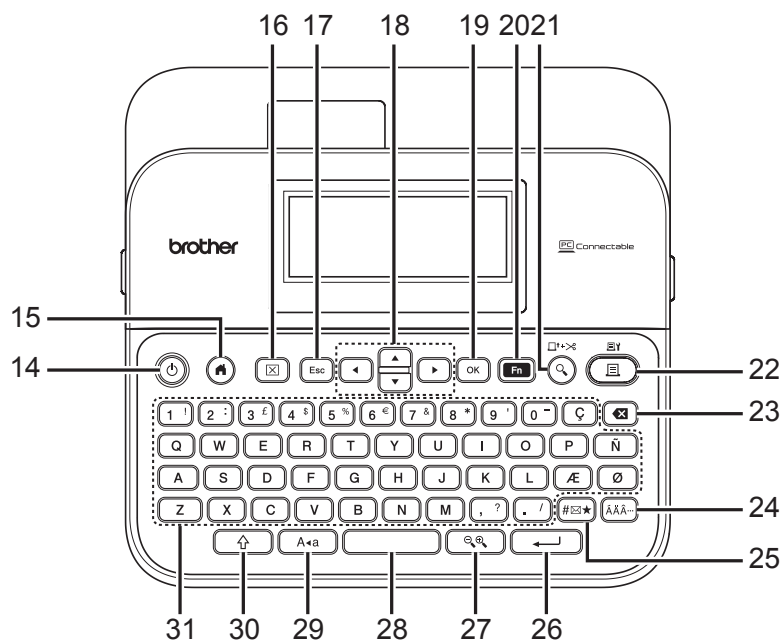
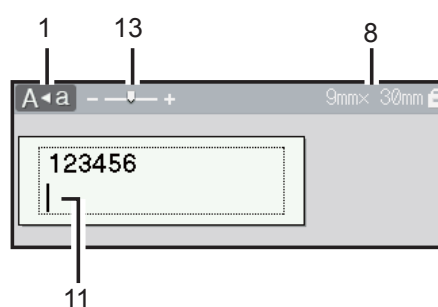
AC adaptors  
USB vads

## LCD displejs un klaviatūra

Pirmsdrukas apskates režīms









Uzlīmes apskates režīms



Pēc noklusējuma valoda ir [English].

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Lielie burti                    | 19. OK                  |
| 2-7. Stils                         | 20. Funkcija            |
| 8. Lentas platums x Uzlīmes garums | 21. Pirmsdrukas apskate |
| 9. Bloka numurs                    | 22. Drukāšana           |
| 10. Rindas numurs                  | 23. Atpakaļgaita        |
| 11. Kursors                        | 24. Specifiskās zīmes   |
| 12. Beigu zīme                     | 25. Simbols             |
| 13. Tālummaiņa                     | 26. Enter               |
| 14. Strāva                         | 27. Mērogošana          |
| 15. Sākuma ekrāns                  | 28. Atstarpe            |
| 16. Dzēšana                        | 29. Lielie burti        |
| 17. Escape                         | 30. Shift               |
| 18. Kursors                        | 31. Burti               |

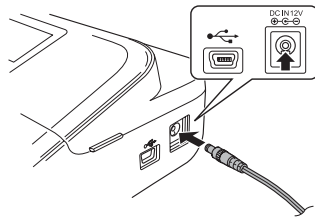
## PIEZĪME

- Ievadītā teksta garums var būt līdz 80 zīmēm.
- Lai ievadītu lielos burtus vai taustiņa augšējā labajā stūrī redzamos simbolus, vienlaicīgi spiediet attiecīgo taustiņu kopā ar (  ) taustiņu.
- Lai nokļūtu iepriekšējā vai nākamā bloka sākumā, spiediet ▲ vai ▼ kopā ar (  ).
- Lai nokļūtu pareizējās rindas sākumā vai beigās, spiediet ◀ vai ▶ kopā ar (  ).
- Izvēloties iestatījumus, lai atgrieztos pie noklusētā vienuma, spiediet (  ).
- Lai atceltu jebkuru darbību, spiediet (  ), ja vien nav norādīts savādāk.
- LCD ekrānā uzrādītais uzlīmes garums var mazliet atšķirties no izdrukātās uzlīmes garuma.
- Lai atgrieztos sākuma ekrānā, spiediet (  ).

## Strāvas padeve un lentas kasete

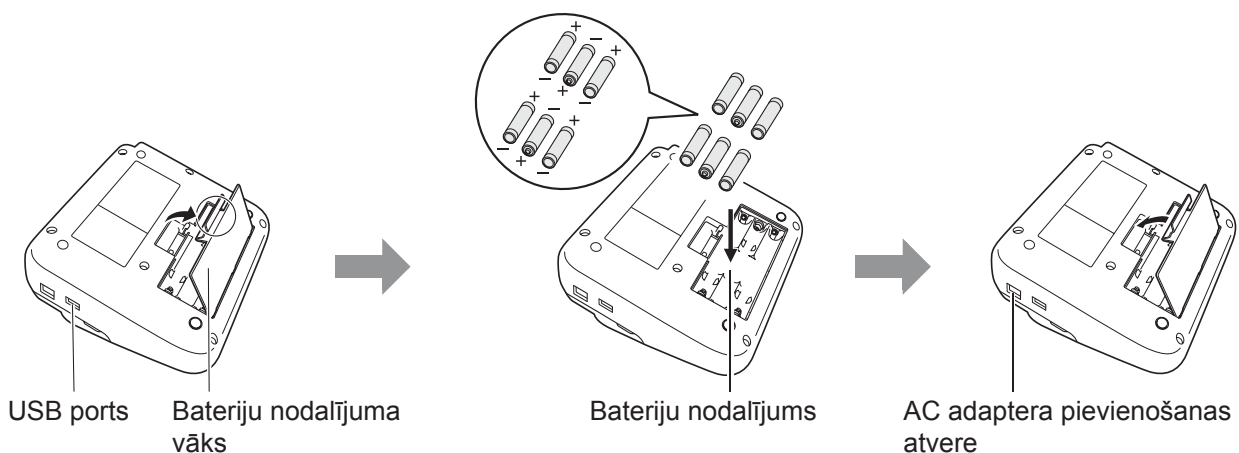
### AC adapters (AD-E001)

Pievienojiet AC adaptera vada vienu galu kontaktligzdai iekārtas sānos, bet otru tuvākājam standartta elektrības ligzdai sienā.



### AA alkaline baterijas(LR6) vai akumulatori Ni-MH (HR6)


Ielieciet iekārtā sešas jaunas AA alkaline baterijas (LR6) vai pilnībā uzlādētus Ni-MH akumulatorus (HR6). Pārliecinieties, ka to poli atrodas pareizajos virzienos.



## PIEZĪME

- Atmiņas saglabāšanas nolūkos, kopā ar AC adapteri ieteicams izmantot arī AA alkaline baterijas (LR6) vai Ni-MH akumulatorus (HR6).
- Lai saglabātu iekārtas atmiņu, kad ir atvienots AC adapteris, ieteicams baterijas vai akumulatorus atstāt iekārtā.
- Ja strāva ir atvienota uz vairāk kā divām minūtēm, visi teksta, formāta iestatījumi un atmiņā saglabātie teksta faili tiks izdzēsti.
- Ja negrasāties iekārtu izmantot ilgāku laiku, izņemiet no tās baterijas vai akumulatorus.
- Baterijas un akumulatorus izmetiet tiem paredzētā vietās nevis sadzīves atkritumos.

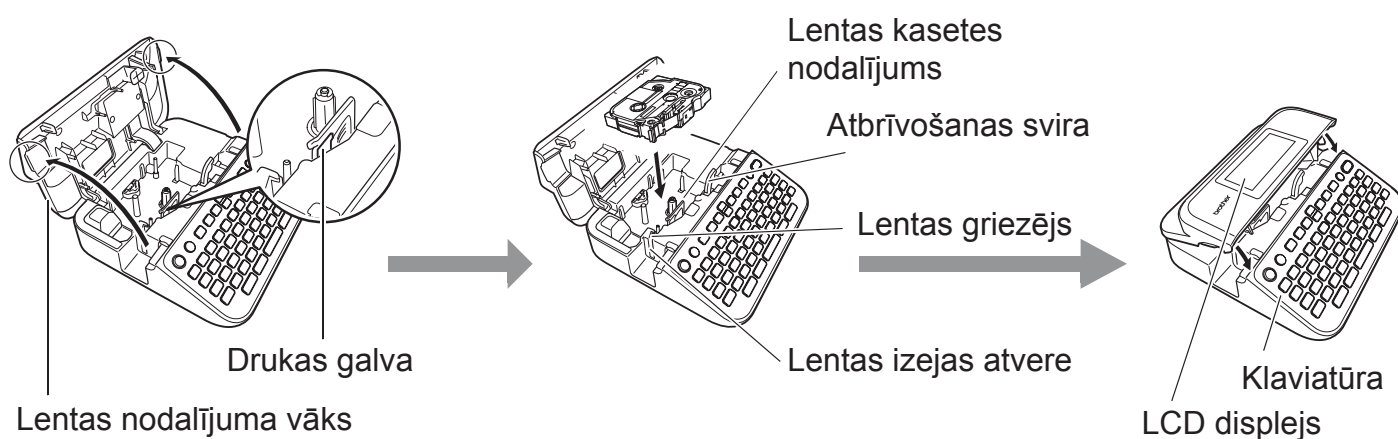
- LCD ekrānā uzrādītais uzlīmes garums var mazliet atšķirties no izdrukātās uzlīmes garuma.
- Glabājot vai atbrīvojoties no baterijām, aplīmējiet abus to galus ar līmlenti, lai izvairītos no īssavienojuma radīšanas.



## ⚠ UZMANĪBU

IZMANTOJOT KOPĀ DAŽĀDA TIPA BATERIJAS (PIEMĒRAM, Ni-MH UN ALKALINE), VAR IZRAISĪT EKSPLOZIJU.

### Lentas kasetes ielikšana



#### PIEZĪME

- Ieliekot lentas kaseti, pārliecinieties, ka lentā un tintes lentā neaizskar drukšanas galvu.
- Ja nevarat aizvērt lentas nodalījuma vāku, pārbaudiet vai atbrīvošanas svira ir paceltā pozīcijā. Ja tā nav, paceliet to un aizveriet vāku.

### Iekārtas ieslēgšana / izslēgšana

Lai iekārtu ieslēgtu, nospiediet (⏻) taustiņu.

Lai iekārtu izslēgtu, atkārtoti nospiediet (⏻) taustiņu.

#### PIEZĪME

Šim uzlīmju printerim ir strāvas taupīšanas funkcija, kas automātiski ieslēdzas, ja noteiktā laika periodā netiek nospiests neviens taustiņš.

### Valodas un mērvienības iestatīšana

#### Valoda

Noklusētais iestatījums ir [English].

(🏠) → ◀ / ▶ [Settings] → (OK) vai (↶) → ▲ / ▼ [Language] → (OK) vai (↶) → ▲ / ▼ [valoda] → (OK) vai (↶).



## Mērvienība

Noklusētais iestatījums ir [mm].

() →  /  [Settings] → () vai () →  /  [Unit] → () vai () →  /   
[mm/inch] → () vai () .

## Lentas krāsas noteikšanas ieslēgšana/ izslēgšana

Izmantojot uzlīmes apskates režīmu, ja lentas krāsas noteikšana ir [On], uzlīmju printeris nosaka lentas kasetes krāsu un ekrānā parāda attēlu saskaņā ar šo krāsu. Tas ļauj jums redzēt precīzāku uzlīmes attēlu. Noklusētais iestatījums ir [On].







() →  /  [Settings] → () vai () →  /  [Tape Color] → () vai () →  /  [On/Off] → () vai () .

### PIEZĪME







Ja uzlīmju printeris nespēj noteikt lentas kasetes krāsu, uzlīmes attēls ekrānā būs melns teksts un balta fona.

## Lentas padeve

### Feed & Cut (padod un nogriež)

() + () →  /  [Feed & Cut] → () vai () .

### Feed Only (tikai padeve)

() + () →  /  [Feed Only] → () vai () .

### PIEZĪME

Feed Only funkcija ir ieteicama, ja tiek izmantota Fabric Tape (auduma lenta), kuru vajadzētu griezt ar šķērēm.

## Uzlīmju printera pievienošana datoram

### Uzlīmes izveidošana savienojot uzlīmju printeri ar datoru

Šo uzlīmju printeri var izmantot gan vienu pašu, gan saslēdzot ar datoru. Datorā uzlīmes var veidot ar P-touch Editor programmatūras palīdzību.

Pievienojiet uzlīmju printeri datoram ar komplektācijā esošo USB vadu un uzinstalējiet P-touch Editor programmatūru un draiverus.

P-touch Editor

Ļauj izveidot dažādas uzlīmes, izmantojot lielu fontu, sagatavju un attēlu dažādību.

Printera draiveris

Ļauj no datora caur uzlīmju printeri izdrukāt uzlīmes.

P-touch Update Software	Ir iespēja lejuplādēt jaunas uzlīmju kolekcijas un pievienot uzlīmju printerī jaunus uzlīmju dizainus. Kā arī programmatūru var atjaunināt uz jaunāko versiju.
P-touch Transfer Manager (tikai Windows®)	Ļauj pārsūtīt 9 uzlīmju sagataves uz uzlīmju printeri un saglabāt datu kopijas datorā.

Lai datorā lejuplādētu un instalētu printera draiverus un programmatūru, apmeklējiet: [www.brother.com/inst/](http://www.brother.com/inst/).

## Ievades režīma iestatīšana

Noklusētais iestatījums ir [Label View].

### Uzlīmes skata režīms

Uzlīmes veidošanas laikā LCD ekrānā ir redzamas burtu īpašības, rāmji un daži citi iestatījumi. Tas ļauj visu laiku redzēt kā izskatās uzlīme.



() → ◀ / ▶ [Settings] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Input Mode] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Label View] → (  ) vai (  ).

### PIEZĪME

Lai izmainītu LCD ekrāna mērogu, spiediet ().

### Pirmsdrukas skata režīms

Uzlīmes veidošanas laikā LCD ekrānā neparādās burtu īpašības, rāmji un daži citi iestatījumi. Tas ļauj visu laiku redzēt kā izskatās uzlīme. Lai redzētu kāda ir uzlīme, izmantojiet pirmsdrukas apskates funkciju.



() → ◀ / ▶ [Settings] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Input Mode] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Print Preview] → (  ) vai (  ).

## Uzlīmes izveidošana

### Teksta ievadīšana un rediģēšana

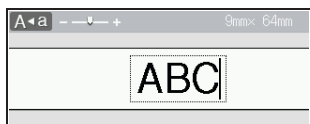
#### Teksta ievadīšana ar klaviatūras palīdzību

() → ◀ / ▶ [Create Label] → (  ) vai (  ) → ievadiet burtu.

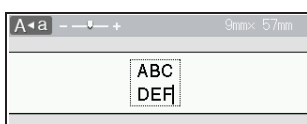
## Jaunas līnijas pievienošana

Aizvirziet kursoru uz patreizējās rindas beigām un spiediet (  ).


1 rinda






2 rinda





Uzlīme






### PIEZĪME

- Katram lentas platumam ir noteikts ievadāmo līniju skaits. Maksimālais līniju skaits 18 mm lentai ir 5 rindas, 12 mm - 3, 9 un 6 mm - 2, bet 3,5 mm lentai - 1 rinda.
- Ja [Input Mode] ir iestatīts uz [Label View] un jūs spiežat (  ), lai pievienotu jaunu rindu un jau ir ievadīts maksimālais rindu skaits, parādīsies [Too Many Lines!].  
Ja [Input Mode] ir iestatīts uz [Print Preview] un jūs spiežat (  ), bet septiņas rindas jau ir ievadītas, parādīsies [Too Many Lines!].  
Spiediet (  ) vai jebkuru citu taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu.

## Jauna bloka pievienošana

Lai izveidotu jaunu teksta/ rindu bloku pa labi no patreizējā teksta, spiediet (  ) vai (  ).  
Kursors pārvietosies uz jaunā bloka sākumu.




### PIEZĪME

- Maksimālais vienā uzlīmē ievadāmais bloku skaits ir 5 bloki.
- Ja jūs spiežat (  ) vai (  ), kad pieci bloki jau ir ievadīti, ekrānā parādīsies [Too Many Blocks!]. Spiediet (  ) vai jebkuru citu taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu.




## Teksta izdzēšana

Lai no teksta izdzēstu vienu zīmi, spiediet (  ).

Lai izdzēstu visu tekstu:




(  ) → ▲ / ▼ [Text Only] → (  ) vai (  ).

Lai izdzēstu visu tekstu un formāta iestatījumus:


(  ) → ▲ / ▼ [Text & Format] → (  ) vai (  ).

## Tab ievietošana







Izmantojot Pirmsdrukas skata režīmu, ekrānā parādīsies simbols (  ).

(  ) → ▲ / ▼ [Tab] → (  ) vai (  ).



### PIEZĪME

Lai izdzēstu tab no uzlīmes, teksta ievades ekrānā novietojiet kursoru pa labi no tab zīmes un spiediet (  ).

Lai izmainītu tabulatora garumu:

(  ) → ▲ / ▼ [Tab Length] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [0-100 mm] → (  ) vai (  ) → (  ), lai atgrieztos teksta ievades ekrānā.

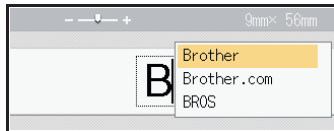
## PIEZĪME


Tab garumu var iestatīt arī ievadot vajadzīgo garumu. Lai pielāgotu iestatījumu pēc garuma ievadīšanas, spiediet ( **OK** ) vai (  ), tad vēlreiz ( **OK** ) vai (  ).

## Text Reminder izmantošana

Kad tiek ievadīts burts, uzlīmju printeris atceras visu līdz šim ievadīto burtu secību un piedāvā izvēlei sarakstu ar iespējamiem vārdiem. Noklusētais iestatījums ir [On].

Piemērs:








Ievadiet "B" → ( **OK** ) → ekrānā parādās saraksts ar vārdiem, kas sākas ar burtu "B" → ▲ / ▼ izvēlieties vajadzīgo vārdu → spiediet ►, lai attēlotu visu vārdu, kas ir pārāk garš, lai parādītu vārdu sarakstā. Lai atgrieztos pie vārdu saraksta, spiediet ◀ → spiediet ( **OK** ) vai (  ), izvēlētais vārds parādīsies teksta rindā.

## PIEZĪME

Lai aizvērtu vārdu sarakstu un atgrieztos teksta ievades ekrānā, spiediet ( **Esc** ).

## Text Reminder atmiņas izdzēšana

(  ) → ◀ / ▶ [Settings] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Text Reminder] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Clear Memory] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ parādīsies jautājums [Clear All Text Reminder Memory?] → ( **OK** ) vai (  ).

## Text Reminder iestatījumu izmaiņšana

(  ) → ◀ / ▶ [Settings] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Text Reminder] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ [ON/OFF] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ [ON/OFF] → ( **OK** ) vai (  ).



## Specifisko burtu ievadīšana

Ievadiet burtu → (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties akcentēto burtu → ( **OK** ) vai (  ).



## Burtu īpašību (fonts, izmērs, platums, stils, līnija, izcēlums) iestatīšana

Jūs varat iestatīt burtu īpašības visai uzlīmei vai katrai rindai atsevišķi, gan pirms, gan pēc teksta ievadīšanas.








## Burtu īpašību iestatīšana visai uzlīmei

( **Fn** ) → ▲ / ▼ izvēlieties īpašību → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ iestatiet īpašības vērtību → ( **OK** ) vai (  ) → ( **Esc** ), lai atgrieztos teksta ievades ekrānā.

## Burtu īpašību iestatīšana katrai līnijai



1. Izmantojot ▲ / ▼ , pārvirziet kursoru uz rindu, kurā vēlaties izmainīt burtu īpašību.
2. Spiediet (  ) vai (  ), lai apskatītu īpašības.

### PIEZĪME

- Ja nospiežat (  ) un (  ), tad (  ) zīme burta īpašībai kreisajā pusē norāda, ka jūs tagad pielāgojat īpašību tikai noteiktai rindai.
- Ja katrai rindai tiek pielāgota cita īpašība, tad nospiežot (  ), vērtība tiks uzrādīta kā \*\*\*\*\*. Izmantojot ▲ / ▼ , izvēlieties īpašību, tad spiediet (  ) vai (  ). Ja šinī ekrānā maināt iestatījumu un tad spiežat (  ), lai atgrieztos teksta ievades ekrānā. Tā pati īpašība tiks pielāgota visām uzlīmes rindām.
- Ja [Size] ir iestatīts uz [Auto], fonta izmērs ir atkarīgs no lentas platuma, ievadīto burtu un rindu skaita. Ja burti sasniedz minimālo izmēru, izvēlētais fonts pāries uz noklusēto Helsinki stila fontu. Tas ļauj drukāt uzlīmes, izmantojot mazāko iespējamo tekstu uz šaurām vai daudzrindu uzlīmēm.
- 6-tā izmēra fonts tiek drukāts tikai Helsinki stilā.
- Ja [Size] ir iestatīts uz [Auto] un viss teksts ir ievadīts ar lielajiem burtiem, teksts automātiski tiek pielāgots drukāt katras lentas platumam iespējami lielākajā fonta izmērā.

## Auto Fit stila iestatīšana

Ja [Size] ir iestatīts uz [Auto] un [Length] uz noteiktu garumu, jūs varat samazināt tekstu, lai tas ietilptu uzlīmē. Ja tiek izvēlēts [Text Size], visa teksta izmērs tiek pielāgots uzlīmei. Ja tiek izvēlēts [Text Width], teksta platums tiks samazināts uz pusi no iestatījuma izmēra.

(  ) →  /  [Settings] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Auto Fit Style] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Text Size/Text Width] → (  ) vai (  ).

## Rāmja iestatīšana








(  ) → ▲ / ▼ [Frame] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ /  /  izvēlieties rāmi → (  ) vai (  ).

### PIEZĪME

Jūs varat izvēlēties rāmi arī ievadot rāmja numuru.

## Simbolu ievadīšana

### Simbola izvēle izmantojot Simbolu funkciju

(  ) → ▲ / ▼ izvēlieties kategoriju → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ /  /  izvēlieties simbolu → (  ) vai (  ).

## Simbolu vēstures iestatīšana

Pēdējie 30 izmantotie simboli tiek pievienoti [History] (vēsturei). Noklusētais iestatījums ir [On].







(  ) → ◀ / ▶ [Settings] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Symbol History] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [On/Off] → (  ) vai (  ).

## Uzlīmes īpašību (garuma, griešanas iespēju, Tab garuma) iestatīšana





Garums: [Length] var iestatīt amplitūdā no 30 mm līdz 300 mm. Ja ir izvēlēts [Auto], uzlīmes garums tiek automātiski pielāgots, balstoties uz ievadītā teksta daudzumu.

Griešanas iespējas: Skat. *Lentas griešanas iespēju iestatījumi*

Tab garums: Skat. *Tab garuma izmaiņšana*

(  ) → ▲ / ▼ izvēlieties īpašību → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ iestatiet īpašības vērtību → (  ) vai (  ) → (  ), lai atgrieztos teksta ievades ekrānā.

### PIEZĪME

Uzlīmes un Tab garumu var iestatīt arī ievadot vajadzīgo garumu. Lai pielāgotu iestatījumu pēc garuma ievadīšanas, spiediet (  ) vai (  ), tad vēlreiz (  ) vai (  ).

## Auto-Format sagatavju izmantošana

### Sagatavju izmantošana

Vienkārši izvēlieties vajadzīgā izkārtojuma sagatavi, ievadiet tekstu un pielāgojiet nepieciešamo formatēšanu.

Piemērs - Asset Tag:



(  ) → ◀ / ▶ [Auto Format] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Templates] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Asset Management] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Asset Tag 1] → (  ) vai (  ) → ievadiet tekstu → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ ievadiet tekstu nākamajam laukam → (  ) vai (  ) → ◀ / ▶ izvēlieties svītru koda īpašību → (  ) vai (  ) → ievadiet svītru koda datus → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Print] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties izdrukājamo uzlīmju skaitu → (  ) vai (  ).












### Bloka sagatavju izmantošana

Vienkārši izvēlieties vajadzīgā izkārtojuma bloka sagatavi, ievadiet tekstu un pielāgojiet nepieciešamo formatēšanu.

(  ) → ◀ / ▶ [Auto Format] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Block Layouts] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties lentas platumu → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties bloka izkārtojumu → (  ) vai (  ) → ievadiet tekstu → (  ) vai (  ) → atkārtojiet katram teksta laukam → (  ) vai (  ), apskatītu drukas izvēlni → ▲ / ▼ [Print] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties izdrukājamo uzlīmju skaitu → (  ) vai (  ).













## Tabulas formāta izmantošana

Jūs varat iestatīt uzlīmes rindu un kolonnu skaitu.

(  ) → ◀ / ▶ [Auto Format] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Table Format] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties lentas platumu → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Rows] → (  ) vai (  ) → ◀ / ▶ iestatiet vērtību → ▲ / ▼ [Columns] → ◀ / ▶ iestatiet vērtību → (  ) vai (  ) → ievadiet tekstu → (  ) vai (  ) → atkārtojiet katram teksta laukam → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Print] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties izdrukājamo uzlīmju skaitu → (  ), (  ) vai (  ).

## Pārsūtītu uzlīmju drukāšana (Windows®)

Lai izdrukātu pārsūtītu P-touch Editor sagatavotu uzlīmi, spiediet sekojošus taustiņus:






(  ) → ◀ / ▶ [Auto Format] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Transferred Labels] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties pārsūtīto uzlīmi → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Print] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties izdrukājamo uzlīmju skaitu → (  ), (  ) vai (  ).

## Uzlīmes ar svītru kodu izveidošana



### PIEZĪME

- Uzlīmju printeris nav radīts tikai darbam ar svītru kodiem, tādēļ vienmēr pārbaudiet vai tos var nolasīt ar svītru kodu lasītāju.
- Labākam rezultātam drukājiet melnu svītru kodu uz baltas uzlīmes. Reizēm krāsainu lentu vai tinti dažī svītru kodu lasītāji nespēj nolasīt.
- Pie iespējas kā [Width] iestatījumam izmantojiet [Large]. Daži svītru kodu lasītāji nespēj nolasīt uzlīmes, kas izveidotas ar [Small] iestatījumu.
- Ilgstoši turpinot drukāt uzlīmes ar svītru kodu, printeris var pārkarst, kas, savukārt, var ietekmēt drukas kvalitāti.


## Svītru koda parametru iestatīšana un datu ievadīšana


(  ) → ▲ / ▼ [Bar Code] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties īpašību → ◀ / ▶ iestatiet īpašības vērtību → (  ) vai (  ) → ievadiet svītru koda datus → (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties burtu → (  ) vai (  ) → (  ) vai (  ).

## PIEZĪME

Simboli ir pieejami tikai CODE39, CODE128, CODABAR vai GS1-128 protokoliem. Ja neizmantojat simbolus, pēc svītru koda datu ievadīšanas, spiediet (  ) vai (  ), lai ievietotu svītru kodu uzlīmē.

## Svītru koda rediģēšana un izdzēšana








Lai ievadītu svītru koda parametrus un datus, datu ievades ekrānā novietojiet kursoru pa kreisi no svītru koda zīmes, tad, nospiežot (  ) un ar ▲ / ▼ izvēloties [Bar Code], atveriet Bar Code ekrānu.

Lai izdzēstu svītru kodu no uzlīmes, datu ievades ekrānā novietojiet kursoru pa labi no svītru koda zīmes un spiediet (  ) taustiņu.

## Laika un datuma funkcijas izmantošana

Jūs varat uzlīmei pievienot laiku un datumu.

### Pulksteņa iestatījumi

(  ) → ◀ / ▶ [Settings] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Set Clock] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ / ▶ ievadiet visus laika un datuma iestatījumus → (  ) vai (  ), lai apstiprinātu iestatījumus.

## PIEZĪME

- Laiku un datumu var arī iestatīt vajadzīgos ciparus ievadot ar taustiņu palīdzību.
- Pulkstenis sāks darboties no brīža, kad tiek apstiprināti pulksteņa iestatījumi.
- Lai pulkstenis turpinātu darboties, laikā, kad ir atvienots AC adapters, izmantojiet AA baterijas vai Ni-MH akumulatorus.








### Laika un datuma formāta iestatījumi

(  ) → ◀ / ▶ [Settings] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Time & Date Format] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Date / Time] → ◀ / ▶ iestatiet formātu → (  ) vai (  ), lai apstiprinātu iestatījumus.

### Laika zīmoga iestatījums

#### Laiks

Jūs varat izvēlēties vai uz izdrukātās uzlīmes parādās aktuālais laika iestatījums, vai arī kāds agrāk iestatīts laiks.

(  ) → ◀ / ▶ [Settings] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Time Stamp Setting] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Timing] → ◀ / ▶ [Auto Fixed] → (  ) vai (  ), lai apstiprinātu iestatījumus.












## Formāts

Ievadot laiku un datumu, jūs varat izvēlēties kādu informāciju izmantot.

() → ◀ / ▶ [Settings] → () vai () → ▲ / ▼ [Time Stamp Setting] → () vai () → ▲ / ▼ [Format] → ◀ / ▶ izvēlieties vajadzīgo iestatījumu → () vai () , lai apstiprinātu iestatījumus.

## Forward

Jūs varat izvēlēties vai izmantot nākotnes, pagātnes vai patreizējo laiku un datumu.

() → ◀ / ▶ [Settings] → () vai () → ▲ / ▼ [Time Stamp Setting] → () vai () → ▲ / ▼ [Forward] → ◀ / ▶ [On], lai norādītu datuma un laika apjomu, ko palielināt vai samazināt → () vai () → ▲ / ▼ [Add/Reduce] → ◀ / ▶ izvēlieties gadu, mēnesi, nedēļu, datumu, stundu vai minūti → ▲ / ▼ ievadiet apjomu par kādu palielināt vai samazināt no patreiz iestatītā pulksteņa → kad visi iestatījuma parametri ir iestatīti, () vai () , lai apstiprinātu iestatījumus.

# Uzlīmes izdrukāšana

## Uzlīmes pirmsdrukāšanas apskate

Pirms izdrukāšanas jūs varat apskatīt tekstu.

() .

Spiediet ◀ vai ▶ , ▲ vai ▼ , lai pārvirzītu uzlīmi pa labi, kreisi, uz aukšu vai leju.





Lai izmainītu uzlīmes apskates izmēru, spiediet () .

## Uzlīmes izdrukāšana




### PIEZĪME

- Lai pasargātu lentu no sabojāšanas, neaiztieciot nevienu taustiņu, kamēr ekrānā redzams [Printing...Copies] vai [Feeding Tape...Please Wait].
- Nevelciet no iekārtas iznākošo uzlīmi. Tas var izraisīt lentas un lentas kasetes sabojāšanu.
- Lentas drukāšanas vai padeves laikā nenobloķējiet lentas izejas atveri. Tas izraisīs lentas iesprūšanu.

## Vienas vai vairāku kopiju izdrukāšana

() → ▲ / ▼ izmainiet kopiju skaitu → () , () vai () .












### PIEZĪME

- Ja nepieciešama tikai viena uzlīme, neizvēloties kopiju skaitu, spiediet () , () vai () .
- Kopiju skaitu var norādīt arī nospiežot ciparu taustiņu.

## Uzlīmju numurēšana

AA AB AC

0123 0124 0125

() + () → ▲ / ▼ [Numbering] → () vai () → ◀ / ▶ izvēlieties sākuma punktu → () vai () → ◀ / ▶ izvēlieties beigu punktu → () vai () → ▲ / ▼ izvēlieties izdrukājamo uzlīmju skaitu → () , () vai () .

Iestatot skaitu, izvēlieties lielāko ciparu, kuru vēlaties izdrukāt.

## Spoguļattēla drukāšana

Izmantojot šo funkciju, jūs varat drukāt tekstu apgrieztā variantā, tādējādi uzlīmējot uzlīmi uz stikla vai kāda cita caurspīdīga materiāla, to var izlasīt no otras puses. [Mirror] drukai izmantojiet caurspīdīgu lentu.






ꞀꞁꞂꞃꞄꞅꞆꞇꞈ꞉꞊ꞋꞌꞍꞎꞏꞐꞑꞒꞓꞔꞕꞖꞗꞘꞙꞚꞛꞜꞝꞞꞟꞠꞡꞢꞣꞤꞥꞦꞧꞨꞩꞪꞫꞬꞭꞮꞯꞰꞱꞲꞳꞴꞵꞶꞷꞸꞹꞺꞻꞼꞽꞾꞿꞀꞁꞂꞃꞄꞅꞆꞇꞈ꞉꞊ꞋꞌꞍꞎꞏꞐꞑꞒꞓꞔꞕꞖꞗꞘꞙꞚꞛꞜꞝꞞꞟꞠꞡꞢꞣꞤꞥꞦꞧꞨꞩꞪꞫꞬꞭꞮꞯꞰꞱꞲꞳꞴꞵꞶꞷꞸꞹꞺꞻꞼꞽꞾꞿ


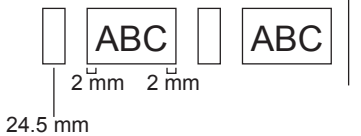


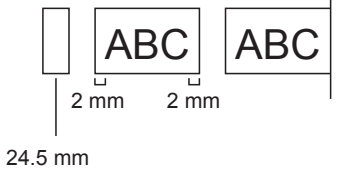

() + () → ▲ / ▼ [Mirror] → () vai () → () , () vai () .




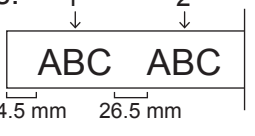
## Lentas griešanas iespējas

[Large Margin] / [Small Margin] / [Chain] / [No Cut] / [Special Tape]

(lielas malas, mazas malas, ķēde, negriež, īpaša lentu)

() → ▲ / ▼ [Cut Option] → () vai () → ▲ / ▼ [Large Margin/Small Margin/Chain/No Cut/Special tape] → () vai () , lai apstiprinātu iestatījumu.

Iestatījums	Apraksts	Piemērs
Liela mala	Automātiski nogriež lentu pēc katras izdrukātās uzlīmes, atstājot 24.5 mm malas katrā pusē.	
Maza mala	Automātiski nogriež gabaliņu baltas lentas pirms pirmās uzlīmes, tad nogriež lentu pēc katras izdrukātās uzlīmes, atstājot 2 mm malu katras uzlīmes abās malās.	
Ķēde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automātiski nogriež gabaliņu baltas lentas pirms pirmās uzlīmes, tad nogriež lentu pēc katras izdrukātās uzlīmes, atstājot 2 mm malu katras uzlīmes abās malās.</li> <li>Pēc pēdējās uzlīmes lentu netiek padota un nogriezta. Spiediet () un () , lai padotu un nogrieztu lentu.</li> </ul>	
Negriež	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēlieties šo iestatījumu, ja drukājat vairākas uzlīmes un nevēlaties, lai katra uzlīme tiek nogriezta, kā arī, ja drukājat uz Fabric Tapes kādas citas īpašas lentas, kuru nedrīkst griezt ar uzlīmju printeri.</li> <li>Pēc pēdējās uzlīmes lentu netiek padota un</li> </ul>	

Iestatījums	Apraksts	Piemērs
Nogriez	nogriezta. - Spiediet (  ) un (  ), lai padotu un nogrieztu lentu. - Izmantojot lentas, kuras nedrīkst griezt ar uzlīmju printeri, izņemiet lentas kaseti no iekārtas un nogrieziet lentu ar šķērēm.	
Speciāla lentā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēlieties šo iestatījumu, ja izmantojat speciālu lentu.</li> <li>Ja izmantojat Fabric Tapes vai Heat Shrink Tube, kā griešanas opciju izvēlieties [Special Tape]. Pēc uzlīmes izdrukāšanas, izņemiet lentas kaseti no iekārtas un nogrieziet lentu ar šķērēm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vairākas uzlīmes tiek drukātas vienu reizi:  </li> <li>Ja uzlīme tiek drukāta divas reizes:  </li> </ul> <p>1 Pirmā uzlīme 2 Otrā uzlīme</p>

## Uzlīmes garuma pielāgošana



































(  ) →  /  [Settings] → (  ) vai (  ) →  /  [Adjust Length] → (  ) vai (  ) →  /  [-3 - +3] → (  ) vai (  ).

### PIEZĪME

Uzlīmes garuma pielāgošana par 1 līmeni, pagarina kopējo uzlīmes garumu par apmēram 1%.

## Drukāšana no uzlīmju kolekcijas

Jūs varat izveidot un izdrukāt uzlīmes, izmantojot uzlīmju printerī jau esošus dizainus.

(  ) →  /  [Label Collection] → (  ) vai (  ) →  /  izvēlieties kategoriju → (  ) vai (  ) →  /  izvēlieties uzlīmi → (  ) vai (  ) →  /  [Language] → (  ) vai (  ) →  /  izvēlieties vajadzīgo valodu → (  ) vai (  ) →  /  pārbaudiet uzlīmes attēlu → (  ) vai (  ) →  /  [Print] → (  ) vai (  ) →  /  izvēlieties kopiju skaitu → (  ), (  ) vai (  ).

### PIEZĪME



- Izvēloties Label Collection, izmantot var tikai 12, 18 un 24 mm platas lentas.
- Izmantojot šo iespēju, lentas krāsa displejā netiks uzrādīta.

# Failu atmiņas izmantošana.....

## Uzlīmes saglabāšana atmiņā

Jūs varat saglabāt atmiņā un vēlāk atvērt līdz pat 99 biežāk lietotajām uzlīmēm. Vienā failā var saglabāt maksimums līdz 280 zīmēm. Jūs varat rediģēt vai pārrakstīt saglabātos failus.


### Saglabāšana

Ievadiet tekstu un formatējiet uzlīmi → ( **Fn** ) → ▲ / ▼ [Save] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties failu → ( **OK** ) vai (  ).





### Drukāšana

(  ) → ◀ / ▶ [File] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties failu → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Print] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ ievadiet kopiju skaitu → (  ), ( **OK** ) vai (  ).


### PIEZĪME

Lai no failu izvēles ekrāna izdrukātu saglabātu uzlīmi, izvēlieties uzlīmi, izmantojot ▲ vai ▼, tad spiediet (  ).

### Atvēršana

(  ) → ◀ / ▶ [File] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties failu → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Open] → ( **OK** ) vai (  ).


### PIEZĪME

Ja parādās [Discard changes and open saved label?], jūs teksta ievades ekrānā esat ievadījis tekstu. Spiediet ( **OK** ) vai (  ), lai nodzēstu ievadīto tekstu un atvērtu saglabāto uzlīmi. Spiediet ( **Esc** ), lai atceltu saglabāta faila atvēršanu un atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

### Izdzēšana

(  ) → ◀ / ▶ [File] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ izvēlieties failu → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Delete] → ( **OK** ) vai (  ) → ▲ / ▼ parādīsies ziņojums → ( **OK** ) vai (  ).










### PIEZĪME

Lai no failu izvēles ekrāna izdzēstu saglabātu uzlīmi, izvēlieties uzlīmi, izmantojot ▲ vai ▼, tad spiediet (  ).

# Atiestatīšana un apkope.....

## P-touch uzlīmju printera atiestatīšana

### Datu atiestatīšana izmantojot ( ) taustiņu

(  ) → ◀ / ▶ [Settings] → (  ) vai (  ) → ▲ / ▼ [Reset] → (  ) vai (  )  
→ ▲ / ▼ izvēlieties atiestatīšanas metodi → (  ) vai (  ) → parādīsies apstiprināšanas paziņojums → (  ) vai (  ).

### PIEZĪME

Ja kā atiestatīšanas metodi izvēlaties [Reset All Settings] vai [Factory Default], atiestatīšanas procesa beigās jums palūgs iestatīt noklusēto valodu.






Vērtība	Apraksts
Reset All Settings	Lejuplādētās un pārsūtītās uzlīmes netiek izdzēstas. Tāpat netiek izdzēsts failu atmiņas saturs. Visi pārējie dati tiek izdzēsti un visi iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.
Erase All Content	Lejuplādētās un pārsūtītās uzlīmes tiek izdzēstas. Tāpat tiek izdzēsts failu atmiņas saturs. Visi pārējie dati un iestatījumi netiek dzēsti un atiestatīti.
Factory Default	Visas uzlīmes un iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

### Datu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem izmantojot klaviatūru

### PIEZĪME

- Visi teksta, formāta, iespēju iestatījumi un saglabātie faili tiek izdzēsti, ja uzlīmju printeris tiek pārstartēts. Tiks izdzēsti arī valodas un mērvienības iestatījumi.
- Restartēšanas procesa beigās jums palūgs iestatīt noklusēto valodu.






### Lai atiestastītu visas uzlīmes un iestatījumus:

Izslēdziet uzlīmju printeri. Nospiediet un turiet nospiešanu (  ) un (  ), vienlaicīgi vienu reizi nospiediet arī (  ), tad atlaidiet (  ) un (  ).

### PIEZĪME

Atbrīvojiet (  ) pirms atbrīvojat pārējos taustiņus.

### Lai atiestastītu tikai iestatījumus:

Izslēdziet iekārtu. Nospiediet un turiet nospiešanu (  ) un (  ), vienlaicīgi vienu reizi nospiediet arī (  ), tad atlaidiet (  ) un (  ).

### PIEZĪME

Atbrīvojiet (  ) pirms atbrīvojat pārējos taustiņus.

## Apkope

### PIEZĪME

Pirms iekārtas tīrīšanas vienmēr izņemiet baterijas un atvienojiet AC adpateri.

### Iekārtas tīrīšana

Putekļus un traipus noslaukiet no iekārtas ar mīkstu, sausu lupatu. Lai noņemtu lielākus traipus, izmantojiet viegli samitrinātu lupatu.

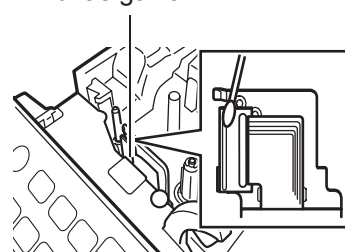
### PIEZĪME

Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet krāsu šķīdinātāju, benzolu, alkoholu vai kādus citus organiskos šķīdinātājus. Tie var iekārtu deformēt vai radīt tai bojājumus.

### Drukas galvas tīrīšana

Strīpas vai slikta burtu kvalitāte uz uzlīmēm parasti norāda uz netīru drukas galvu. Notīriet drukas galvu ar kokvilnas tamponu vai ar opcionālo drukas galvas tīrīšanas kaseti (TZe-CL4).

Drukas galva



### PIEZĪME

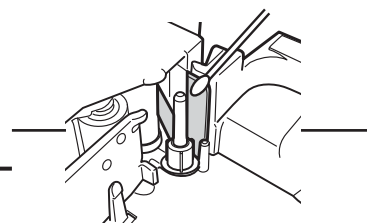
- Neaiztieciet drukas galvu ar kailām rokām.
- Izmantojot tīrīšanas kaseti, sekojiet dotajām lietošanas instrukcijām.

### Lentas naža tīrīšana

Pateicoties lentas lipīgajai daļai, pēc ilgākas lietošanas uz naža asmens var sakrāties līmes kārtas, kas var izraisīt lentas iesprūšanu griezēj mehānismā.

### PIEZĪME



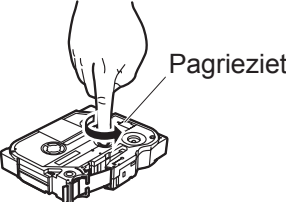
- Aptuveni reizi gadā, izmantojot kokvilnas tamponu, kas samitrināts spirtā, notīriet griezējasmēni.
- Neaiztieciet griezējasmēni ar kailām rokām.



## Traucējumi

### Ko darīt, ja...

Problēma	Risinājums
Ekrāns nedarbojas vai iekārta nereaģē pareizi	Atjaunojiet iekšējo atmiņu uz sākotnējo iestatījumu. Jā iekārtas pārstartēšana nepalīdz, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas uz vairāk kā 10 minūtēm.
Pēc iekārtas ieslēgšanas ekrāns neieslēdzas	Pārbaudiet vai baterijas ir pareizi ieliktas un vai AC adapteris, kas ir paredzēts tieši P-touch uzlīmju printerim, ir pareizi pievienots.

Problēma	Risinājums
Ziņojumi uz ekrāna parādās nepareizā valodā	Skat. "Valodas un mērvienības iestatījumi" un nomainiet valodu.
Pēc Print taustiņa nospiešanas uzlīme netiek izdrukāta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet vai teksts ir ievadīts un lentas kasete ir ielikta pareizi un ar pietiekamu lentas daudzumu tajā.</li> <li>Ja lenta ir ielocīta, nogrieziet locījumu un izvadiet lentu cauri lentas izejas atverei.</li> <li>Ja lenta ir iesprūdusi, izņemiet lentas kaseti, izvelciet sasprūdušo lentu un nogrieziet to. Pārbaudiet lai lentas gals iziet cauri lentas virzītājiem un ielieciet lentas kaseti iekārtā.</li> </ul>
Lenta netiek pareizi izdrukāta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izņemiet lentas kaseti un ielieciet to atpakaļ, kārtīgi iespiediet līdz tā noklikšķ vietā.</li> <li>Ja drukas galva ir netīra, notīriet to ar kokvilnas tamponu vai opcionālo drukas galvas tīršanas kaseti (TZ-CL4).</li> </ul>
Uzlīme netiek automātiski nogriezta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet vai Cut Option nav iestatīta uz "Chain" vai "No Cut".</li> <li>Lai lentu padotu un nogrieztu, spiediet (  ) un (  ).</li> </ul>
Tintes lenta ir atdalīta no tintes ruļļa	<p>Ja tintes lenta ir bojāta, nomainiet lentas kaseti. Ja nē, atstājiet lentu nenogrieztu un izņemiet lentas kaseti, tad uztiniet tintes lentu kā parādīts attēlā.</p> 
Iekārta apstājas uzlīmes drukāšanas laikā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja parādās svītrotā lenta, ielieciet jaunu lentas kaseti.</li> <li>Nomainiet baterijas vai pievienojiet iekārtai AC adapteri.</li> </ul>
Agrāk saglabāti faili tagad ir tukši	Visi iekšējās atmiņas faili tiek izdzēsti, ja baterijas ir vājas vai AC adapteris bijis atvienots.
Lentas iesprūšana regulāri atkārtojas	Sazinieties ar Brother Servisa centru.

## Kļūdu paziņojumi

Paziņojums	Iemesls / risinājums
Check # of Digits Entered!	Svīttru koda datos ievadītais ciparu skaits neatbilst svīttru koda parametros iestatīto ciparu skaitam. Ievadiet pareizo ciparu skaitu.
Cutter Malfunction!	Lentas griezējs ir aizsegts drukāšanas vai lentas padeves laikā. Izslēdziet iekārtu, tad ieslēdziet. Ja lenta griezējā ir samudžinājusies, uzmanīgi izņemiet lentas kaseti.
Label Too Long!	Uzlīme, kuru vēlaties izdrukāt ir garāka par 1 m. Saīsiniet tekstu līdz 1 m garumam.
Text Too Long!	Ievadītais teksts ir garāks par iestatīto uzlīmes garumu. Saīsiniet tekstu vai arī izmainiet uzlīmes garuma iestatījumu.
Unable to use XX	Sazinieties ar Brother Servisa centru.

# **brother**

**Apciemojiet mūs  
<http://www.brother.lv>**

**Autorizēts Brother serviss:  
Rīga, Augusta Deglava iela 28  
Tālr. 67291301**

**[serviss@sonika.lv](mailto:serviss@sonika.lv)**